HMX-R10SP
HMX-R10BP

กล้องถ่ายวิดีโอดิจิตอลความคมชัดสูง

คู่มือการใช้งาน

ทุกจินตนาการ ล้วนเป็นจริงได้

ขอขอบพระคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ซัมซุงชิ้นนี้
หากต้องการได้รับบริการที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โปรดลงทะเบียนผลิตภั ณฑ์ของคุณที่เว็บไซต์

www.samsung.com/register

SAMSUNG

คุณลักษณะเด่นของกล้องถ่ายวิดีโอ HD

ใช้ CMOS 9.15 เมกะพิกเซล (1/2.33)

เซนเซอร์ CMOS 9.15 เมกะพิกเซลในกล้องถ่ายวิดีโอนี้จะจับช่วงเวลาสำคัญและบันทึกรายละเอียดอย่างครบถ้วน เซนเซอร์ CMOS ยังใช้พลังงานน้อยกว่า ให้ประสิทธิภาพแบตเตอรี่ดีกว่าตัวสร้างภาพ CCD แบบเดิม

ประสิทธิภาพการรับชม HD 1080 เต็มรูปแบบ

กล้องถ่ายวิดีโอนี้ใช้เทคโนโลยีการบีบขนาด H.264 ขั้นสูงเพื่อรับรู้คุณภาพวิดีโอที่ชัดเจนที่สุดสำหรับประสิทธิภาพการบันทึก ความละเอียด HD เต็มรูปแบบจะแสดงภาพของคุณชัดเจนกว่าภาพคุณภาพมาตรฐานปกติ (SD) และคงอัตราส่วนภาพ 16:9 ที่ลดความผิดเพี้ยนบนหน้าจอ HDTV จอแบนให้เหลือน้อยที่สุด

ความคมชัดสูง (HD เต็มรูปแบบ)

<กล้องถ่ายวิดีโอความคมชัดสูงเต็มรูปแบบแบบกว้าง (1080i/16:9)>

ความคมชัดมาตรฐาน (SD)

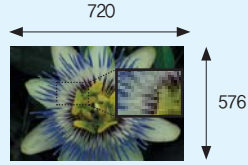

<กล้องถ่ายวิดีโอดิจิตอลมาตรฐาน (576i)>

การใช้ระบบอินเตอร์เลซและโปรเกรสซีฟ

กล้องถ่ายวิดีโอของคุณสนับสนุนทั้งระบบ 1080/50(อินเตอร์เลซ) และ 1080/25(โปรเกรสซีฟ) ในการแสดงภาพ ระบบอินเตอร์เลซจะสแกนเส้นคี่และเส้นคู่ในภาพสลับกัน ขณะที่ระบบโปรสซีฟจะสแกนทุกเส้นพร้อมกันเช่นเดียวกับการประมวลผลภาพบนแผ่นฟิล์ม ดังนั้น คุณจึงสามารถรับชมภาพคุณภาพสูง ไร้การสั่นบนหน้าจอ HDTV ราวกับกำลังนั่งอยู่ในโรงภาพยนตร์

การบันทึกความเร็วสูง

ด้วยการบันทึกที่มีความเร็วถึง 500 เฟรมต่อวินาที (fps) ทำให้กล้องถ่ายวิดีโอของคุณมีความเร็วในการถ่ายสูงกว่ากล้องถ่ายวิดีโอมาตรฐานทั่วไป กล้องถ่ายวิดีโอนี้ยังมีการเล่นภาพเคลื่อนไหวช้า (สูงถึง x1/160x) ซึ่งมีประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์เนื้อหาของสิ่งที่บันทึกของคุณ

การบันทึกแบบพร้อมกันเท่าที่คุณต้องการ

ขณะบันทึกวิดีโอความคมชัดสูงเต็มรูปแบบ คุณสามารถจับภาพนิ่งด้วยการควบคุมใช้งานปุ่มอย่างง่ายดาย จับภาพนิ่งได้มากเท่าที่คุณต้องการบนพื้นที่ว่างที่มีอยู่ในที่เก็บข้อมูล

คุณภาพภาพ 12 เมกะพิกเซล

เทคโนโลยีเพิ่มพิกเซลของ Samsung ให้ภาพนิ่งที่มีความละเอียดสูง ซึ่งจะเก็บรายละเอียดของสีและความละเอียดอย่างสมบูรณ์ที่สุด ผลลัพธ์คือคุณภาพภาพ 12 เมกะพิกเซล เทากับกล้องดิจิตอล

ความสามารถในการเตรียมพร้อมด่วน

การปิดหน้าจอ LCD (ในโหมด STBY) จะใช้พลังงานน้อยที่สุดโดยการสลับกล้องถ่ายวิดีโอไปยังโหมด Quick On STBY (STBY เปิดด่วน) ด้วยฟังก์ชั่นที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพนี้ คุณจะไม่ต้องบูตอัพกล้องถ่ายวิดีโอสำหรับการถ่ายหลายๆ ครั้งอีกต่อไป

เมจิกทัช

หากต้องการโฟกัสจุดใดจุดหนึ่งของวัตถุ เพียงแตะจุดนั้นและถ่ายเท่านั้น กล้องถ่ายวิดีโอของคุณจะปรับโฟกัสและความสว่างให้เหมาะสำหรับจุดที่แตะ ช่วยให้คุณถ่ายภาพได้อย่างมืออาชีพด้วยการทำงานที่ง่ายดายนี้

การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ที่ช่วยดูแลข้อมือของคุณ

กล้องถ่ายวิดีโอนี้ถูกออกแบบมาเพื่อดูแลข้อมือของคุณในเวลาที่ทำการบันทึกเป็นเวลานาน ด้วยการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ คุณสามารถถ่ายภาพวัตถุได้อย่างสะดวกสบายไม่ว่าจะอยู่ในท่าทางใด

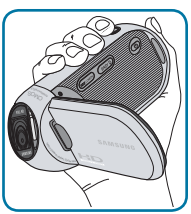

เวลาการบันทึกที่ผ่านไปจับภาพในช่วงเวลาสำคัญ

คุณสมบัตินี้ใช้การจับภาพเฉพาะเฟรมที่เลือก ช่วยให้คุณสามารถบันทึกภาพตลอดช่วงเวลาที่ยาวนาน ดังนั้น คุณจึงสามารถเห็นเอฟเฟ็กต์ที่เกิดจากการบันทึกภาพในระยะเวลายาวนานในเฟรมที่ใช้เวลาสั้นลง บันทึกสารคดีศิลปะหรือวิดีโอที่มีคุณลักษณะเฉพาะ รวมถึงภาพท้อนเมฆล่องลอย ดอกไม้บาน หรือต้นไม้แตกหน่อ ใช้ฟังก์ชั่นนี้เพื่อสร้างวิดีโอ UCC (เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น) รายการด้านการศึกษา หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ

มีประโยชน์มากในการสร้างวิดีโอ UCC! รวมแบ่งปันภาพประทับใจอย่างง่ายดาย!

ซอฟต์แวร์ตัดต่อในตัว Intelli-studio ทำให้คุณไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ต่างหากบน PC ช่วยให้การเชื่อมต่อง่ายดายโดยใช้สาย USB เท่านั้น Intelli-studio ยังช่วยให้คุณอัพโหลดเนื้อหาไปยัง YouTube หรือ Flickr ได้โดยตรง คุณจึงแบ่งปันภาพประทับใจร่วมกับเพื่อนของคุณได้ง่ายดายอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน

ก่อนอ่านคู่มือการใช้งานนี้

คำเตือนด้านความปลอดภัย

สัญลักษณ์และเครื่องหมายเตือนที่ใช้ในคู่มือการใช้งานนี้ มีความหมายดังนี้:

คำเตือน	หมายถึง มีความเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บหรือถึงขั้นเสียชีวิต
ข้อควรระวัง	หมายถึง มีความเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์
ข้อควรระวัง	โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยขั้นพื้นฐานดังต่อไปนี้ เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดอัคคีภัย การระเบิด ไฟฟ้าดูด หรือการได้รับบาดเจ็บเมื่อใช้กล้องบันทึก ของคุณ
	หมายถึง คำแนะนำหรือข้อมูลอ้างอิงที่อาจเป็นประโยชน์ในการใช้งานกล้องบันทึกวิดีโอ

เครื่องหมายเตือนเหล่านี้มีขึ้นเพื่อป้องกันการบาดเจ็บของตัวคุณและผู้อื่น
โปรดปฏิบัติตามเครื่องหมายเตือนเหล่านี้อย่างเคร่งครัด โปรดปฏิบัติตามคำเตือนเหล่านี้อย่างเคร่งครัดหลังจากอ่านคู่มือนี้แล้ว โปรดจัดเก็บไว้ในสถานที่ปลอดภัยเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต.

ข้อควรระวังเบื้องต้น

คำเตือน!!

- กล้องนี้ควรเชื่อมต่อกับเต้ารับไฟฟ้า AC ที่มีการติดตั้งสายดินเพื่อความปลอดภัยเสมอ
- อย่าให้แบตเตอรี่โดนความร้อนจัด เช่น โดนแสงแดดโดยตรง โยนเข้ากองไฟ หรืออื่นๆ

ข้อควรระวัง

หากเปลี่ยนแบตเตอรี่ไม่ถูกต้อง อาจเสี่ยงต่อการระเบิด
ในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ให้เปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ชนิดเดิมหรือเทียบเท่ากันเท่านั้น

หากต้องการถอดอุปกรณ์จากสายไฟหลัก ต้องดึงปลั๊กออกจากเต้ารับไฟฟ้าหลักก่อน เพื่อให้ปลั๊กไฟหลักพร้อมสำหรับการทำงาน

ข้อมูลสำคัญในการใช้งาน

ก่อนใช้กล้องถ่ายวิดีโอนี้

- **กล้องถ่ายวิดีโอ HD นี้บันทึกวิดีโอในรูปแบบ H.264 (MPEG4 part10/AVC) ที่ความละเอียดสูง (HD-VIDEO) และความละเอียดมาตรฐาน (SD-VIDEO)**
- **โปรดทราบว่ากล้องถ่ายวิดีโอ HD นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับวิดีโอดิจิตอลอื่น ๆ**
- **ก่อนที่จะบันทึกวิดีโอสำคัญ ควรทดลองบันทึกก่อน**
  เล่นวิดีโอที่คุณทดลองบันทึกเพื่อตรวจสอบให้มั่นใจว่า ภาพและเสียงได้รับการบันทึกอย่างเหมาะสม
- **เนื้อหาที่บันทึกไม่สามารถได้รับการชดใช้สำหรับ:**
  - ซัมซุงไม่สามารถชดใช้สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นเมื่อไม่สามารถเล่นภาพที่บันทึกไว้ได้ เพราะข้อบกพร่องในกล้องถ่ายวิดีโอ HD หรือการ์ดหน่วยความจำ ซัมซุงไม่สามารถรับผิดชอบต่อภาพและเสียงที่คุณบันทึก
  - เนื้อหาที่บันทึกอาจสูญหายเนื่องจากความผิดพลาดเมื่อจัดการกับกล้องถ่ายวิดีโอ HD นี้ หรือการ์ดหน่วยความจำ ฯลฯ ซัมซุงจะไม่รับผิดชอบการชดใช้สำหรับความเสียหายที่เกิดจากความสูญหายของเนื้อหาที่บันทึก
- **ทำข้อมูลสำรองสำหรับข้อมูลสำคัญที่บันทึกไว้**
  ปกป้องข้อมูลการบันทึกที่สำคัญของคุณด้วยการคัดลอกไฟล์ลงในเครื่องพีซี เรายังแนะนำให้คุณคัดลอกข้อมูลจากพีซีของคุณไปไว้ที่สื่อเก็บข้อมูลอื่น ๆ โปรดดูที่คู่มือการติดตั้งซอฟต์แวร์และการเชื่อมต่อ USB
- **ลิขสิทธิ์: โปรดสังเกตว่า กล้องถ่ายวิดีโอ HD เหมาะสำหรับการใช้งานส่วนตัวเท่านั้น**
  ข้อมูลที่ถูกบันทึกบนสื่อเก็บข้อมูลในกล้องถ่ายวิดีโอ HD นี้โดยใช้สื่อหรืออุปกรณ์ดิจิตอล/อะนาล็อกอื่นๆ ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ และไม่สามารถนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ เว้นแต่เพื่อความเพลิดเพลินส่วนตัว แม้ว่าคุณจะบันทึกเหตุการณ์ เช่น การแสดง ละคร หรืองานแสดงสินค้า เพื่อความเพลิดเพลินส่วนตัว ขอแนะนำให้คุณขออนุญาตเป็นการล่วงหน้าก่อน

เกี่ยวกับคู่มือการใช้งานนี้

ขอขอบพระคุณที่เลือกซื้อกล้องถ่ายวิดีโอของซัมซุง โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้นี้อย่างรอบคอบก่อนที่คุณจะใช้กล้องถ่ายวิดีโอ และเก็บคู่มือนี้ไว้ให้พร้อมสำหรับการอ้างอิงในอนาคต หากกล้องถ่ายวิดีโอของคุณไม่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม โปรดดู การแก้ไขปัญหา

คู่มือการใช้งานนี้ครอบคลุมรุ่น HMX-R10SP, HMX-R10BP

- รุ่น HMX-R10SP, HMX-R10BP ไม่มีหน่วยความจำแฟลชในตัวและใช้การ์ดหน่วยความจำ แม้คุณสมบัติบางอย่างของรุ่น HMX-R10SP, HMX-R10BP แตกต่างกัน แต่ทั้งสองรุ่นทำงาน เหมือนกัน
- ภาพประกอบของรุ่น HMX-R10SP ใช้ในคู่มือการใช้งานนี้
- ภาพจอแสดงผลในคู่มือนี้อาจมีข้อแตกต่างจากจอ LCD ของคุณ
- การออกแบบและข้อมูลจำเพาะของกล้องนี้และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

เงื่อนไขต่อไปนี้ใช้ในคู่มือนี้:

- ‘ฉาก’ หมายถึงหนึ่งหน่วยวิดีโอจากจุดที่คุณกดปุ่ม เริ่มต้น/หยุดการบันทึก เพื่อเริ่มต้นการบันทึกจนถึงจุดที่คุณกดปุ่มดังกล่าวอีกครั้งเพื่อหยุดการบันทึกชั่วคราว
- คำว่า ‘ภาพถ่าย’ และ ‘ภาพนิ่ง’ สามารถใช้แทนกันได้โดยมีความหมายเดียวกัน

หมายเหตุเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า

- ชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนทั้งหมดที่กล่าวถึงในคู่มือนี้ หรือเอกสารอื่นๆ ที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ซัมซุงของคุณ เป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัทที่เป็นเจ้าของ
- SD และโลโก้ SDHC เป็นเครื่องหมายการค้าของ
- Microsoft®, Windows®, Windows Vista® และ DirectX® และเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในสหรัฐฯ และ/หรือประเทศอื่นๆ
- Intel®, Core™, และ Pentium® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Intel Corporation ในสหรัฐฯ และประเทศอื่นๆ
- Macintosh, Mac OS เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ในสหรัฐฯ และ/หรือประเทศอื่นๆ
- YouTube เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.
- Flickr™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ yahoo
- HDMI, โลโก้ HDMI และ High-Definition Multimedia Interface เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing LLC
- Adobe, โลโก้ Adobe และ Adobe Acrobat เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Adobe Systems Incorporated ในสหรัฐฯ และ/หรือประเทศอื่นๆ
- ชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดที่กล่าวถึงในที่นี้ อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัทที่เป็นเจ้าของ นอกจากนี้ ในคู่มือนี้จะไม่มีการระบุถึง “TM” และ “®” ในแต่ละกรณี

ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยขั้นพื้นฐานที่แสดงอยู่ด้านล่างนี้มีขึ้นเพื่อป้องกันการบาดเจ็บหรือความเสียหายของวัสดุ โปรดสังเกตคำแนะนำนี้อย่างรอบคอบ

คำเตือน
หมายถึง มีความเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บหรือถึงขั้นเสียชีวิต

ข้อควรระวัง
หมายถึง มีความเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์

การกระทำที่ต้องห้าม

อย่าแยกชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์

ถอดปลั๊กออกจากแหล่งจ่ายไฟ

อย่าสัมผัสผลิตภัณฑ์

ควรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันนี้

คำเตือน



อย่าใช้ไฟจากเต้าเสียบหรือสายต่อมากเกินไป เนื่องจากอาจทำให้เกิดความร้อนสูงผิดปกติหรือไฟไหม้ได้

การใช้กล้องถ่ายวิดีโอที่อุณหภูมิสูงกว่า 140°F(60°C) อาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้



อย่าให้น้ำหรือวัตถุและวัตถุไวไฟหลุดรอดเข้าไปในกล้องถ่ายวิดีโอหรืออะแดปเตอร์จ่ายไฟAC เนื่องจากอาจทำให้เกิดอันตรายจากเพลิงไหม้

ระวังทรายหรือฝุ่น! ทรายละเอียดหรือฝุ่นผงที่หลุดรอดเข้าไปในกล้องถ่ายวิดีโอหรืออะแด็ปเตอร์จ่ายไฟ AC อาจทำให้กล้องบกพร่องหรือทำงานผิดปกติ.

ระวังน้ำมัน! น้ำมันที่หลุดรอดเข้าไปในกล้องถ่ายวิดีโอหรืออะแด็ปเตอร์จ่ายไฟ AC อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อค กล้องบกพร่องหรือทำงานผิดปกติ

อย่าเล็งจอ LCD ไปที่ดวงอาทิตย์โดยตรง เพราะอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บที่ดวงตา รวมถึงทำให้ชิ้นส่วนภายในผลิตภัณฑ์ทำงานผิดพลาด

อย่าทำให้สายไฟงอหรือทำให้อะแดปเตอร์จ่ายไฟ AC เสียหายโดยการวางทับด้วยของหนัก เพราะอาจมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต

อย่าถอดอะแดปเตอร์ AC โดยการดึงที่สายไฟ เพราะอาจทำให้สายไฟเสียหาย

อย่าใช้อะแดปเตอร์ AC หากสายไฟของอะแดปเตอร์เสียหาย รั่วหรือขาด เนื่องจากอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต

ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย

อย่าเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC เว้นแต่ปลั๊กสามารถเสียบได้จนสุดโดยที่ไม่มีส่วนใดของขาแบนยื่นออกมา

อย่าทิ้งชุดแบตเตอรี่ในกองไฟเพราะอาจระเบิดได้



อย่าใช้น้ำยาทำความสะอาดหรือสารเคมีที่มีคุณสมบัติคล้ายกัน อย่าฉีดพ่นน้ำยาทำความสะอาดลงบนกล้องถ่ายวิดีโอโดยตรง



เก็บกล้องถ่ายวิดีโอให้ห่างจากน้ำเมื่อใช้ไกล้ชายหาดหรือสระน้ำ หรือเมื่อฝนตก เพราะมีความเสี่ยงที่จะเกิดการทำงานผิดพลาดหรือไฟฟ้าช็อต

เก็บแบตเตอรี่ลิเธียมที่ใช้แล้วหรือการ์ดหน่วยความจำให้พ้นมือเด็ก หากเด็กกลืนแบตเตอรี่ลิเธียมหรือการ์ดหน่วยความจำเข้าไป ให้ปรึกษาแพทย์ทันที

อย่าฉายแฟลชใส่ดวงตาผู้อื่น เพราะอาจทำให้การมองเห็นบกพร่อง ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย เมื่อถ่ายภาพทารกในระยะห่างไม่เกินหนึ่งเมตร ให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ



อย่าเสียบหรือถอดสายไฟขณะมือเปียก เพราะมีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าช็อต

ถอดปลั๊กไฟออกเมื่อไม่ได้ใช้งานหรือระหว่างเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง เพราะมีความเสี่ยงที่จะเกิดเพลิงไหม้



ขณะทำความสะอาดอะแดปเตอร์ AC ให้ถอดปลั๊กไฟออก เพราะมีความเสี่ยงที่จะเกิดการทำงานผิดพลาดหรือไฟฟ้าช็อต

หากกล้องถ่ายวิดีโอมีเสียงหรือกลิ่นผิดปกติหรือมีควันออกมา ให้ถอดสายไฟทันทีและขอใช้บริการจากศูนย์บริการซัมซุง เพราะมีความเสี่ยงที่จะเกิดเพลิงไหม้หรือการบาดเจ็บ.



ถ้ากล้องถ่ายวิดีโอทำงานผิดปกติ ให้ถอดอะแดปเตอร์ AC หรือถอดแบตเตอรี่ออกจากกล้องทันที เพราะมีความเสี่ยงที่จะเกิดเพลิงไหม้หรือการบาดเจ็บ

อย่าพยายามแยกชิ้นส่วน ซ่อมแซม แก้ไขกล้องถ่ายวิดีโอหรืออะแดปเตอร์ AC เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการเกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต

ข้อควรระวัง

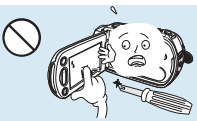

อย่ากดผิวหน้าของ LCD แรงเกินไป กระแทกหรือทิ่มแทงด้วยวัสดุมีคม หากคุณกดผิวหน้าของ LCD อาจทำให้เกิดความไม่สม่ำเสมอของการแสดงผลที่จอภาพ

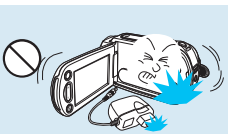

อย่าทำกล้องถ่ายวิดีโอ ชุดแบตเตอรี่ อะแดปเตอร์ AC หรืออุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ตกหรือถูกกระแทกหรือสั่นสะเทือนรุนแรง เพราะอาจทำให้การทำงานผิดพลาดหรือเกิดการบาดเจ็บ

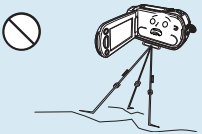

อย่าใช้กล้องถ่ายวิดีโอบนขาตั้ง (ไม่ได้ให้มาด้วย) ในสถานที่ที่มีการสั่นสะเทือนรุนแรงหรือมีแรงกระแทก

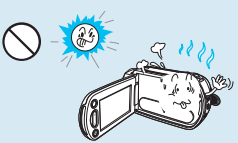

อย่าใช้กล้องถ่ายวิดีโอใกล้กับแสงอาทิตย์โดยตรงหรืออุปกรณ์ที่มีความร้อน เพราะอาจทำให้การทำงานผิดพลาดหรือเกิดการบาดเจ็บ

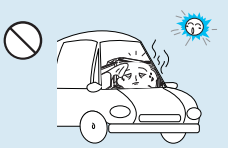

อย่าวางกล้องถ่ายวิดีโอในยานพาหนะที่ปิดสนิทที่มีอุณหภูมิสูงมากเป็นเวลานาน

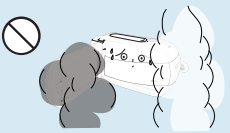

อย่าให้กล้องถูกเขม่าควันหรือไอน้ำ เขม่าหรือไอน้ำสามารถทำความเสียหายกับส่วนนอกของกล้องถ่ายวิดีโอหรือส่งผลให้การทำงานผิดปกติ



อย่าใช้กล้องถ่ายวิดีโอใกล้กับสถานที่ที่มีก๊าซระเหยอัดแน่น ซึ่งเกิดจากเครื่องยนต์เบนซินหรือดีเซล หรือก๊าซที่มีความกัดกร่อน เช่น ไฮโดรเจน เนื่องจากอาจทำให้ชิ้นส่วนภายนอกหรือภายใน ถูกกัดกร่อน ส่งผลต่อการทำงานตามปกติ

อย่าให้กล้องถ่ายวิดีโอถูกยาฆ่าแมลง ยาฆ่าแมลงที่หลุดรอดเข้าไปในกล้องถ่ายวิดีโออาจทำให้ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ก่อนที่จะใช้ยาฆ่าแมลง ควรปิดกล้องถ่ายวิดีโอ และใช้ผ้าไวนิลคลุม เป็นต้น



อย่าให้กล้องถ่ายวิดีโออยู่ในสถานที่ที่อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงกระทันหันหรือสถานที่ที่เปียกชื้น นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการบกพร่องหรือไฟฟ้าช็อตเมื่อใช้นอกอาคารระหว่างพายุฝนฟ้าคะนอง

ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย



อย่าวางกล้องโดยเปิดหน้าจอ LCD คว่ำลง



อย่าเช็ดตัวกล้องถ่ายวิดีโอด้วยเบนซินหรือทินเนอร์ สีเคลือบภายนอกอาจหลุดลอกหรือทำให้ผิวนอกของกล้องเสื่อมสภาพ



อย่าเปิดจอ LCD ทิ้งไว้เมื่อไม่ได้ใช้กล้อง

อย่าถือกล้องถ่ายวิดีโอโดยจับยกที่จอ LCD จอ LCD อาจหลุดออกและจะทำให้กล้องถ่ายวิดีโอหล่นลง

อย่าใช้กล้องใกล้กับโทรทัศน์หรือวิทยุ เพราะอาจเป็นสาเหตุของการรบกวนบนจอโทรทัศน์หรือการกระจายเสียงของคลื่นวิทยุ



อย่าใช้กล้องถ่ายวิดีโอใกล้กับคลื่นวิทยุหรือสนามแม่เหล็กแรงสูง เช่น ลำโพง และมอเตอร์ขนาดใหญ่ เสียงอาจเข้าไปในภาพหรือเสียงที่กำลังบันทึกอยู่



ใช้อุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น การใช้ผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตอื่น ๆ อาจทำให้เกิดสภาวะร้อนเกินไป ไฟไหม้ ระเบิด ไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บจากการทำงานผิดปกติ

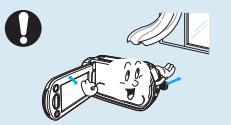

วางกล้องถ่ายวิดีโอบนพื้นผิวที่มั่นคงและสถานที่ที่มีช่องระบายอากาศ

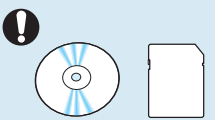

เก็บข้อมูลสำคัญแยกไว้ต่างหาก ซัมซุงไม่รับผิดชอบการสูญหายของข้อมูล

รายละเอียด

การเตรียมการ 15

2 **คุณลักษณะเด่นของกล้องถ่ายวิดีโอ HD**
4 **ก่อนอ่านคู่มือการใช้งานนี้**
7 **ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย**
11 **รายละเอียด**

15 **คู่มือเริ่มต้นใช้งานโดยย่อ**
15 คุณสามารถบันทึกวิดีโอหรือภาพถ่ายในการ์ดหน่วยความจำ!
19 อุปกรณ์ที่จัดมาให้กับกล้องถ่ายวิดีโอของคุณ
20 **การทำความรู้จักกล้องถ่ายวิดีโอ**
20 ภาพแสดงปุ่มกดและส่วนประกอบต่างๆ
22 สัญลักษณ์ที่ปรากฏบนหน้าจอแสดงผล
26 **การเริ่มต้นใช้งาน**
26 การใช้ชุดแบตเตอรี่
28 การตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่
31 **การทำงานขั้นพื้นฐานของกล้องถ่ายวิดีโอ**
31 การเปิด/ปิดกล้องถ่ายวิดีโอ
32 การเปลี่ยนไปยังโหมดประหยัดพลังงาน
33 การตั้งโหมดการทำงาน
33 การใช้ปุ่มจอแสดงผล (|▢| /CHECK)
34 การใช้แผงสัมผัส
35 **การตั้งค่าครั้งแรก**
35 การตั้งค่าเขตเวลาและวันที่/เวลาครั้งแรก
36 การเลือกภาษา
37 **การเตรียมพร้อมเพื่อเริ่มการบันทึก**
37 การใส่และถอดการ์ดหน่วยความจำ
38 การเลือกการ์ดหน่วยความจำที่เหมาะสม
41 การใช้สายคล้องมือ
41 การปรับหน้าจอ LCD
42 การจัดตำแหน่งพื้นฐานของกล้องถ่ายวิดีโอ

การทำงานขั้นพื้นฐาน 43

43 **การบันทึกขั้นพื้นฐาน**
43 การบันทึกวิดีโอ
45 การจับภาพในโหมดบันทึกวิดีโอ (การบันทึกแบบคู่)
46 การบันทึกภาพถ่าย
47 การบันทึกอย่างง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น (โหมด EASY Q)

รายละเอียด

48 การจับภาพถ่ายในระหว่างเล่นวิดีโอ
49 การซูม
50 การเล่นขั้นพื้นฐาน
50 การเปลี่ยนโหมดการเล่น
51 การเล่นวิดีโอ
53 การดูภาพถ่าย
54 การดูสไลด์โชว์
55 การซูมในระหว่างการเล่น

การทำงานขั้นสูง
56

56 การบันทึกขั้นสูง
56 การจัดการเมนูและเมนูด่วน
57 รายการเมนู
60 รายการเมนูด่วน
61 SCENE
62 ละเอียด
63 คุณภาพ
64 ภาพช้า
65 ความชัด
65 ไวท์บาลานซ์
67 ความไวแสง
68 Aperture
69 ชัตเตอร์
69 EV
70 3D-NR
70 Super C.Nite
71 ภาพย้อนแสง
71 ช่วงไดนามิก
72 แฟลช
73 โฟกัส
74 ตรวจจับหน้า
75 เมจิกทัช
76 การวัด
77 ป้องกันสั่น (EIS)
78 ดิจิตอลเอฟเฟ็ค
79 เฟดเดอร์
80 ซุปเปอร์มาโคร
81 ตัดเสียงลม
81 ระดับ MIC

การทำงานขั้นสูง

56

82 ดิจิตอลซูม
83 ถ่ายต่อเนื่อง
84 ปรับแสง
84 ตั้งเวลาถ่ายตัวเอง
85 Time Lapse REC
87 มุมมองด่วน
88 แนะแนว
89 การเล่นขั้นสูง
89 ตัวเลือกโหมดเล่น
89 ไฮไลต์
90 ถ่ายภาพต่อเนื่อง
90 ข้อมูลไฟล์
91 การตั้งค่าระบบ
91 ตั้งวันที่/เวลา
92 แสดงวันที่/เวลา
93 ประเภทวันที่
93 แบบเวลา
94 หมายเลขไฟล์
95 เขตเวลา
96 การควบคุม LCD
96 LCD Enhancer
97 ปิด LCD อัตโนมัติ
97 โหมดเปิดเครื่อง
98 STBY เปิดด่วน
99 ซอฟต์แวร์พีซี
99 ข้อมูลหน่วยความจำ
100 จัดรูปแบบ
101 เสียงเตือน
101 เสียงชัตเตอร์
102 ปิดอัตโนมัติ
102 ไฟบันทึก
103 เชื่อมต่อ USB
103 คำแนะนำต่อทีวี
104 จอทีวี
104 ประเภททีวี
105 ช่องออกทีวีอนาล็อก
105 ค่าตั้งโรงงาน
106 สาธิตการทำงาน
106 Anynet+ (HDMI-CEC)

รายละเอียด

การตัดต่อวิดีโอ

107

107 การตัดต่อคลิปวิดีโอ
107 การลบส่วนในวิดีโอ
108 การแบ่งวิดีโอ
109 การรวมวิดีโอ
110 การแก้ไข playlist (รายการเล่น)
110 Playlist (รายการเล่น)
111 การสร้าง playlist (รายการเล่น)
112 การเรียงลำดับวิดีโอใน playlist (รายการเล่น)
113 การลบวิดีโอจาก playlist (รายการเล่น)
114 การจัดการไฟล์
114 การป้องกันการลบโดยไม่ได้ตั้งใจ
115 การลบไฟล์
116 การพิมพ์ภาพถ่าย
116 การตั้งค่าการพิมพ์ DPOF
117 การพิมพ์โดยตรงด้วยเครื่องพิมพ์ PictBridge

การเชื่อมต่อภายนอก

119

119 การเชื่อมต่อกับทีวี
119 การเชื่อมต่อกับทีวีความคมชัดสูง
121 การเชื่อมต่อกับทีวีทั่วไป
123 การดูบนหน้าจอทีวี
124 การดั๊บวิดีโอ
124 การดั๊บไปยังเครื่องบันทึก VCR หรือ DVD/HDD

การใช้คอมพิวเตอร์

125

125 การใช้กับคอมพิวเตอร์ Windows
125 การตรวจสอบประเภทคอมพิวเตอร์ของคุณ
126 สิ่งที่คุณสามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ Windows
127 การใช้โปรแกรม Intelli-studio
133 การใช้เป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบถอดออกได้

ข้อมูลอื่น ๆ

136

136 ข้อความและตัวแสดงสถานะการเตือน
140 การแก้ไขปัญหา
148 การดูแลรักษาและข้อมูลเพิ่มเติม
148 การดูแลรักษา
149 ข้อมูลเพิ่มเติม
150 การใช้กล้องถ่ายวิดีโอในต่างประเทศ
151 ข้อมูลจำเพาะ

คู่มือเริ่มต้นใช้งานโดยย่อ

คู่มือเริ่มต้นใช้งานนี้แนะนำการทำงานและคุณสมบัติพื้นฐานของกล้องถ่ายวิดีโอของคุณ

คุณสามารถบันทึกวิดีโอหรือภาพถ่ายในการ์ดหน่วยความจำ!

คุณสามารถบันทึกวิดีโอในรูปแบบ H.264 ที่สะดวกสำหรับการส่งอีเมลและแบ่งปันกับเพื่อนและครอบครัว นอกจากนี้คุณยังสามารถถ่ายภาพด้วยกล้องถ่ายวิดีโอของคุณ

ขั้นตอนที่1: เตรียมพร้อม

1. ใส่การ์ดหน่วยความจำ ➥ หน้า 37
   - คุณสามารถใช้การ์ดหน่วยความจำ SDHC (SD High Capacity) หรือการ์ดหน่วยความจำ SD ที่หาซื้อได้ทั่วไปกับกล้องถ่ายวิดีโอนี้

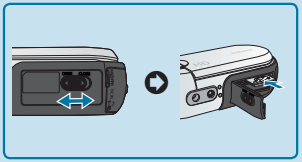

2. ใส่แบตเตอรี่ลงในช่องใส่แบตเตอรี่ ➥ หน้า 26

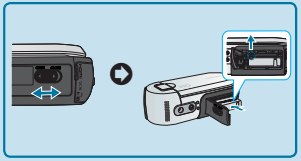

ขั้นตอนที่2: บันทึกด้วยกล้องถ่ายวิดีโอของคุณ

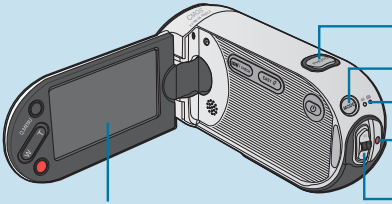

LCD screen
กล้องถ่ายวิดีโอของคุณจะเปิดขึ้นมาเมื่อคุณเปิดหน้าจอ LCD

คู่มือเริ่มต้นใช้งานโดยย่อ

การบันทึกวิดีโอด้วยคุณภาพภาพระดับ HD (ความคมชัดสูง)

กล้องถ่ายวิดีโอของคุณสามารถใช้งานร่วมกับรูปแบบ H.264 **"1920x1080/50i"** ซึ่งให้ภาพที่สวยงามและมีความละเอียดสูง ➥ หน้า 62

1. เปิดหน้าจอ LCD เพื่อเปิดไฟ ( ) (วิดีโอ)
   - กล้องถ่ายวิดีโอของคุณจะเปิดขึ้นมาเมื่อคุณเปิดหน้าจอ LCD
2. กดปุ่มเริ่ม/**หยุดการบันทึก**
   - ในการหยุดการบันทึก ให้กดปุ่มเริ่ม/**หยุดการบันทึก**

การบันทึกภาพถ่าย

1. เปิดหน้าจอ LCD
2. กดปุ่ม **MODE** จนกว่าไฟ ( ) (ภาพถ่าย) จะสว่างขึ้นมา
3. กดปุ่ม **PHOTO** เบาๆ เพื่อปรับโฟกัส จากนั้นกดปุ่มเดิมลงจนสุด (มีเสียงคลิกของชัตเตอร์)

- **การใช้ 'Quick On STBY' (STBY เปิดด่วน) โดยการเปิด/ปิดหน้าจอ** ➥ หน้า 98
  : เมื่อคุณปิดหน้าจอ LCD ในระหว่างเตรียมพร้อม กล้องถ่ายวิดีโอจะไปที่โหมด STBY เปิดด่วนเพื่อลดการใช้พลังงาน คุณสามารถเริ่มการบันทึกอย่างรวดเร็วเมื่อคุณเปิดหน้าจอ LCD

- กล้องถ่ายวิดีโอของคุณสามารถใช้งานร่วมกับรูปแบบ H.264 "1920x1080/50i" ซึ่งให้ภาพที่สวยงามและมีความละเอียดสูง ➥ หน้า 62
- การตั้งค่ามาตรฐานคือ "**[HD]1920x1080/50i(SF)**". นอกจากนี้ คุณยังสามารถบันทึกด้วยคุณภาพวิดีโอ SD (ความคมชัดมาตรฐาน)
- คุณยังสามารถถ่ายภาพในระหว่างบันทึกวิดีโอ ➥ หน้า 45

ขั้นตอนที่3: การเล่นวิดีโอหรือภาพถ่าย

การดูหน้าจอ LCD บนกล้องถ่ายวิดีโอของคุณ

กล้องถ่ายวิดีโอของคุณสามารถใช้งานร่วมกับรูปแบบ H.264 “1920x1080/50i” ซึ่งให้ภาพที่สวยงามและมีความละเอียดสูง .➥ หน้า 62

1. กดแท็บเล่น ( ) บนหน้าจอในโหมด **STBY**
2. กดแท็บภาพขนาดย่อ (HD / SD /) จากนั้นกดภาพที่ต้องการ

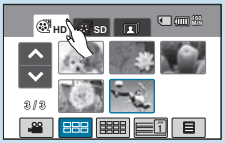

การดูบนทีวีความคมชัดสูง

- คุณสามารถเพลิดเพลินกับภาพที่คมชัดและมีความละเอียดสูงของวิดีโอ HD (ความคมชัดสูง) ➥ หน้า 119~120

คุณยังสามารถเล่นวิดีโอบนทีวีที่มีคุณภาพภาพ SD (ความคมชัดมาตรฐาน) ➥ หน้า 121

ขั้นตอนที่4: บันทึกวิดีโอหรือภาพถ่ายที่บันทึกไว้

ทั้งง่ายและสนุกสนาน! เพลิดเพลินกับคุณสมบัติหลากหลายของ Intelli-studio บนคอมพิวเตอร์ Windows ของคุณ

การใช้โปรแกรม Intelli-studio ที่มีอยู่ในกล้องถ่ายวิดีโอ จะทำให้คุณสามารถนำเข้าวิดีโอ/ภาพถ่ายลงในคอมพิวเตอร์ แก้ไขหรือแบ่งดูวิดีโอ/ ภาพถ่ายกับเพื่อนของคุณ สำหรับรายละเอียด โปรดดูหน้า 125

คู่มือเริ่มต้นใช้งานโดยย่อ

การนำเข้าและการดูวิดีโอ/ภาพถ่ายจากพีซีของคุณ

1. เรียกใช้โปรแกรม Intelli-studio โดยใช้สาย USB เชื่อมต่อกล้องถ่ายวิดีโอกับพีซีของคุณ
2. คลิก **"นำเข้าโฟลเดอร์"** เพื่อนำเข้าไฟล์วิดีโอหรือภาพถ่ายจากพีซีของคุณ และคุณจะเห็นที่ตั้งไฟล์ต่าง ๆ บนเบราเซอร์ Intelli-studio

3. คุณสามารถดับเบิลคลิกที่ไฟล์ที่คุณต้องการเริ่มเล่นได้

การแบ่งดูวิดีโอ/ภาพถ่ายร่วมกันบน YouTube/Flickr

แบ่งปันข้อมูลของคุณร่วมกับคนทั้งโลก โดยการอัพโหลดภาพถ่ายและวิดีโอไปยังเว็บไซต์ได้โดยตรงด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
คลิกแท็บ "ใช้งานร่วมกัน" ➞ "เพิ่ม" บนเบราเซอร์ ➞ หน้า 130

Intelli-studio จะทำงานบนพีซีโดยอัตโนมัติหลังจากกล้องถ่ายวิดีโอเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ Windows
(เมื่อคุณระบุ **"PC Software:On"** (ซอฟต์แวร์พีซี: เปิด)) ➞ หน้า 99

ขั้นตอนที่5: ลบวิดีโอหรือภาพถ่าย

หากสื่อเก็บข้อมูลเต็ม คุณจะไม่สามารถบันทึกวิดีโอหรือภาพถ่ายใหม่ ๆ ได้ ลบข้อมูลวิดีโอหรือภาพถ่ายที่บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์จากสื่อเก็บข้อมูล จากนั้นคุณจะสามารถบันทึกวิดีโอหรือภาพถ่ายใหม่ ๆ ในเนื้อที่ที่เพิ่งว่างลงในสื่อเก็บข้อมูล
กดแท็บเล่น( ) ➞ เมนู( ) ➞ "ลบ" บนหน้าจอ LCD ➞ หน้า 115

อุปกรณ์ที่จัดมาให้กับกล้องถ่ายวิดีโอของคุณ

อุปกรณ์ที่จัดมาให้พร้อมกับกล้องบันทึก ใหม่ของคุณ มีดังนี้ หากอุปกรณ์รายการใดรายการหนึ่งหายไปจากกล่อง โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของซัมซุง

การตรวจดูอุปกรณ์เสริมของคุณ

ชุดแบตเตอรี่
(IA-BH125C)

อะแดปเตอร์ AC

สายไฟ

สายคอมโพเนนต์/AV



สายสัญญาณ USB

คู่มือผู้ใช้CD



คู่มือเริ่มต้นการใช้งานโดยย่อ

ซองแบบนุ่ม

สายคล้องมือ

สาย Mini HDMI
(ตัวเลือก)

- รูปลักษณ์ที่แท้จริงของอุปกรณ์แต่ละอย่างอาจแตกต่างกันไปในกล้องแต่ละรุ่น
- เนื้อหาอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับภูมิภาคที่จำหน่าย
- อะไหล่และอุปกรณ์เสริมต่างๆ มีจำหน่ายที่ตัวแทนจำหน่ายของซัมซุงในประเทศของคุณ หากต้องการซื้อ โปรดติดต่อผู้ขายสินค้าซัมซุงใกล้บ้านคุณ SAMSUNG ไม่รับผิดชอบอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ลดลงและการทำงานผิดปกติ อันเกิดจากการใช้อุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้รับอนุญาต เช่น อะแดปเตอร์ AC หรือแบตเตอรี่
- กล้องถ่ายวิดีโอของคุณมีแผ่นซีดีคู่มือการใช้งานและคู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว (เอกสาร) ให้มาด้วย สำหรับคำแนะนำที่มีรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่คู่มือการใช้งาน (PDF) ในซีดีที่ให้มาด้วย

การทำความรู้จักกล้องถ่ายวิดีโอ

ภาพแสดงปุ่มกดและส่วนประกอบต่าง ๆ

ด้านหน้า/ด้านซ้าย/ด้านขวา

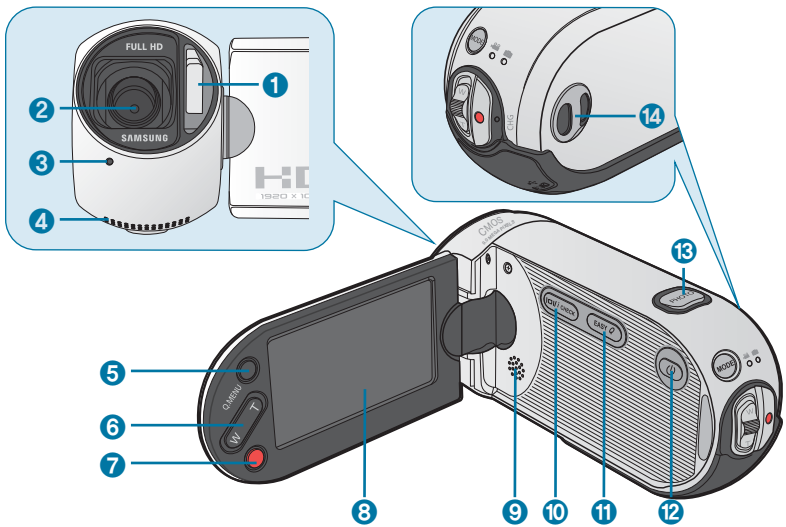

1 แฟลชในตัว
2 เลนส์
3 ตัวแสดงสถานะการบันทึก
4 ไมโครโฟนในเครื่อง
5 ปุ่ม Q.MENU
6 ปุ่มซูม (W/T)
7 ปุ่มเริ่ม/หยุดบันทึก
8 จอ TFT LCD (แผงสัมผัส)
9 ลำโพงในตัว
10 ปุ่มจอแสดงผล (|▭|/iCHECK)
11 ปุ่ม EASY Q
12 ปุ่ม Power(⏻)
13 ปุ่ม PHOTO
14 ห่วงร้อยสาย

ระหว่างการบันทึก โปรดระวังอย่าบังไมโครโฟนภายในและเลนส์

ด้านหลังและด้านล่าง

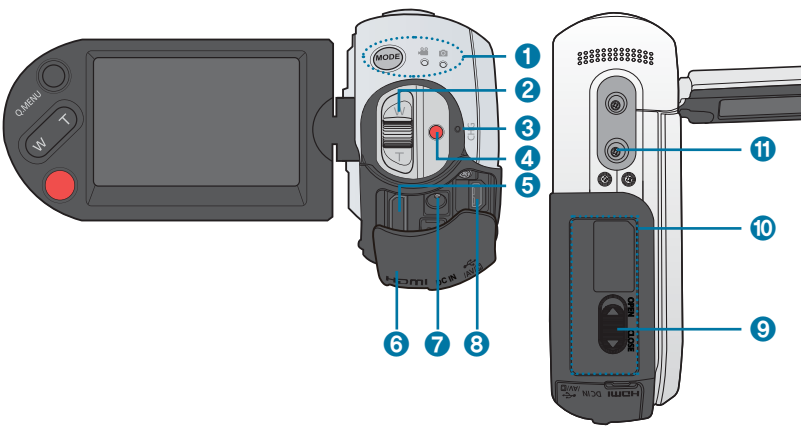

1 ปุ่มโหมด/ตัวแสดงสถานะโหมด (โหมดวิดีโอ( )/ภาพถ่าย( ))
2 คานซูม (W/T)
3 ไฟแสดงการชาร์จ (CHG)
4 ปุ่มเริ่ม/หยุดบันทึก
5 แจ็ค HDMI
6 ฝาปิดแจ็ค
7 แจ็ค DC IN
8 แจ็ค (USB,Component/AV)
9 สลักฝาครอบชุดแบตเตอรี่ / การ์ดหน่วยความจำ
10 ฝาครอบชุดแบตเตอรี่ / การ์ดหน่วยความจำ
11 ที่ใส่ขาตั้งกล้อง

การทำความรู้จักกล้องถ่ายวิดีโอ

สัญลักษณ์ที่ปรากฏบนหน้าจอแสดงผล

ฟังก์ชั่นที่พร้อมใช้งานจะแตกต่างกันตามโหมดการทำงานที่เลือก และตัวแสดงสถานะต่างๆ จะปรากฏขึ้นตามการตั้งค่า ตัวแสดงสถานะด้านล่างจะปรากฏขึ้นในโหมดบันทึกวิดีโอเท่านั้น.

ตรวจสอบล่วงหน้า!!

- การแสดงผลบนหน้าจอนี้ (OSD) จะปรากฏในโหมดบันทึกวิดีโอ ( ) เท่านั้น
- เลือกโหมดบันทึกวิดีโอ ( ) โดยการกดปุ่ม **MODE** สหน้า ➥ หน้า 33

โหมดบันทึกวิดีโอ

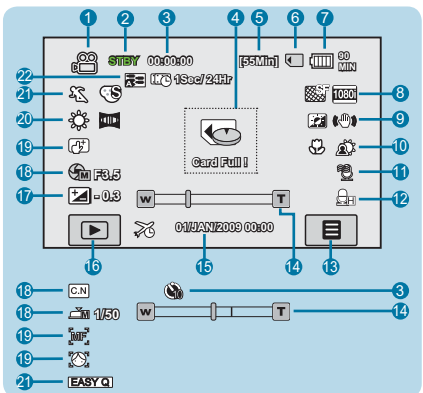

1 โหมดบันทึกวิดีโอ
2 โหมดการทำงาน (STBY (เตรียมพร้อม)/ (การบันทึก))
3 ตัวนับเวลา (เวลาในการบันทึกวิดีโอ)/ตั้งเวลาถ่ายตัวเอง*
4 ข้อความและตัวแสดงสถานะการเตือน
5 เวลาที่เหลือที่สามารถบันทึกภาพได้
6 สื่อเก็บข้อมูล (การ์ดหน่วยความจำ)
7 ข้อมูลแบตเตอรี่ (ระดับแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่/เวลา)
8 Resolution (ความละเอียด)
9 LCD Enhancer, AntiShake (EIS) (ป้องกันการสั่น (EIS))
10 Super Macro* (ซุปเปอร์มาโคร), Back Light (ภาพย้อนแสง)
11 Wind Cut (ตัดเสียงลม)
12 MIC Level (ระดับ MIC)
13 แท็บเมนู
14 Optical zoom(ตำแหน่งซูม) / Digital zoom bar(ดิจิตอลซูม)
15 Date/Time (วันที่/เวลา)
16 แท็บเลน( )
17 EV*
18 Aperture* (รูรับแสง) /Shutter* (ชัตเตอร์) /Super C.Nite
19 Focus* (โฟกัส*) / Touch Point*(จุดสัมผัส) / Face Detection(ตรวจจับหน้า)
20 White balance (ไวท์บาลานซ์), Fader (เฟดเดอร์)*
21 SCENE /EASY Q,Digital effect (ดิจิตอลเอฟเฟ็ค)
22 Analogue TV Out (ช่องออกทีวีอนาล็อก) (เมื่อสายคอมโพเนนต์ /AV ต่ออยู่), Time Lapse REC* (เวลาบันทึกที่ผ่านไป*)

- ฟังก์ชั่นที่มีเครื่องหมาย * จะไม่สามารถใช้งานได้เมื่อกล้องถ่ายวิดีโอเปิดอยู่
- ตัวแสดงสถานะหน้าจอใช้กับความจุการ์ดหน่วยความจำ 8GB SDHC
- หน้าจอด้านบนแสดงเพื่อวัตถุประสงค์ในการอธิบาย และอาจต่างจากหน้าจอจริง
- สำหรับข้อความและตัวแสดงสถานะการเตือน โปรดดูหน้า 136~139
- รายการที่แสดงอยู่ด้านบนและตำแหน่งของรายการเหล่านั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เมื่อต้องการให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น
- จำนวนภาพถ่ายที่บันทึกได้ทั้งหมดจะคำนวณตามพื้นที่ว่างที่มีอยู่บนสื่อเก็บข้อมูล การเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ ในพื้นที่หน่วยความจำที่เหลืออยู่ จะไม่ทำให้จำนวนภาพถ่ายเปลี่ยนแปลงภายหลังการบันทึก

ฟังก์ชันที่พร้อมใช้งานจะแตกต่างกันตามโหมดการทำงานที่เลือก และตัวแสดงสถานะต่างๆ จะปรากฏขึ้นตามการตั้งค่า ตัวแสดงสถานะด้านล่างจะปรากฏขึ้นในโหมดเล่นวิดีโอเท่านั้น

ตรวจสอบล่วงหน้า!!

- การแสดงผลบนหน้าจอนี้ (OSD) จะปรากฏในโหมดการเล่นวิดีโอ ( ) เท่านั้น
- แตะแท็บเล่น ( ) บนหน้าจอ LCD เพื่อเลือกโหมดการเล่น ➥ หน้า 33

โหมดเล่นวิดีโอ

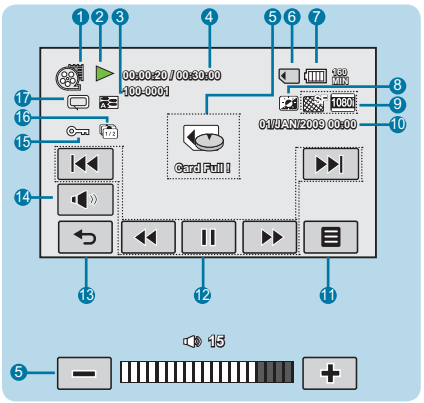

1 โหมดเล่นวิดีโอ
2 สถานะการทำงาน (เล่น/หยุดชั่วคราว)
3 ชื่อไฟล์ (หมายเลขไฟล์)
4 เวลาเล่น/เวลาทั้งหมดของไฟล์
5 ข้อความและตัวแสดงสถานะการเตือน/ตรวจจับหน้า
6 สื่อเก็บข้อมูล (การ์ดหน่วยความจำ)
7 ข้อมูลแบตเตอรี่ (ระดับแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่/เวลา)
8 LCD enhancer
9 Resolution (ความละเอียด)
10 Date/Time (วันที่/เวลา)
11 แท็บเมนู
12 แท็บควบคุมการเล่นวิดีโอ (ข้าม/ค้นหา/เล่น/หยุดชั่วคราว/การเล่นแบบช้า)
13 แท็บการย้อนกลับ
14 แท็บระดับเสียง
15 Protect (ป้องกัน)
16 Cont. Capture (ถ่ายภาพต่อเนื่อง)
17 Play option (ตัวเลือกโหมดเล่น), Analogue TV Out (ช่องออกทีวีอนาล็อก) (เมื่อสายคอมโพเนนต์/AV ต่ออยู่)

- แท็บควบคุมการเล่นจะหายไปภายใน 2-3 วินาทีหลังจากเล่นวิดีโอ แตะที่ใดก็ได้บนหน้าจอเพื่อแสดงแท็บเหล่านั้นอีกครั้ง
- สำหรับข้อความและตัวแสดงสถานะการเตือน โปรดดูหน้า 136~139

การทำความรู้จักกล้องถ่ายวิดีโอ

สัญลักษณ์ที่ปรากฏบนหน้าจอแสดงผล

ฟังก์ชั่นที่พร้อมใช้งานจะแตกต่างกันตามโหมดการทำงานที่เลือก และตัวแสดงสถานะต่างๆ จะปรากฏขึ้นตามการตั้งค่า ตัวแสดงสถานะด้านล่างจะปรากฏขึ้นในโหมดบันทึกภาพถ่ายเท่านั้น

ตรวจสอบล่วงหน้า!!

- การแสดงผลบนหน้าจอนี้ (OSD) จะปรากฏในโหมดบันทึกภาพถ่าย ( ) เท่านั้น
- เลือกโหมดบันทึกวิดีโอ ( ) โดยการกดปุ่ม **MODE** ➥ หน้า 33

โหมดบันทึกภาพถ่าย

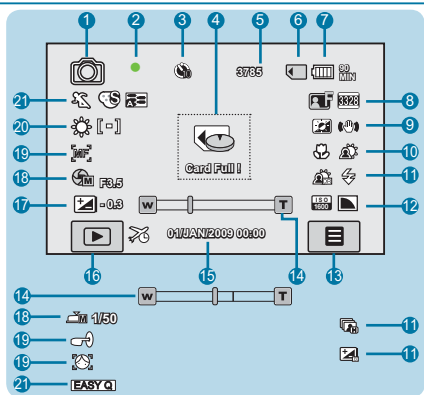

1 โหมดบันทึกภาพถ่าย
2 Focus indicator (ตัวแสดงสถานะโฟกัส) (half shutter(กดชัตเตอร์ลงเพียงครึ่งเดียว))
3 ตั้งเวลาถ่ายตัวเอง*
4 ข้อความและตัวแสดงสถานะการเตือน/ตรวจจับหน้า
5 ตัวนับภาพ (จำนวนภาพถ่ายที่บันทึกได้ทั้งหมด)
6 สื่อเก็บข้อมูล (การ์ดหน่วยความจำ)
7 ข้อมูลแบตเตอรี่ (ระดับแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่/ เวลา)
8 Quality (คุณภาพ), Resolution (ความละเอียด)
9 LCD enhancer/Anti-Shake (EIS) (ป้องกันการสั่น (EIS))/ Magic Touch (เมจิกทัช)
10 Super Macro* (ซุปเปอร์มาโคร), Back Light (ภาพย้อนแสง)
11 Dynamic Range*(ช่วงไดนามิก)/Cont. Shot*(ถ่ายต่อเนื่อง)/ Bracket Shot*(ปรับแสง), Flash(แฟลช)
12 ISO (ความไวแสง), Sharpness (ความชัด)
13 แท็บเมนู
14 Optical zoom/Digital zoom bar (แถบออปติคัลซูม/ ดิจิตอลซูม *)
15 Date/Time (วันที่/เวลา)
16 แท็บเล่น
17 EV*
18 Manual aperture*/Manual shutter*
19 Manual focus*/Magic Touch*/Face Detection
20 White Balance (ไวท์บาลานซ์), Metering (การวัด)
21 SCENE mode(โหมด iSCENE)/EASY Q, ดิจิตอลเอฟเฟ็ค, Digital effect(ดิจิตอลเอฟเฟ็ค), Analogue TV Out (ช่องออกทีวีอนาล็อก) (เมื่อสายคอมโพเนนต์/AV ต่ออยู่)

- ฟังก์ชั่นที่มีเครื่องหมาย * จะไม่สามารถใช้งานได้เมื่อกล้องถ่ายวิดีโอเปิดอยู่
- สำหรับข้อความและตัวแสดงสถานะการเตือน โปรดดูหน้า 136~139
- จำนวนภาพถ่ายที่สามารถบันทึกได้ทั้งหมดจะถูกนับตามพื้นที่ที่ใช้ได้ในสื่อบันทึกข้อมูล
- การเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ ในพื้นที่หน่วยความจำที่เหลือจะไม่ทำให้ตัวนับภาพเปลี่ยนแปลงหลังการบันทึก
- จำนวนรูปภาพสูงสุดที่สามารถบันทึกได้ที่แสดงให้เห็นคือ 9,999 ภาพ แม้ว่าจำนวนรูปภาพที่สามารถบันทึกได้จริงจะเกิน 9,999

กล้องถ่ายวิดีโอของคุณแสดงตัวแสดงสถานะในแต่ละโหมดการทำงาน ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าฟังก์ชันที่คุณเลือก ตัวแสดงสถานะด้านล่างจะปรากฏขึ้นในโหมดเล่นภาพถ่ายเท่านั้น

ตรวจสอบล่วงหน้า!!

- การแสดงผลบนหน้าจอนี้ (OSD) จะปรากฏในโหมดการเล่นภาพถ่าย ( ) เท่านั้น
- แตะแท็บเล่น ( ) บนหน้าจอ LCD เพื่อเลือกโหมดการเล่น ➥ หน้า 33

โหมดเล่นภาพถ่าย

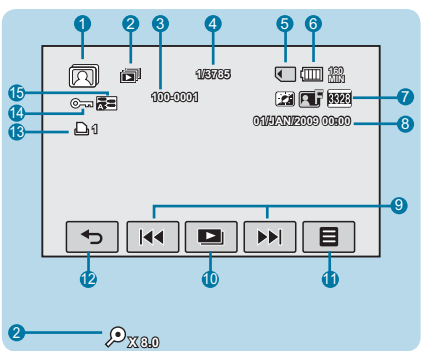

1 โหมดเล่นภาพถ่าย
2 สไลด์โชว์/การควบคุมการซูม
3 ชื่อไฟล์
4 ตัวนับภาพ (ภาพปัจจุบัน / จำนวนภาพที่บันทึกได้ทั้งหมด)
5 สื่อเก็บข้อมูล (การ์ด SD / SDHC)
6 ข้อมูลแบตเตอรี่ (ระดับแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่/เวลา)
7 LCD enhancer, Quality (คุณภาพ), Resolution (ความละเอียด)
8 Date/time (วันที่/เวลา)
9 แท็บภาพก่อนหน้า, ภาพถัดไป
10 สไลด์โชว์
11 แท็บเมนู
12 แท็บการย้อนกลับ
13 ระบุภาพพิมพ์
14 Protect (ป้องกัน)
15 Analogue TV Out (ช่องออกทีวีอนาล็อก) (เมื่อสายคอมโพเนนต์/AV ต่ออยู่)

การใช้ชุดแบตเตอรี่

การใช้ชุดแบตเตอรี่

ซื้อชุดแบตเตอรี่สำรองไว้เพื่อให้คุณสามารถใช้งานกล้องถ่ายวิดีโออย่างต่อเนื่อง

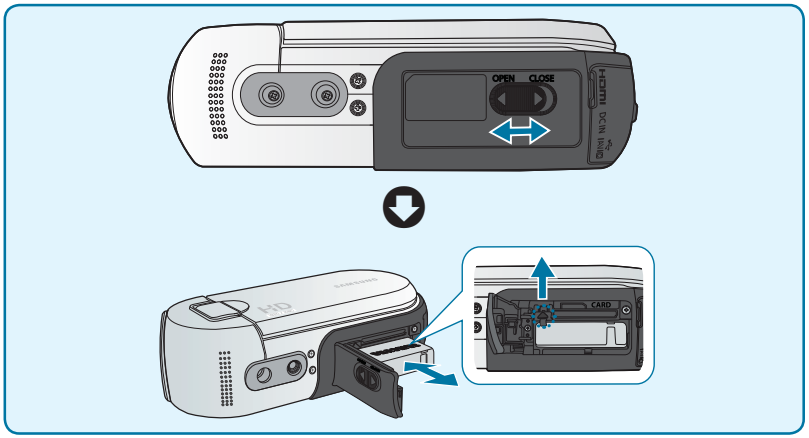

ในการนำชุดแบตเตอรี่ออก

1. เปิดฝาปิดแบตเตอรี่/การ์ดหน่วยความจำโดยการเลื่อนสลักฝาปิดแบตเตอรี่/การ์ดหน่วยความจำไปทางซ้าย (**OPEN**) ดังแสดงในภาพ
2. สอดแบตเตอรี่เข้าไปในช่องใส่แบตเตอรี่ จนได้ยินเสียงคลิกเบาๆ
   - ให้แน่ใจว่าโลโก้ SAMSUNG หงายขึ้นและกล้องถ่ายวิดีโอวางอยู่ในลักษณะตามภาพ
3. ปิดฝาปิดแบตเตอรี่/การ์ดหน่วยความจำ และเลื่อนสลักฝาปิดแบตเตอรี่/การ์ดหน่วยความจำไปทางขวา (**CLOSE**) ดังแสดงในภาพ

การใส่ชุดแบตเตอรี่

1. เปิดฝาปิดแบตเตอรี่/การ์ดหน่วยความจำโดยการเลื่อนสลักฝาปิดแบตเตอรี่/การ์ดหน่วยความจำไปทางซ้าย (**OPEN**) ดังแสดงในภาพ
2. เลื่อนคานถอดแบตเตอรี่
   - ค่อยๆ เลื่อนคานถอดแบตเตอรี่ออกมาในทิศทางที่แสดงในภาพ
3. ปิดฝาปิดแบตเตอรี่/การ์ดหน่วยความจำ และเลื่อนสลักฝาปิดแบตเตอรี่/การ์ดหน่วยความจำไปทางขวา (**CLOSE**) ดังแสดงในภาพ

- ควรใช้เฉพาะแบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรองจาก Samsung เท่านั้น อย่าใช้แบตเตอรี่จากผู้ผลิตรายอื่น ไม่เช่นนั้น อาจเกิดอันตรายจากสภาวะร้อนเกินไป ไฟไหม้ หรือเกิดการระเบิดได้
- Samsung ไม่รับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้แบตเตอรี่ที่ไม่ได้รับการรับรอง

การชาร์จชุดแบตเตอรี่ด้วยอะแดปเตอร์ AC power

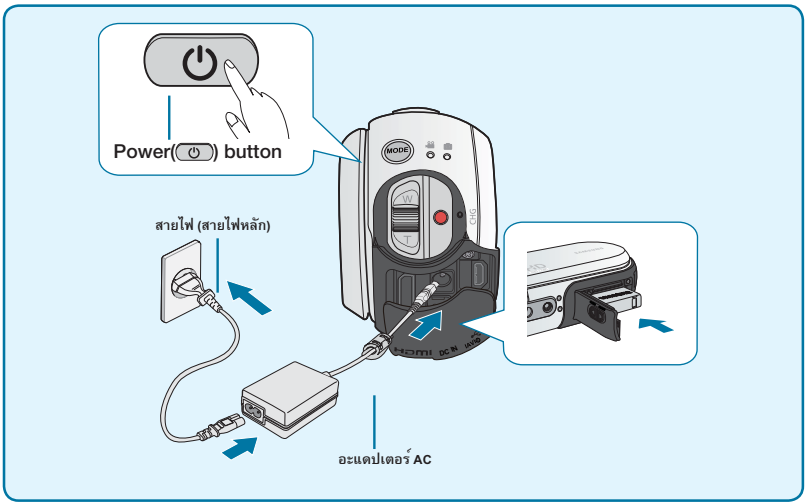

ตรวจสอบล่วงหน้า!

ก่อนที่จะเริ่มกระบวนการต่อไปนี้ ตรวจดูให้แน่ใจว่าใส่ชุดแบตเตอรี่ในกล้องถ่ายวิดีโอของคุณแล้ว

1. กดปุ่มเพาเวอร์( ) เพื่อปิดกล้องถ่ายวิดีโอ จากนั้นปิดแผงหน้าปัด LCD ➥ หน้า 31
2. เชื่อมต่อสายไฟ (สายไฟหลัก) กับอะแดปเตอร์ AC และเต้าไฟติดผนัง (ช่องรับไฟติดผนัง)
3. เสียบอะแดปเตอร์ AC เข้าที่ช่องรับสัญญาณ DC บนกล้องถ่ายวิดีโอของคุณ
   - ไฟ CHG (ชาร์จ) จะสว่างขึ้นและเริ่มการชาร์จ เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว ไฟแสดงการชาร์จ (CHG) จะเปลี่ยนเป็นสีเขียว

- จะไม่มีการชาร์จแบตเตอรี่ระหว่างโหมดประหยัดพลังงาน ซึ่งจะทำให้ไฟแสดงสถานะโหมดสว่างหรือกะพริบ เริ่มชาร์จแบตเตอรี่หลังจากปิดกล้องถ่ายวิดีโอโดยกดปุ่ม เปิด/ปิด ( )
- แม้ว่าสวิตช์เครื่องจะปิดอยู่ แบตเตอรี่ก็จะยังคงสูญเสียพลังงานถ้าคุณทิ้งไว้ในกล้องถ่ายวิดีโอ
- ขอแนะนำให้คุณมีแบตเตอรี่เพิ่มอีกหนึ่งหรือหลายชุด เพื่อการใช้งานกล้องถ่ายวิดีโอของคุณอย่างต่อเนื่อง

การใช้ชุดแบตเตอรี่

การตรวจสอบสถานะแบตเตอรี

คุณสามารถตรวจสอบสถานะการชาร์จและประจุที่เหลืออยู่ของแบตเตอรี่

การตรวจสอบสถานะการชาร์จ

สีของไฟ CHG ระบุสถานะของพลังงานหรือการชาร์จ

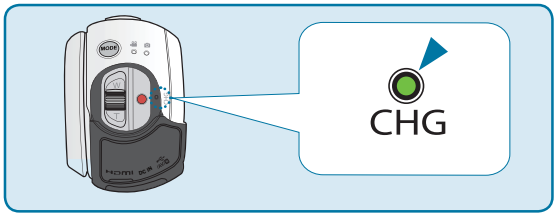

ไฟแสดงการชาร์จ (CHG)

สีของไฟแสดงสถานะการชาร์จจะแสดงสถานะการชาร์จ

สถานะการชาร์จ	ชาร์จ			
	คายประจุออกหมด	กำลังชาร์จ	ชาร์จไฟเต็มแล้ว	ผิดพลาด
สี LED	(สีแดง)	(สีส้ม)	(สีเขียว)	(สีแดงกะพริบ)

- ประจุแบตเตอรี่จะลดลงเมื่อเวลาผ่านไป และเมื่อมีการใช้งานบ่อย ๆ ปิดกล้องถ่ายวิดีโอขณะที่ไม่ได้ใช้งาน
- เก็บรักษาชุดแบตเตอรี่แยกต่างหากเมื่อคุณชาร์จเสร็จแล้วหรือไม่ได้ใช้งานชุดแบตเตอรี่เป็นระยะเวลานาน ในกรณีดังกล่าว คุณสามารถปกป้องแบตเตอรี่จากการเสื่อมสภาพในช่วงอายุการใช้งาน
- ชุดแบตเตอรี่มีกำลังไฟเกิน 95% หากได้รับการชาร์จประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที และไฟแสดงสถานะเปลี่ยนเป็นสีเขียว การชาร์จชุดแบตเตอรี่เต็ม 100% จะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

เวลาที่เดินไปเรื่อย ๆ ที่สามารถใช้ได้สำหรับชุดแบตเตอรี่

ชนิดแบตเตอรี่	IA-BH125C	
เวลาชาร์จ	ประมาณ 100 นาที	
ความละเอียดวิดีโอ	HD	SD
เวลาบันทึกภาพต่อเนื่อง	ประมาณ 90 นาที	ประมาณ 90 นาที
เวลาเล่น	ประมาณ 160 นาที	ประมาณ 160 นาที

(หน่วย: นาที)

- เวลาชาร์จ: เวลาที่ต้องใช้โดยประมาณ (นาที) เมื่อคุณเปลี่ยนชุดแบตเตอรี่ที่หมดอย่างสิ้นเชิง
- เวลาบันทึก/เล่น: เวลาโดยประมาณที่สามารถใช้ได้ (นาที) เมื่อคุณชาร์จชุดแบตเตอรี่เต็มแล้ว 'HD' หมายถึงคุณภาพภาพที่มีความคมชัดสูง และ 'SD' หมายถึงคุณภาพภาพมาตรฐาน

เกี่ยวกับชุดแบตเตอรี่

- คุณควรชาร์จชุดแบตเตอรี่ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิระหว่าง 32°F (0°C) และ 104°F (40°C) อย่างไรก็ตาม หากแบตเตอรี่อยู่ในสภาพอากาศเย็น (อุณหภูมิต่ำกว่า 32°F (0°C)) อายุการใช้งานอาจสั้นลง และอาจหยุดการทำงานได้ ในกรณีนี้ ให้ใส่ชุดแบตเตอรี่ไว้ในกระเป๋า หรือที่อุ่น ๆ เป็นเวลาสั้น ๆ จากนั้นนำมาใส่ในกล้องถ่ายวิดีโออีกครั้ง
- อย่าวางแบตเตอรี่ไว้ใกล้แหล่งความร้อน (เช่น เตาไฟ หรือเครื่องทำความร้อน)
- อย่าถอดชิ้นส่วน ออกแรงกด หรือทำให้แบตเตอรี่ร้อน
- อย่าทำให้ขั้วของแบตเตอรี่เกิดลัดวงจร เนื่องจากจะทำให้เกิดการรั่ว, ก่อให้เกิดความร้อน, ไฟไหม้ หรือทำให้เกิดไฟไหม้

การบำรุงรักษาชุดแบตเตอรี่

- เวลาการบันทึกจะได้รับผลกระทบจากปัจจัยด้านอุณหภูมิและสภาพแวดล้อม
- ขอแนะนำให้ใช้เฉพาะแบตเตอรี่ของแท้ซึ่งมีจำหน่ายที่ร้านค้าปลีกของซัมซุง เมื่อใช้แบตเตอรี่จนหมดอายุการใช้งานแล้ว โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายในประเทศของคุณ การกำจัดทิ้งแบตเตอรี่ให้ดำเนินการในลักษณะเดียวกับของเสียทางเคมี
- ตรวจดูให้แน่ใจว่าชาร์จชุดแบตเตอรี่ไว้เต็มก่อนที่จะเริ่มบันทึก
- เพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ ให้ปิดกล้องถ่ายวิดีโอ HD ไว้เมื่อไม่ใช้งาน
- แม้วาสวิตช์เครื่องจะปิดอยู่ ชุดแบตเตอรี่ก็จะยังคงสูญเสียพลังงานถ้าแบตเตอรี่ยังคงอยู่ในกล้องถ่ายวิดีโอ HD ถ้าคุณไม่ใช้กล้องถ่ายวิดีโอ HD เป็นเวลานาน ควรถอดแบตเตอรี่ออก
- การปล่อยให้แบตเตอรี่ใช้พลังงานจนหมด จะทำให้เซลล์ภายในเสียหาย ชุดแบตเตอรี่อาจมีแนวโน้มที่จะรั่ว เมื่อมีการใช้พลังงานจนหมด ชาร์จชุดแบตเตอรี่อย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกๆ 6 เดือนเพื่อป้องกันการคายประจุของชุดแบตเตอรี่ออกจนหมด

เกี่ยวกับอายุการใช้งานของแบตเตอรี่

- ประจุแบตเตอรี่จะลดลงเมื่อเวลาผ่านไป และเมื่อมีการใช้งานบ่อย ๆ ถ้าอายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลงมากหลังจากชาร์จแบตเตอรี่แล้ว อาจถึงเวลาที่คุณควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่
- อายุการใช้งานของแบตเตอรี่จะได้รับผลกระทบจากวิธีการจัดเก็บ การใช้งาน และสภาพแวดล้อม

การใช้ชุดแบตเตอรี่

เกี่ยวกับเวลาที่เดินไปเรื่อย ๆ

- เวลาจะถูกวัดเมื่อมีการแนะนำให้ใช้กล้องถ่ายวิดีโอที่อุณหภูมิ 25'C (77'F) เวลาที่แท้จริงของแบตเตอรี่อาจแตกต่างจากเวลาโดยประมาณที่ระบุไว้ตาราง เนื่องจากอุณหภูมิและสภาพแวดล้อมแตกต่างกัน
- เวลาในการบันทึกและเล่นจะสั้นลง ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่คุณใช้งานกล้องถ่ายวิดีโอ ในการบันทึกจริง ชุดแบตเตอรี่อาจหมดเร็วกว่าตัวเลขที่อ้างอิงนี้ถึง 2-3 เท่าเนื่องจากการเริ่ม/หยุดบันทึก การใช้ซูม และการเล่น ดังนั้น ควรประมาณเวลาที่สามารถใช้กล้องในการบันทึกภาพด้วยชุดแบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟไว้เต็มไว้ในช่วงระหว่าง 1/2 ถึง 1/3 ของเวลาที่ระบุไว้ในตาราง และมีชุดแบตเตอรี่ที่เพียงพอสำหรับการใช้งานตามช่วงเวลาที่คุณวางแผนไว้ในการบันทึกภาพ
- เวลาในการบันทึกและเล่นจะสั้นลงเมื่อคุณใช้กล้องถ่ายวิดีโอของคุณในอุณหภูมิต่ำ

เกี่ยวกับชุดแบตเตอรี่

- ไฟ CHG (การชาร์จ) จะกะพริบระหว่างการชาร์จ หรือจะมีการแสดงข้อมูลแบตเตอรี่ไม่ถูกต้องภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้:
  - ใส่ชุดแบตเตอรี่ไม่ถูก
  - ชุดแบตเตอรี่เสียหาย
  - ชุดแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ (สำหรับข้อมูลแบตเตอรี่เท่านั้น)

การใช้แหล่งพลังงานจากเต้าไฟติดผนัง (ช่องรับไฟติดผนัง)

ขอแนะนำให้คุณใช้อะแดปเตอร์ AC กับกล้องถ่ายวิดีโอจากเต้ารับไฟฟ้า AC ในบ้านเมื่อคุณดำเนินการตั้งค่ากล้อง เล่น หรือใช้งานในอาคาร ทำการเชื่อมต่อสายแบบเดียวกับที่คุณชาร์จแบตเตอรี่ ➥ หน้า 27

เกี่ยวกับอะแดปเตอร์ AC

- ใช้เต้าไฟติดผนัง (ช่องรับไฟติดผนัง) เมื่อใช้งานอะแดปเตอร์ AC ถอดอะแดปเตอร์ AC ออกจากเต้าไฟติดผนัง (ช่องรับไฟติดผนัง) ทันทีหากเกิดการทำงานผิดพลาดในระหว่างใช้กล้องถ่ายวิดีโอ
- อย่าใช้อะแดปเตอร์ AC ที่อยู่ในที่แคบ ๆ เช่น ระหว่างกำแพงกับเฟอร์นิเจอร์
- อย่าทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรกับปลั๊ก DC ของอะแดปเตอร์ AC หรือขั้วแบตเตอรี่ด้วยวัตถุที่เป็นโลหะ เพราะอาจทำให้กล้องทำงานผิดปกติ
- แม้ว่ากล้องวิดีโอจะปิดสวิตช์อยู่ แหล่งจ่ายไฟ AC (กระแสไฟหลัก) ก็ยังเข้าเครื่อง หากว่ายังมีการเสียบอะแดปเตอร์ AC เข้ากับเต้าไฟติดผนัง (ช่องรับไฟติดผนัง)

การทำงานขั้นพื้นฐานของกล้องถ่ายวิดีโอ

การเปิด/ปิดกล้องถ่ายวิดีโอ

บทนี้จะแนะนำให้คุณรู้จักกระบวนการทำงานพื้นฐานของกล้องถ่ายวิดีโอนี้ เช่น การเปิด/ปิดเครื่อง การสลับโหมด และการตั้งค่าตัวแสดงสถานะหน้าจอ

1. เปิดหน้าจอ LCD เพื่อเปิดกล้องถ่ายวิดีโอ
   - กล้องถ่ายวิดีโอของคุณจะเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดหน้าจอ LCD
2. หากต้องการปิดกล้อง กดปุ่มเปิด/ปิด ( ) ค้างไว้ประมาณ 1 วินาที
   - การปิดหน้าจอ LCD จะไม่ปิดกล้องถ่ายวิดีโอ
   - ตั้งค่าวันที่และเวลาเมื่อใช้กล้องถ่ายวิดีโอของคุณเป็นครั้งแรก
     ➥ หน้า 35

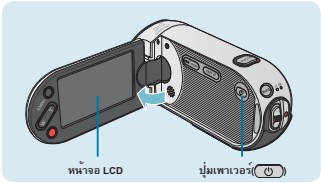

- เมื่อเปิดเครื่อง กล้องจะเปิดฟังก์ชั่นการวินิจฉัยด้วยตัวเอง หากข้อความเตือนปรากฏขึ้น โปรดดู "**ข้อความและตัวแสดงสถานะการเตือน**" (➥ หน้า 136~139) และดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
- หากคุณปิดแผงหน้าปัด LCD เมื่อเปิดกล้อง โหมดประหยัดพลังงานจะเปิดทำงาน

เมื่อใช้กล้องถ่ายวิดีโอนี้เป็นครั้งแรก

- เมื่อคุณใช้กล้องถ่ายวิดีโอครั้งแรกหรือรีเซ็ตกล้อง หน้าจอเขตเวลาจะปรากฏขึ้นสำหรับหน้าจอเริ่มต้น เลือกที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของคุณและตั้งค่าวันที่และเวลา➥หน้า 95
  หากคุณไม่ได้ตั้งค่าวันที่และเวลา หน้าจอเขตเวลาจะปรากฏขึ้นทุกครั้งที่คุณเปิดกล้องถ่ายวิดีโอของคุณ

การทำงานพื้นฐานของกล้องถ่ายวิดีโอ

การเปลี่ยนไปยังโหมดประหยัดพลังงาน

ในกรณีที่คุณต้องการใช้กล้องถ่ายวิดีโอเป็นเวลานาน ฟังก์ชั่นต่อไปนี้จะช่วยให้คุณป้องกันการใช้พลังงานโดยไม่จำเป็น และทำให้กล้องถ่ายวิดีโอมีการโต้ตอบเร็วขึ้นจากโหมดประหยัดพลังงาน

ในโหมด STBY:
กล้องถ่ายวิดีโอจะเปลี่ยนไปเป็นโหมด “Quick On STBY” (STBY เปิดด่วน) เองเมื่อหน้าจอ LCD ปิด ➥ หน้า 98

ในโหมดเล่น (รวมถึงโหมดดูภาพขนาดย่อ):

- กล้องถ่ายวิดีโอจะสลับไปยังโหมดพักเมื่อปิดหน้าจอ LCD และหากไม่มีการใช้งานเกินกว่า 20 นาที กล้องจะปิด อย่างไรก็ตาม หากตั้ง “**Auto Power Off: 5 Min**” (**ปิดอัตโนมัติ: 5 นาที**) กล้องถ่ายวิดีโอจะปิดใน 5 นาที
- หากคุณเปิดหน้าจอ LCD หรือเชื่อมต่อสายวิดีโอกับกล้องในระหว่างโหมดพัก โหมดพักจะสิ้นสุดลง และกลับไปสู่โหมดการใช้งานล่าสุด

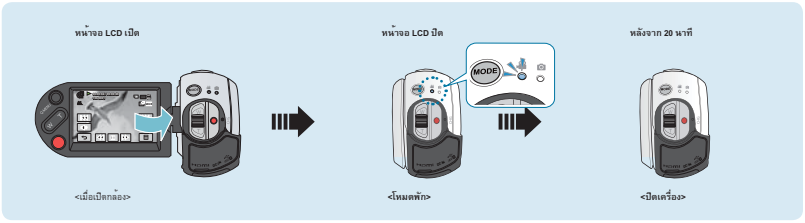

- โหมดประหยัดพลังงานจะไม่ทำงานในสถานการณ์ต่อไปนี้:
  - เมื่อกล้องเชื่อมต่อสายสัญญาณ (USB, คอมโพเนนต์/AV หรือ HDMI)
  - ขณะทำการบันทึก เล่น หรือสไลด์โชว์กำลังทำงาน
  - เมื่อหน้าจอ LCD เปิดอยู่
- โหมดประหยัดพลังงานใช้พลังงานแบตเตอรี่ประมาณ 50% เมื่อเทียบกับโหมดสแตนด์บาย อย่างไรก็ตาม หากคุณมีแผนจะใช้กล้องถ่ายวิดีโอในระยะเวลาสูงสุดที่ใช้งานได้ ขอแนะนำให้ปิดกล้องโดยการกดปุ่มเปิด/ปิด ( ) ในระหว่างที่ไม่ได้ใช้งาน

การตั้งค่าโหมดการทำงาน

คุณสามารถสลับโหมดการทำงานตามลำดับต่อไปนี้ในทุก ๆ ครั้งที่คุณกดปุ่ม **โหมด** โหมดวิดีโอ( ) → โหมดภาพถ่าย ( ) → โหมดวิดีโอ ( )

- แต่ละครั้งที่โหมดการทำงานเปลี่ยนแปลงไป ไฟแสดงสถานะของโหมดที่เกี่ยวข้องก็จะสว่างขึ้น
- การแตะแท็บเล่น ( ) ในโหมดบันทึกวิดีโอหรือบันทึกภาพถ่าย จะเปลี่ยนโหมดการทำงานเป็นโหมดการเล่นวิดีโอหรือภาพถ่าย

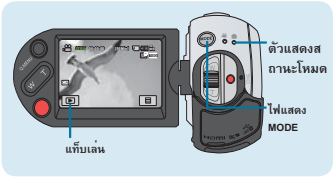

โหมด	ไอคอน	ฟังก์ชั่น
โหมดวิดีโอ		เพื่อบันทึกหรือเล่นวิดีโอ
โหมดภาพถ่าย		เพื่อบันทึกหรือเล่นภาพถ่าย

- เมื่อคุณเปิดกล้องถ่ายวิดีโอครั้งแรก โหมดวิดีโอจะเริ่มต้นขึ้นในรูปค่ามาตรฐาน
- คุณสามารถเลือกโหมดเปิดเครื่องได้โดยการตั้งค่า **"Booting Mode"** (โหมดเปิดเครื่อง) เป็น **"Photo Mode"** (โหมดภาพถ่าย) หรือ **"Previous Mode"** (โหมดก่อนหน้า) และการเปลี่ยนแปลงจะส่งผลต่อการเปิดกล้องถ่ายวิดีโอครั้งต่อไป ➥ หน้า 97

การใช้ปุ่มจอแสดงผล (/iCHECK)

การสลับโหมดจอแสดงข้อมูล

คุณสามารถสลับโหมดการแสดงผลข้อมูลหน้าจอได้ **กดปุ่มจอแสดงผล (/iCHECK)**

- โหมดเต็มจอและจอขนาดย่อจะสลับกัน

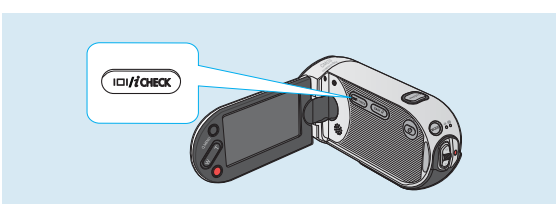

<โหมดเต็มจอ>

<โหมดจอขนาดย่อ>

- ข้อความและตัวแสดงสถานะการเตือนอาจปรากฏขึ้น ขึ้นอยู่กับสภาพการบันทึก
- **ปุ่มจอแสดงผล (/iCHECK)** ไม่ทำงานในเมนูและหน้าจอเมนูด่วน

การทำงานพื้นฐานของกล้องถ่ายวิดีโอ

การตรวจสอบแบตเตอรี่ที่เหลือและความจุในการบันทึก

- เมื่อปิดกล้อง กดปุ่มจอแสดงผล (|▢|/iCHECK) ค้างไว้
- เมื่อเปิดกล้อง กดปุ่มจอแสดงผล (|▢|/iCHECK) ค้างไว้ 3 วินาที
- หลังผ่านไประยะหนึ่ง เวลาที่เหลือของแบตเตอรี่และเวลาที่สามารถบันทึกได้ตามที่บันทึกและค่าการตั้งค่าคุณภาพจะปรากฏค้างประมาณ 10 วินาที

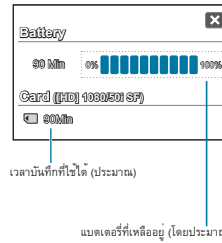

- ข้อมูลแบตเตอรี่พร้อมให้ใช้งานเมื่อใส่ชุดแบตเตอรี่ในกล้องถ่ายวิดีโอแล้วเท่านั้น
- หากมีการเชื่อมต่อกล้องถ่ายวิดีโอโดยใช้อะแดปเตอร์ AC Power และยังไม่ได้ใส่แบตเตอรี่ ข้อความ "**No Battery**" (ไม่มีแบตเตอรี่) จะปรากฏขึ้นมา

การใช้แผงสัมผัส

แผงสัมผัสจะช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับการเล่นและการบันทึกที่ง่ายดายโดยการใช้สัมผัสจากนิ้วของคุณเท่านั้น วางมือลงบนด้านหลังของแผง LCD เพื่อพยุงแผง LCD จากนั้น แตะรายการที่แสดงอยู่บนหน้าจอ

- อย่าติดฟิล์มป้องกัน (ไม่ได้ให้มา) หน้าจอบนหน้าจอ LCD
- หากติดฟิล์มไว้เป็นเวลานาน กาวเหนียวที่ติดอยู่บนพื้นผิวของหน้าจออาจส่งผลให้การทำงานของแผงสัมผัสผิดปกติ

- ระวังอย่าเผลอไปกดปุ่มต่างๆ ที่อยู่ใกล้กับแผง LCD ขณะใช้งานแผงสัมผัส
- แท็บและตัวแสดงสถานะที่ปรากฏอยู่บนแผง LCD จะขึ้นกับสถานะการบันทึก/การเล่นของกล้องถ่ายวิดีโอของคุณในขณะนั้น

การตั้งค่าครั้งแรก

การตั้งค่าเขตเวลาและวันที่/เวลาครั้งแรก

ตั้งค่าวันที่และเวลาของพื้นที่ท้องถิ่นของคุณเมื่อเปิดกล้องถ่ายวิดีโอนี้ครั้งแรก

1. เปิดหน้าจอ LCD เพื่อเปิดกล้องถ่ายวิดีโอ
   - กล้องจะเปิดทันทีที่หน้าจอ LCD เปิด
   - หน้าจอเขตเวลา (“**Home**” (บ้าน) จะปรากฏขึ้น โดยใช้เวลาของลิสบอน, ลอนดอน
   - คุณยังสามารถตั้งค่าเขตเวลาปัจจุบันจากเมนู “**Settings**” (ตั้งค่า) ➥หน้า 95
2. เลือกพื้นที่ท้องถิ่นของคุณบนแผนที่โดยการแตะแท็บซ้าย(◄) หรือแท็บขวา (►) บนหน้าจอ LCD จากนั้นกดแท็บ (OK)
   - หน้าจอ “**Date/Time Set**” (ตั้งวันที่/เวลา) จะปรากฏขึ้น
3. แตะแท็บขึ้น(^)/ลง(v) เพื่อตั้งค่าเดือนปัจจุบัน แล้วแตะฟิลด์วันและปีเพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลง
4. ตรวจดูให้แน่ใจว่าตั้งนาฬิกาถูกต้อง จากนั้นแตะแท็บ (OK)
   - ข้อความ “**Date/Time Set**” (ตั้งวันที่/เวลา) จะปรากฏขึ้น
   - หากคุณเสร็จสิ้นการตั้งค่าโดยใช้แท็บ (⮌) โดยไม่แตะแท็บตกลง ค่าวันที่(OK)เวลาจะไม่ถูกนำไปใช้ และหน้าจอ “Time Zone” (เขตเวลา) จะปรากฏขึ้นอีกครั้ง

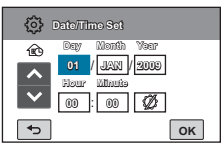

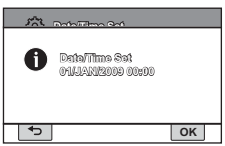

- สามารถตั้งค่าปีเป็น 2039 ตามรายการ “**Home**” (บ้าน)
- ตั้งหน้าจอ “**Date/Time Display**” (หน้าจอวันที่/เวลา) เป็นเปิด ➥หน้า 92
- การเลือกไอคอน (🕒) จะเลื่อนเวลาเดินหน้า 1 ชั่วโมง

แบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จใหม่ได้ภายในเครื่อง

- กล้องถ่ายวิดีโอของคุณมีแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จใหม่ได้ภายในเครื่องที่เก็บการตั้งค่าวันที่และเวลา แม้กระทั่งหลังจากปิดเครื่องแล้ว
- เมื่อแบตเตอรี่หมด ค่าวันที่/เวลาก่อนหน้าจะถูกรีเซ็ตเป็นค่ามาตรฐานทั้งหมด และคุณจำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จใหม่ได้ภายในเครื่องใหม่ จากนั้น ให้เซ็ตวันที่/เวลาอีกครั้ง
- ประจุแบตเตอรี่จะลดลงเมื่อเวลาผ่านไป และเมื่อมีการใช้งานบ่อย ๆ หากคุณพบว่าอายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลงมากหลังจากชาร์จแบตเตอรี่แล้ว ให้สอบถามร้านค้าปลีกท้องถิ่นของซัมซุง

การชาร์จแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จใหม่ได้ในตัว

- แบตเตอรี่ภายในเครื่องจะถูกชาร์จทุกครั้งที่กล้องวิดีโอของคุณเชื่อมต่อกับ AC power หรือขณะที่ใส่ชุดแบตเตอรี่
- หากไม่มีการใช้งานกล้องถ่ายวิดีโอเป็นระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ โดยที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับ AC power หรือใส่ชุดแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ภายในเครื่องจะคายประจุออกหมด หากเกิดกรณีนี้ขึ้น ให้ชาร์จแบตเตอรี่ภายในเครื่องโดยการเชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์ AC ที่จัดมาให้เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

การตั้งค่าครั้งแรก

การเลือกภาษา

คุณสามารถเลือกภาษาเพื่อแสดงหน้าจอเมนู หรือข้อความต่างๆ การตั้งค่าภาษาจะยังคงใช้ได้เมื่อกล้องถ่ายวิดีโอปิด

1. แตะแท็บเมนู( )→การตั้งค่า ( )
2. แตะแท็บขึ้น( )/ลง( ) จนกว่า “**Language**” (ภาษา) จะแสดงขึ้นมา
3. แตะ “**Language**” (ภาษา) จากนั้นแตะเลือกภาษา OSD ที่ต้องการ
4. แตะแท็บออก( ) หรือแท็บการย้อนกลับ ( ) เพื่อให้การตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์
   - หน้าจอเมนูและข้อความจะแสดงขึ้นมาในภาษาที่ต้องการ

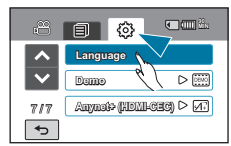

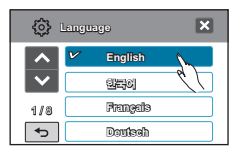

รายการเมนูย่อย

“English” → “한국어” → “Français” → “Deutsch” →
“Italiano” → “Español” → “Português” → “Nederlands” →
“Svenska” → “Suomi” → “Norsk” → “Dansk” →
“Polski” → “Čeština” → “Slovensky” → “Magyar” →
“Română” → “Български” → “Ελληνικά” → “Srpski” →
“Hrvatski” → “Українська” → “Русский” → “中文” →
“ไทย” → “Türkçe” → “ ایرانی ” → “ العربية ” →
“IsiZulu”

- ตัวเลือก “**Language**” (ภาษา) อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ภาษาที่เลือกยังคงใช้ได้แม้ไม่มีชุดแบตเตอรี่หรืออะแดปเตอร์ AC power
- รูปแบบวันที่และเวลาอาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับภาษาที่เลือก

การเตรียมพร้อมเพื่อเริ่มการบันทึก

การใส่และถอดการ์ดหน่วยความจำ (ไม่ได้ให้มาด้วย)

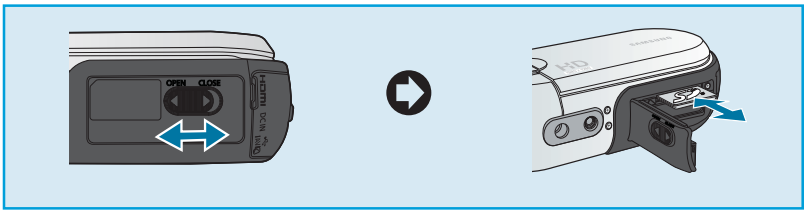

การใส่การ์ดหน่วยความจำ

1. เปิดฝาปิดแบตเตอรี่/การ์ดหน่วยความจำโดยการเลื่อนสลักไปทางซ้าย (**OPEN**) ดังแสดงในภาพ
2. ใส่การ์ดหน่วยความจำลงในช่องใส่ จนกระทั่งได้ยินเสียงคลิกเบาๆ
   - ให้แน่ใจว่าโลโก้การ์ด SD/SDHC หงายขึ้นและกล้องถ่ายวิดีโอวางอยู่ในลักษณะตามภาพ
3. ปิดฝาปิดแบตเตอรี่/การ์ดหน่วยความจำ และเลื่อนสลักไปทางขวา (**CLOSE**) ดังแสดงในภาพ

การนำการ์ดหน่วยความจำออก

1. เปิดฝาปิดแบตเตอรี่/การ์ดหน่วยความจำโดยการเลื่อนสลักไปทางซ้าย (**OPEN**) ดังแสดงในภาพ
2. ค่อยๆ กดการ์ดหน่วยความจำเพื่อนำการ์ดออก
3. ปิดฝาปิดแบตเตอรี่/การ์ดหน่วยความจำ และเลื่อนสลักไปทางขวา (**CLOSE**) ดังแสดงในภาพ

- เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียข้อมูล ให้ปิดกล้องถ่ายวิดีโอโดยการกดปุ่มเปิด/ปิด ( ) 1 วินาทีก่อนการใส่หรือถอดการ์ดหน่วยความจำออก
- อย่าฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำบนพีซี
- อย่าถอดแหล่งจ่ายไฟออก (ชุดแบตเตอรี่หรืออะแดปเตอร์ AC) ระหว่างการทำงาน เช่น การบันทึก การเล่น การฟอร์แมต การลบ และการแก้ไข เพราะอาจทำให้สื่อเก็บข้อมูลหรือข้อมูลเกิดความเสียหายได้
- อย่านำการ์ดหน่วยความจำออกขณะใช้งานอยู่ การกระทำดังกล่าวอาจทำให้การ์ดหน่วยความจำหรือข้อมูลเกิดความเสียหายได้
- ระมัดระวังอย่ากดการ์ดหน่วยความจำแรงเกินไป การ์ดหน่วยความจำอาจเด้งออกมาในทันที

กล้องถ่ายวิดีโอของคุณสนับสนุนการ์ด SD (Secure Digital) และการ์ด SDHC (Secure Digital High Capacity) เท่านั้น ความสามารถใช้งานร่วมกันกับกล้องถ่ายวิดีโออาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและชนิดของการ์ดหน่วยความจำ

การเตรียมพร้อมเพื่อเริ่มการบันทึก

การเลือกการ์ดหน่วยความจำที่เหมาะสม

การ์ดหน่วยความจำที่สามารถใช้งานร่วมกันได้

- กล้องถ่ายวิดีโอนี้สามารถใช้กับการ์ด SD (Secure Digital) และการ์ด SDHC (Secure Digital High Capacity) ขอแนะนำให้ใช้การ์ด SDHC (Secure Digital High Capacity)
  สนับสนุนการ์ด SD ความจุมากถึง 2GB การ์ด SD ที่มีขนาดใหญ่กว่า 2GB ไม่รับประกันการทำงานปกติในกล้องถ่ายวิดีโอนี้
- ไม่สนับสนุนการ์ด MMC (การ์ดมัลติมีเดีย) และ MMC Plus
- ความจุของการ์ดหน่วยความจำที่สามารถใช้งานร่วมกันได้:
  SD 1 ~ 2GB, SDHC 4 ~ 32GB
- ใช้การ์ดหน่วยความจำแบรนด์ที่สามารถใช้งานร่วมกันได้ เราไม่รับประกันว่าการ์ดหน่วยความจำแบรนด์อื่นๆ จะใช้งานได้ ตรวจความสามารถใช้งานร่วมกันเมื่อซื้อการ์ดหน่วยความจำ
  - การ์ด SDHC/SD: Panasonic, SanDisk, TOSHIBA
- ในการบันทึกวิดีโอ ให้ใช้การ์ดหน่วยความจำที่สนับสนุนความจุอย่างน้อย 2MB/วินาที
- การ์ดหน่วยความจำ SD/SDHC มีสวิตช์การป้องกันการบันทึก (write protection switch) การตั้งค่าสวิตช์จะป้องกันการลบไฟล์ที่บันทึกไว้บนการ์ดโดยไม่ได้ตั้งใจ หากต้องการเปิดใช้งานการบันทึก ให้เลื่อนสวิตช์ขึ้นไปทางด้านขั้วต่อ ในการตั้งค่าการป้องกันการบันทึก ให้เลื่อนสวิตช์ลง

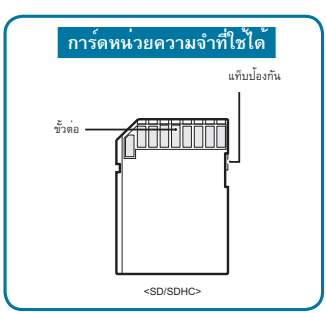

การ์ด SDHC (Secure Digital High Capacity)

- การ์ดหน่วยความจำ SDHC (Secure Digital High Capacity)
  - การ์ด SDHC เป็นเวอร์ชันที่สูงขึ้น (เวอร์ชัน 2.00) ของการ์ด SD และสนับสนุนความจุที่สูงกว่า 2GB
  - การ์ด SDHC รองรับการใช้งานสวิตช์การป้องกันการบันทึก การตั้งค่าสวิตช์จะป้องกันการลบไฟล์ที่บันทึกไว้บนการ์ดหน่วยความจำ SDHC โดยไม่ตั้งใจ หากต้องการเปิดใช้งานการบันทึก ให้เลื่อนสวิตช์ขึ้นไปทางด้านขั้วต่อ ในการตั้งค่าการป้องกันการบันทึก ให้เลื่อนสวิตช์ลง

ข้อควรระวังโดยทั่วไปเกี่ยวกับการ์ดหน่วยความจำ

- ข้อมูลที่เสียหายอาจไม่สามารถกู้คืนได้ ขอแนะนำให้คุณทำการสำรองข้อมูลสำคัญแยกต่างหากไว้ในฮาร์ดดิสก์ของเครื่องพีซีของคุณ
- การปิดเครื่อง หรือลบการ์ดหน่วยความจำในระหว่างการทำงาน เช่น การฟอร์แมต การลบ การบันทึก และการเล่น อาจทำให้ข้อมูลสูญหาย
- หากคุณแก้ไขชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่จัดเก็บไว้ในการ์ดหน่วยความจำด้วยเครื่องพีซี กล้องถ่ายวิดีโอของคุณอาจไม่รู้จักแฟ้มที่แก้ไขนี้

การจัดการกับการ์ดหน่วยความจำ

- ขอแนะนำให้คุณปิดเครื่องก่อนจะใส่หรือนำการ์ดหน่วยความจำออก เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียข้อมูล
- เราไม่รับประกันว่าคุณจะสามารถใช้การ์ดหน่วยความจำที่ฟอร์แมตบนอุปกรณ์อื่นได้ โปรดตรวจให้แน่ใจว่าคุณฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำโดยใช้กล้องนี้
- คุณต้องทำการฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำที่ซื้อมาใหม่, การ์ดหน่วยความจำที่มีข้อมูลซึ่งกล้องของคุณไม่รับรู้ หรือการ์ดหน่วยความจำที่บันทึกไฟล์ข้อมูลโดยอุปกรณ์อื่น โปรดทราบว่าการฟอร์แมตจะลบข้อมูลทั้งหมดบนการ์ดหน่วยความจำ

- คุณต้องทำการฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำที่ซื้อมาใหม่, การ์ดหน่วยความจำที่มีข้อมูลซึ่งกล้องของคุณไม่รับรู้ หรือการ์ดหน่วยความจำที่บันทึกไฟล์ข้อมูลโดยอุปกรณ์อื่น โปรดทราบว่าการฟอร์แมตจะลบข้อมูลทั้งหมดบนการ์ดหน่วยความจำ
- ถ้าคุณไม่สามารถใช้การ์ดหน่วยความจำที่เคยใช้โดยอุปกรณ์อื่น ให้คุณทำการฟอร์แมตการ์ดนั้นด้วยกล้อง Memory Camcorder ของคุณ โปรดทราบว่าการฟอร์แมตจะลบข้อมูลทั้งหมดบนการ์ดหน่วยความจำ
- การ์ดหน่วยความจำมีอายุการใช้งานที่แน่นอน หากคุณไม่สามารถบันทึกข้อมูลใหม่ คุณจำเป็นต้องซื้อการ์ดหน่วยความจำใหม่
- การ์ดหน่วยความจำถือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเที่ยงตรง อย่าทำการ์ดงอ ทำหล่น หรือถูกกระแทกอย่างรุนแรง
- อย่าใช้หรือเก็บการ์ดความจำในที่ซึ่งมีอุณหภูมิและความชื้นสูง หรือสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นมาก
- อย่าปล่อยให้มีสิ่งแปลกปลอมติดอยู่บนขั้วของการ์ดหน่วยความจำ ใช้ผ้าแห้งที่อ่อนนุ่มเพื่อทำความสะอาดขั้วต่อ ถ้าจำเป็น
- อย่าติดอะไรลงไปตรงส่วนที่ติดฉลากบนการ์ดนอกจากฉลากที่ทำมาโดยเฉพาะ
- ควรเก็บการ์ดหน่วยความจำให้พ้นจากมือเด็ก เพื่อระวังไม่ให้เด็กนำการ์ดเข้าปากและกลืนลงไป

ข้อควรทราบเกี่ยวกับการใช้งาน

- Samsung ไม่รับผิดชอบการสูญหายของข้อมูลเนื่องจากการใช้ไม่ถูกต้อง
- เราแนะนำให้ใช้ซองใส่การ์ดหน่วยความจำ เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญหายของข้อมูลจากการเคลื่อนย้ายและไฟฟ้าสถิตย์
- หลังจากการใช้ไประยะเวลาหนึ่ง การ์ดหน่วยความจำอาจอุ่นขึ้น ซึ่งเป็นอาการปกติ และไม่ใช่ความบกพร่อง

กล้องถ่ายวิดีโอสนับสนุนการ์ดหน่วยความจำ SD และ SDHC สำหรับการจัดเก็บข้อมูลแบบที่ต้องการ!

ความเร็วในการจัดเก็บข้อมูลอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและระบบการผลิต

- ระบบ SLC (เซลล์ระดับเดียว): สามารถเปิดใช้งานความเร็วในการบันทึกที่สูงกว่า
- ระบบ MLC (เซลล์หลายระดับ): รองรับเฉพาะความเร็วในการบันทึกที่ต่ำกว่า

เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เราขอแนะนำให้ใช้การ์ดหน่วยความจำที่รองรับความเร็วในการบันทึกที่สูงกว่า
การใช้การ์ดหน่วยความจำแบบที่ใช้ความเร็วในการบันทึกต่ำกว่าสำหรับการบันทึกวิดีโออาจประสบปัญหาในการจัดเก็บวิดีโอลงในการ์ดหน่วยความจำ
คุณอาจจะสูญเสียข้อมูลของวิดีโอนั้นไปในระหว่างการบันทึกอีกด้วย
เพื่อพยายามรักษาข้อมูลทุกบิตของวิดีโอที่บันทึก กล้องถ่ายวิดีโอจะถูกบังคับให้จัดเก็บวิดีโอลงในการ์ดหน่วยความจำ แต่จะแสดงข้อความเตือน:

"Low Speed Card. Please record a Lower quality" (การ์ดความเร็วต่ำ โปรดบันทึกโดยใช้คุณภาพต่ำลง)

ถ้าคุณใช้การ์ดหน่วยความจำความเร็วต่ำอย่างเลี่ยงไม่ได้ ให้ลดความละเอียดและคุณภาพของการบันทึกลงต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้ ➥หน้า 62~63
อย่างไรก็ตาม ยิ่งความละเอียดและคุณภาพสูงเท่าไร ความจำที่จะต้องใช้ก็จะมากขึ้นเท่านั้น

การเตรียมพร้อมเพื่อเริ่มการบันทึก

เวลาที่สามารถบันทึกได้ที่ใช้ได้สำหรับวิดีโอ

คุณภาพของวิดีโอ	สื่อเก็บข้อมูล (ความจุ)					
	1GB	2GB	4GB	8GB	16GB	32GB
[HD]1080/50i (SF)*	6นาที	13นาที	27นาที	55นาที	115นาที	232นาที
[HD]1080/50i (N)	9นาที	18นาที	38นาที	78นาที	160นาที	324นาที
[HD]1080/25p	6นาที	13นาที	27นาที	55นาที	115นาที	232นาที
[HD]720/50p	9นาที	18นาที	38นาที	78นาที	160นาที	324นาที
[SD]576/50p	18นาที	34นาที	70นาที	143นาที	293นาที	591นาที
[SD] เว็บและมือถือ	35นาที	61นาที	124นาที	251นาที	513นาที	1035นาที

(หน่วย: นาทีในการบันทึกโดยประมาณ)

จำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้

ความละเอียดของภาพ	คุณภาพ	สื่อเก็บข้อมูล (ความจุ)					
		1GB	2GB	4GB	8GB	16GB	32GB
12M (4000x3000)	Super Fine (ยอดเยี่ยม)	168	327	655	1316	2685	5407
	Fine (เยี่ยม)	252	490	981	1969	4017	8088
	Normal (ปกติ)	380	735	1471	2954	6026	9999
9M (3456x2592)	Super Fine (ยอดเยี่ยม)	226	440	881	1768	3607	7262
	Fine (เยี่ยม)	338	665	1311	2633	5371	9999
	Normal (ปกติ)	507	989	1978	3972	8101	9999
6M (3328x1872)*	Super Fine (ยอดเยี่ยม)	324	628	1257	2523	5147	9999
	Fine (เยี่ยม)	487	942	1885	3785	7721	9999
	Normal (ปกติ)	729	1403	2806	5634	9999	9999
5M (2592x1944)	Super Fine (ยอดเยี่ยม)	402	783	1567	3146	6418	9999
	Fine (เยี่ยม)	601	1160	2321	4659	9503	9999
	Normal (ปกติ)	898	1723	3448	6922	9999	9999
3M (2048X1536)	Super Fine (ยอดเยี่ยม)	638	1231	2463	4944	9999	9999
	Fine (เยี่ยม)	953	1828	3657	7342	9999	9999
	Normal (ปกติ)	1441	2742	5486	9999	9999	9999
2M (1920x1080)	Super Fine (ยอดเยี่ยม)	968	1885	3771	7571	9999	9999
	Fine (เยี่ยม)	1441	2742	5486	9999	9999	9999
	Normal (ปกติ)	2136	4022	8046	9999	9999	9999
VGA (640x480)	Super Fine (ยอดเยี่ยม)	6196	9999	9999	9999	9999	9999
	Fine (เยี่ยม)	8852	9999	9999	9999	9999	9999
	Normal (ปกติ)	9999	9999	9999	9999	9999	9999

(หน่วย: จำนวนภาพโดยประมาณ)

- รูปภาพในตารางอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาพการบันทึกที่แท้จริงและวัตถุ
- คุณภาพและความละเอียดที่สูงขึ้น ทำให้ต้องใช้หน่วยความจำเพิ่มขึ้น
- ความละเอียดและคุณภาพที่ต่ำลง จะทำให้อัตราการบีบอัดและเวลาในการบันทึกเพิ่มขึ้น แต่คุณภาพของภาพอาจเสียไป
- อัตราบิตจะปรับตามการบันทึกภาพโดยอัตโนมัติ ดังนั้น เวลาในการบันทึกจึงอาจแตกต่างกัน
- การ์ดหน่วยความจำที่มีความจุมากกว่า 32GB อาจทำงานผิดปกติ
- ขนาดสูงสุดของวิดีโอที่สามารถบันทึกได้ในครั้งเดียวคือ 3.8GB
- การตรวจดูความจุที่ยังคงเหลืออยู่ในหน่วยความจำ ให้ใช้ปุ่ม **จอแสดงผล** (|▢|)/**CHECK** ➥ หน้า 20
- จำนวนภาพถ่ายและวิดีโอสูงสุดที่สามารถบันทึกได้คือ 9999
- รายการข้างต้นที่มีเครื่องหมาย * กำกับ จะแสดงถึงการตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงาน

การใช้สายคล้องมือ

ติดสายรัดและสอดมือเข้าไปในห่วงของสายรัดเพื่อป้องกันกล้องถ่ายวิดีโอเสียหายจากการตกหล่น

การปรับหน้าจอ LCD

หน้าจอ LCD แบบกว้างบนกล้องถ่ายวิดีโอของคุณนำเสนอการรับชมภาพที่มีคุณภาพสูง

1. เปิดหน้าจอ LCD โดยใช้นิ้วของคุณ
   - หน้าจอจะเปิดขึ้นทำมุม 90ฐ
2. หมุนหน้าจอ LCD เข้าหาเลนส์
   - คุณสามารถหมุนหน้าจอเข้าหาเลนส์โดยหันขึ้นในมุมสูงถึง 180ฐ และหมุนลงด้านล่างในมุมสูงถึง 90ฐ ในการดูการบันทึกอย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น หมุนหน้าจอ 180 องศาไปทางเลนส์ จากนั้นพับกลับเข้าหาตัวกล้อง

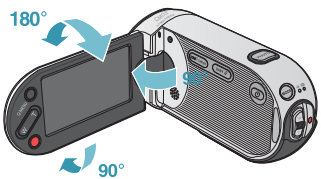

การหมุนโดยที่ใช้แรงมากเกินไปอาจทำให้บานพับที่เชื่อมระหว่างหน้าจอกับกล้องถ่ายวิดีโอเสียหายได้

- ทำความสะอาดรอยนิ้วมือหรือฝุ่นบนหน้าจอด้วยผ้านุ่ม
- เมื่อหน้าจอ LCD หมุน 180ฐ เข้าหาเลนส์ ด้านซ้ายและด้านขวาของวัตถุจะปรากฏสลับข้างกันเช่นเดียวกับที่คุณมองภาพในกระจกเงา กรณีนี้ไม่ใช่ปัญหา และไม่มีผลต่อภาพที่กำลังบันทึก

การเตรียมพร้อมเพื่อเริ่มการบันทึก

การจัดตำแหน่งพื้นฐานของกล้องถ่ายวิดีโอ

ใช้มือทั้งสองข้างของคุณขณะถ่ายวิดีโอหรือถ่ายภาพเพื่อป้องกันกล้องสั่น
พยายามหลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวแม้เพียงเล็กน้อยขณะถ่าย

การปรับมุมของการถ่าย

เล็งวัตถุเพื่อโฟกัสดังแสดงในภาพประกอบ

1. ถือกล้องถ่ายวิดีโอด้วยมือทั้งสองข้าง
2. ใส่สายคล้องมือที่มือของคุณ
3. ตรวจดูให้แน่ใจว่าการทรงตัวของคุณมั่นคง และไม่มีความเสี่ยงที่จะชนกับบุคคลหรือวัตถุอื่น
4. เล็งวัตถุเพื่อโฟกัสดังแสดงในภาพประกอบ

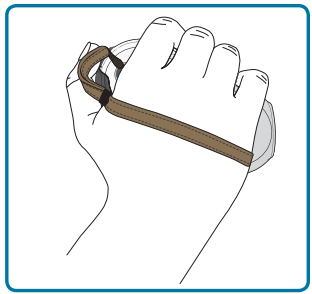

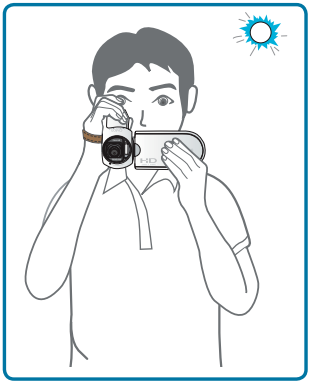

กล้องถ่ายวิดีโอนี้มีคุณสมบัติที่แตกต่างเล็กน้อยสำหรับมุมของเลนส์ โดยแหงนขึ้นประมาณ 25 องศาจากทิศทางของตัวกล้อง ตรวจดูให้แน่ใจว่าตั้งเลนส์ของกล้องถ่ายวิดีโอไปที่วัตถุในมุมของการถ่าย

- ขอแนะนำให้อยู่ในตำแหน่งที่ดวงอาทิตย์อยู่ทางด้านหลังขณะถ่ายรูป
- หากต้องการเลี่ยงปัญหาแสงไม่พอเมื่อถ่ายภาพวัตถุที่มีแสงมาจากด้านหลัง ให้ใช้แฟลช

การบันทึกขั้นพื้นฐาน

การบันทึกวิดีโอ

กล้องถ่ายวิดีโอนี้สนับสนุนคุณภาพของภาพทั้งแบบ Full HD และแบบความคมชัดมาตรฐาน (SD) ตั้งค่าคุณภาพที่คุณต้องการก่อนการบันทึก ➥หน้า 62

ตรวจสอบล่วงหน้า!

- เปิดหน้าจอ LCD เพื่อเปิดกล้องถ่ายวิดีโอ
- กล้องถ่ายวิดีโอของคุณจะเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดหน้าจอ LCD
- เลือกโหมดบันทึกวิดีโอ ( ) โดยการกดปุ่ม MODE ➥หน้า 33

1. ตรวจสอบวัตถุที่ต้องการบันทึก
   - ใช้หน้าจอ LCD
   - ใช้คาน **ซูม** หรือปุ่ม**ซูม** เพื่อปรับขนาดวัตถุ➥หน้า 20~21
2. กดปุ่ม **เริ่ม/หยุดบันทึก**
   - ตัวแสดงสถานะการบันทึก ( ) จะปรากฏขึ้นและเริ่มการบันทึก
3. ในการหยุดการบันทึก ให้กดปุ่ม **เริ่ม/หยุดบันทึก** อีกครั้ง
4. ไอคอนมุมมองด่วนจะปรากฏบนหน้าจอ กดไอคอนมุมมองด่วนเพื่อดูวิดีโอล่าสุดที่คุณบันทึก กดไอคอน Quick View (มุมมองด่วน) ( ) เพื่อดูวิดีโอที่บันทึกล่าสุด
   - หลังเสร็จสิ้นการเล่นด่วน กล้องถ่ายวิดีโอของคุณจะกลับสู่โหมดเตรียมพร้อม

ปุ่มบันทึกสองปุ่มเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ!

- กล้องถ่ายวิดีโอนี้มีปุ่มสำหรับ**เริ่ม/หยุดบันทึก**สองปุ่ม ปุ่มหนึ่งอยู่ที่ด้านหลังกล้อง อีกปุ่มอยู่บนแผง LCD เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งที่ทำงานดีที่สุดสำหรับคุณ

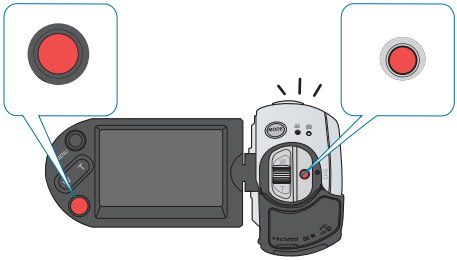

การบันทึกขั้นพื้นฐาน

- หากแหล่งจ่ายไฟหยุดทำงานชั่วคราวหรือมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นระหว่างการบันทึก อาจไม่มีการบันทึก/แก้ไขวิดีโอ
- ซัมซุงไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความล้มเหลวในการบันทึกหรือการใช้งานการเล่นปกติอันเป็นผลจากความผิดพลาดของการ์ดหน่วยความจำ
- โปรดทราบว่าข้อมูลที่เสียหายไม่สามารถกู้คืนได้

- วิดีโอถูกบีบอัดขนาดในรูปแบบ H.264 (MPEG-4.AVC)
- ถอดชุดแบตเตอรี่ออกเมื่อคุณบันทึกเสร็จแล้ว เพื่อป้องกันการสิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่โดยไม่จำเป็น
- สำหรับการแสดงข้อความบนหน้าจอ โปรดดูหน้า 22~25
- สำหรับเวลาในการบันทึกที่เหมาะสม โปรดดูหน้า 40
- เสียงจะได้รับการบันทึกโดยไมโครโฟนสเตอริโอภายในที่อยู่ด้านล่างของเลนส์ โปรดดูให้แน่ใจว่าไมโครโฟนนี้ไม่ถูกปิดกั้น
- ก่อนจะทำการบันทึกวิดีโอที่สำคัญ ต้องแน่ใจว่าคุณได้ทดสอบฟังก์ชันการบันทึกแล้วด้วยการดูว่ามีปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับการบันทึกภาพและเสียงหรือไม่
- สามารถปรับความสว่างของหน้าจอ LCD ในตัวเลือกเมนู การปรับหน้าจอ LCD จะไม่มีผลกระทบต่อภาพที่กำลังบันทึก ➥ หน้า 96.
- สำหรับฟังก์ชั่นต่างๆ ที่มีอยู่ในระหว่างการบันทึก โปรดดู "รายการเมนูการบันทึก" ➥ หน้า 57~58
- อย่าปิดกล่องหรือนำการ์ดหน่วยความจำออก ขณะเข้าใช้งานสื่อเก็บข้อมูล การทำเช่นนั้นอาจทำให้สื่อบันทึกข้อมูล หรือข้อมูลในนั้นเสียหายได้
- หากสายไฟ/แบตเตอรี่ถูกถอดออก หรือการบันทึกถูกยกเลิกระหว่างการบันทึก ระบบจะสลับไปยังโหมดกู้คืนข้อมูล ในขณะที่กำลังกู้ข้อมูล จะไม่สามารถใช้งานฟังก์ชั่นอื่นๆ ได้ หลังจากกู้คืนข้อมูลแล้ว ระบบจะสลับไปยังโหมดเตรียมพร้อม เมื่อเวลาในการบันทึกสั้น การกู้คืนข้อมูลอาจล้มเหลว
- แท็บการตั้งค่าเมนูที่แสดงบนหน้าจอ LCD จะไม่มีผลกระทบต่อภาพที่กำลังบันทึก
- ในโหมดการบันทึกวิดีโอ/ภาพถ่าย คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกเมนู **Quick View** (มุมมองด่วน) ไอคอนมุมมองด่วนจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณตั้งค่าตัวเลือกเมนู **Quick View** (มุมมองด่วน) เป็น On (เปิด)

การจับภาพในโหมดบันทึกวิดีโอ (การบันทึกแบบคู่)

กล้องถ่ายวิดีโอของคุณเปิดทางเลือกให้คุณถ่ายภาพได้โดยไม่ต้องขัดจังหวะการถ่ายวิดีโอ แม้ในโหมดเตรียมพร้อม

ตรวจสอบล่วงหน้า!

เลือกโหมดวิดีโอ ( ) โดยการกดปุ่ม **MODE** ➥หน้า 33

คุณสามารถบันทึกภาพถ่ายในสื่อเก็บข้อมูลขณะบันทึกวิดีโอ

1. กดปุ่ม **เริ่ม/หยุดบันทึก**
   - ตัวแสดงสถานะการบันทึก ( ) จะปรากฏขึ้นและการบันทึกจะเริ่มต้นขึ้น
2. กดปุ่ม **PHOTO** ที่ฉากที่คุณต้องการขณะบันทึกวิดีโอ
   - เมื่อตัวแสดงสถานะ (▶▶▶) หายไป แสดงว่าภาพได้รับการบันทึกแล้วโดยไม่มีเสียงชัตเตอร์
   - วิดีโอจะถูกบันทึกอย่างต่อเนื่องแม้ขณะถ่ายภาพ
   - ถ้าต้องการหยุดการบันทึก กดปุ่ม **เริ่ม/หยุดบันทึก** อีกครั้ง

<การบันทึกแบบคู่ระหว่างบันทึกวิดีโอ>

คุณยังสามารถจับภาพในโหมดเตรียมพร้อมได้ด้วย

1. กดปุ่ม **PHOTO** ที่ฉากที่คุณต้องการในโหมด STBY
   - เมื่อคุณกดปุ่ม **PHOTO** ภาพจะถูกบันทึกขณะที่ตัวแสดงสถานะ (▶▶▶) ปรากฏขึ้นพร้อมกับได้ยินเสียงชัตเตอร์

<การบันทึกแบบคู่ในโหมด STBY>

- คุณไม่สามารถจับภาพถ่ายในสภาวะต่อไปนี้:
  - เมื่อใช้งานการเล่นแบบช้าเพื่อการบันทึก
  - เมื่อใช้งานเวลาการบันทึกที่ผ่านไปเพื่อการบันทึก
- ความละเอียดของภาพที่ถ่ายจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความละเอียดของวิดีโอที่คุณเลือก
- ความละเอียดของภาพที่ถ่ายจะแตกต่างกันตามความละเอียดของภาพวิดีโอที่บันทึก:
  - ภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกในความละเอียด HD ([HD]1080/50i(SF), [HD]1080/50i(N), [HD]1080/25p): 1920x1080
  - ภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกในความละเอียด ([HD]720/50p): 1280x720
  - ภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกในความละเอียด SD ([SD]576/50p): 896x504
  - ภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกใน [SD] Wb&Mobile ([SD] เว็บและมือถือ): 640x480

การบันทึกขั้นพื้นฐาน

การบันทึกภาพถ่าย

คุณสามารถถ่ายภาพและจัดเก็บภาพเหล่านั้นไว้ในการ์ดหน่วยความจำ SD/SDHC ตั้งความละเอียดและคุณภาพที่ต้องการก่อนการบันทึก ➥ หน้า 62

ตรวจสอบล่วงหน้า!

- เปิดหน้าจอ LCD เพื่อเปิดกล้องถ่ายวิดีโอ
- กล้องถ่ายวิดีโอของคุณจะเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดหน้าจอ LCD
- เลือกโหมดภาพถ่าย( ) โดยการกดปุ่ม MODE ➥หน้า 33

1. ตรวจสอบวัตถุที่ต้องการบันทึก
   - ใช้หน้าจอ LCD
   - ใช้ด้าน**ซูม** หรือปุ่ม **ซูม** เพื่อปรับขนาดวัตถุ ➥หน้า 20
2. ปรับวัตถุที่อยู่กลางหน้าจอ LCD และกดปุ่ม **PHOTO** ลงครึ่งหนึ่ง
   - กล้องถ่ายวิดีโอของคุณจะปรับรูรับแสงและโฟกัสที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ (หาก “**Aperture**” (รูรับแสง) และ “**Focus**” (โฟกัส) ถูกตั้งเป็น “**Auto**” (อัตโนมัติ) ➥หน้า 68,73)
   - เมื่อวัตถุอยู่ในโฟกัส ตัวแสดงสถานะ ( ) จะเป็นสีเขียว หากตัวแสดงสถานะเป็นสีแดง ให้ปรับโฟกัสใหม่
3. กดปุ่ม **PHOTO** จนสุด
   - ได้ยินเสียงชัตเตอร์ (เมื่อ “**Shutter Sound**” (เสียงชัตเตอร์) ถูกตั้งเป็น “**On**” (เปิด))
   - ในการบันทึกต่อ ให้รอจนกว่าภาพปัจจุบันจะบันทึกเสร็จสิ้นในสื่อเก็บข้อมูล
   - หากฟังก์ชั่นมุมมองด่วนถูกตั้งเป็นเวลาที่ต้องการ ภาพถ่ายที่บันทึกไว้จะแสดงขึ้นมาในระยะเวลาที่เลือกทันทีที่คุณถ่ายภาพเสร็จ ➥หน้า 87

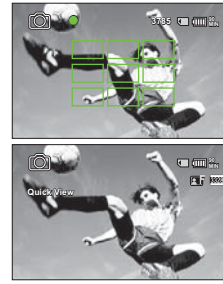

- จำนวนภาพที่สามารถอัดได้จะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับขนาดและคุณภาพของภาพ ➥หน้า 40
- ไม่มีการบันทึกเสียงขณะถ่ายภาพ
- ถ้าเป็นการยากที่จะโฟกัส ให้ใช้ฟังก์ชันโฟกัสด้วยตนเอง ➥หน้า 73
- อย่าใช้งานสวิตช์ **POWER** หรือนำการ์ดหน่วยความจำออกระหว่างถ่ายภาพ เนื่องจากอาจทำให้สื่อเก็บข้อมูลหรือข้อมูลเสียหายได้
- สำหรับข้อมูลการแสดงผลบนหน้าจอ โปรดดูหน้า 22-25
- ปรับความสว่างและค่าเปรียบต่างของแผง LCD โดยใช้รายการเมนู การกระทำดังกล่าวไม่ส่งผลต่อภาพที่บันทึก ➥หน้า 96
- ไฟล์ภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐาน DCF (กฎการออกแบบสำหรับระบบไฟล์ของกล้อง) ที่กำหนดโดย JEITA (สมาคมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งญี่ปุ่น)
- ใช้แฟลชภายในเครื่องในสภาพแวดล้อมที่มีแสงน้อย

การบันทึกอย่างง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น (โหมด EASY Q)

ด้วยฟังก์ชั่น EASY Q การตั้งค่าส่วนใหญ่ของกล้องถ่ายวิดีโอจะถูกปรับโดยอัตโนมัติ ฟังก์ชั่นนี้ทำให้คุณไม่ต้องทำการปรับค่าในรายละเอียด

ตรวจสอบล่วงหน้า!

เลือกโหมดวิดีโอ( ) หรือภาพถ่าย( ) โดยการกดปุ่ม **MODE** ➥หน้า 33

1. กดปุ่ม **EASY Q**
   - (ตัวแสดงสถานะ **EASY Q**) จะปรากฏขึ้น
     (เมื่อเปิดใช้งานโหมด EASY Q ตัวแสดงสถานะการป้องกันการสั่น ( ) จะปรากฏขึ้น)
2. กดปุ่ม **เริ่ม/หยุดบันทึก** หรือปุ่ม **PHOTO** ➥หน้า 20
   - ในการบันทึกวิดีโอ กดปุ่ม **เริ่ม/หยุดบันทึก** ในการบันทึกภาพถ่าย กดปุ่ม **PHOTO**
3. ในการยกเลิกโหมด EASY Q กดปุ่ม **EASY Q** อีกครั้ง

<โหมดบันทึกวิดีโอ>

<โหมดบันทึกภาพถ่าย>

- โหมด EASY Q ตั้งค่าฟังก์ชั่นบันทึกต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ: **“ SCENE,” ”White Balance,”(ไวท์บาลานซ์) “Aperture,”(รูรับแสง) “Shutter,” (ชัตเตอร์) “EV,” “Super C.Nite,” “Back Light,”(ภาพย้อนแสง) “Focus,”(โฟกัส) “Face Detection,”(ตรวจจับหน้า) “Anti-Shake (EIS),” (ป้องกันการสั่น (EIS) “Digital Effect,”(ดิจิตอลเอฟเฟ็ค) “Fader,”(เฟดเดอร์) “Super Macro,”(ซุปเปอร์มาโคร) “ISO,”(ความไวแสง) “Dynamic Range,”(ช่วงไดนามิก) “Flash,”(แฟลช) “Magic Touch,”(เมจิกทัช) “Metering,” (การวัด) “Cont. Shot,”(ถ่ายต่อเนื่อง) “Bracket Shot,”(ปรับแสง)** ฯลฯ ยกเลิกฟังก์ชั่น EASY Q หากคุณต้องการเพิ่มเอฟเฟ็กท์หรือการตั้งค่าภาพ
- **ปุ่มที่ไม่พร้อมใช้งานระหว่างการทำงาน EASY Q:**
  แท็บเมนู ( ) /ปุ่ม **Q.MENU** button / ฯลฯ การตั้งค่าส่วนใหญ่ถูกปรับโดยอัตโนมัติในโหมด EASY Q ในการตั้งค่าหรือปรับฟังก์ชั่นด้วยตัวคุณเอง ให้ปล่อยโหมด EASY Q เป็นอันดับแรก

การบันทึกขั้นพื้นฐาน

การจับภาพถ่ายขณะเล่นวิดีโอ

กล้องถ่ายวิดีโอของคุณเปิดทางเลือกให้คุณถ่ายภาพได้โดยไม่ต้องขัดจังหวะการถ่ายวิดีโอ

ตรวจสอบล่วงหน้า!

แตะแท็บเล่น ( ) บนหน้าจอ LCD เพื่อเลือกโหมดการเล่น ➥หน้า 33

1. วิดีโอที่บันทึกจะปรากฏในมุมมองดัชนีภาพย่อ
   - แตะแท็บ / เพื่อไปยังหน้าก่อนหน้า/ถัดไป
2. แตะคลิปวิดีโอที่คุณต้องการ
   - วิดีโอที่เลือกจะถูกเล่น
3. กดปุ่ม **PHOTO** ลงครึ่งหนึ่งที่ฉากที่คุณต้องการถ่าย
   - หน้าจอการเล่นถูกหยุดชั่วคราว
4. กดปุ่ม **PHOTO** จนสุด
   - ภาพนิ่งที่ถ่ายไว้จะถูกบันทึกในรูปแบบ JPEG
5. เมื่อภาพถ่ายถูกบันทึกในสื่อเก็บข้อมูล แตะแท็บการย้อนกลับ ( ) เพื่อดูดัชนีภาพย่อ แตะแท็บภาพถ่าย ( ) เพื่อดูภาพถ่ายที่บันทึก➥หน้า 50

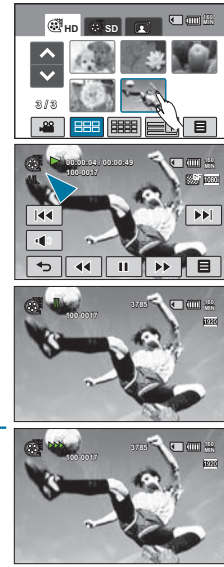

- ความละเอียดของภาพที่ถ่ายจะแตกต่างกันตามความละเอียดของภาพวิดีโอที่บันทึก:
  - ภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกในความละเอียด HD ([HD]1080/50i(SF), [HD]1080/50i(N), [HD]1080/25p): 1920x1080
  - ภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกในความละเอียด ([HD]720/50p): 1280x720
  - ภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกในความละเอียด SD ([SD]576/50p): 896x504
  - ภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกใน [SD] Wb&Mobile ([SD] เว็บและมือถือ): 640x480

การถ่ายภาพอย่างต่อเนื่องขณะเล่นวิดีโอ

คุณสามารถถ่ายภาพอย่างต่อเนื่องระหว่างเล่นวิดีโอ

1. เลือกตัวเลือกที่ต้องการในเมนู **"Cont. Capture" (ถ่ายภาพต่อเนื่อง)** ➥หน้า 90
2. แตะคลิปวิดีโอที่ต้องการ
3. ภาพนิ่งจะถูกถ่ายอย่างต่อเนื่องโดยการกดปุ่ม **PHOTO**
   - จำนวนของภาพที่ถ่ายไว้จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่กดปุ่ม **PHOTO**
     - บันทึกภาพถ่ายอย่างต่อเนื่องจะขึ้นอยู่กับความจุของที่จัดเก็บ
   - รอบของเวลาในการถ่ายภาพอย่างต่อเนื่องจะแตกต่างกันตามตัวเลือกการถ่ายภาพต่อเนื่อง ➥หน้า 90

การซูม

กล้องถ่ายวิดีโอนี้มีคุณสมบัติการซูมอัจฉริยะ 8x ในโหมดวิดีโอ( ) และออปติคัลซูม 5x ในโหมดภาพถ่าย( ) เพื่อนำวัตถุระยะไกลเข้ามาใกล้ยิ่งขึ้น

การขยายภาพ

กดปุ่ม **T** (ซูม) บนแผง LCD หรือเลื่อนคาน **ซูม** ไปทาง **T** (ภาพระยะไกล)

- วัตถุระยะไกลจะถูกขยายขึ้นทีละน้อยและสามารถบันทึกได้ราวกับวัตถุนั้นอยู่ใกล้เลนส์

การย่อภาพ

กดปุ่ม **W** (ซูม) บนแผง LCD หรือเลื่อนคาน**Zoom** ไปทาง **W** (ภาพมุมกว้าง)

- เป้าหมายเคลื่อนที่ห่างออกไป

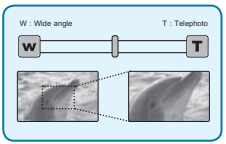

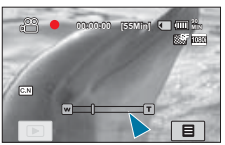

เคล็ดลับ

ความเร็วในการซูมของกล้องถ่ายวิดีโอนี้ไม่แปรผัน ใช้คานซูมสำหรับการซูมความเร็วสูง และปุ่มซูมบนแผง LCD สำหรับการซูมความเร็วต่ำ

- การใช้ออปติคัลซูมไม่ได้ทำให้คุณภาพและความคมชัดของภาพลดลง
- ใช้ดิจิตอลซูมเมื่อคุณต้องการซูมในช่วงการซูมที่มากกว่าออปติคัลซูมหรือซูมอัจฉริยะ ➥หน้า 82
- การโฟกัสอาจไม่แน่นอนเมื่อบันทึกด้วยการซูมอย่างรวดเร็ว หรือการซูมภาพวัตถุที่อยู่ไกลจากเลนส์ ในกรณีนี้ให้ใช้ ในกรณีนี้ควรใช้ฟังก์ชั่นแมนนวลโฟกัส ➥หน้า 73
- ในการถ่ายภาพมุมกว้าง ควรรักษาระยะห่างระหว่างกล้องวิดีโอกับวัตถุไว้อย่างน้อย 10 ซม. (ประมาณ 3.9 นิ้ว) เพื่อให้ได้โฟกัสที่ชัดเจน และสำหรับภาพระยะไกล ควรรักษาระยะห่างไว้อย่างน้อย 1 เมตร (ประมาณ 39.37 นิ้ว) หากคุณต้องการถ่ายภาพวัตถุที่อยู่ใกล้เลนส์ในมุมกว้าง ใช้ฟังก์ชั่นซูปเปอร์มาโคร ➥หน้า 80
- เมื่อใช้ฟังก์ชั่นซูมระหว่างที่ถือกล้องถ่ายวิดีโอในมือ ให้ใช้ “**Anti-Shake (EIS)**” (ป้องกันการสั่น (EIS) เพื่อการบันทึกที่แน่นอน➥หน้า 77
- การใช้ฟังก์ชั่นซูมบ่อยๆ ทำให้ต้องใช้พลังงานมากขึ้น

การเล่นขั้นพื้นฐาน

การเปลี่ยนโหมดการเล่น

- คุณสามารถเปลี่ยนโหมดการทำงานเข้าสู่การเล่นการแสดงภาพขนาดย่อโดยตรง โดยการกดแท็บเล่น ( ) บนหน้าจอ LCD คุณจะพบว่าไฟล์ที่สร้างไว้ล่าสุดถูกไฮไลต์ในมุมมองภาพขนาดย่อ
- ตัวเลือกการแสดงภาพขนาดย่อจะถูกเลือกตามโหมดสแตนด์บายที่ใช้งานล่าสุด อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเลือกตัวเลือกการแสดงมุมมองภาพขนาดย่อวิดีโอ (HD หรือ SD) หรือภาพถ่ายโดยการกดแท็บ HD (HD), SD (SD) หรือภาพถ่าย ( ) บนหน้าจอ LCD
- ในการเปลี่ยนกลับไปยังโหมดบันทึกจากโหมดแสดงภาพขนาดย่อ คุณสามารถกดแท็บวิดีโอ ( )/ภาพถ่าย ( ) บนหน้าจอ LCD
- ในโหมดแสดงภาพขนาดย่อวิดีโอหรือภาพถ่าย คุณสามารถเข้าสู่โหมดบันทึกวิดีโอหรือภาพถ่ายโดยตรงโดยการกดปุ่ม**เริ่ม/หยุดการบันทึก**หรือปุ่ม **PHOTO**

การทำความเข้าใจวิธีเปลี่ยนโหมดการทำงาน

คุณสามารถเปลี่ยนโหมดการทำงานได้อย่างง่ายดายโดยการกดหน้าจอ LCD หรือใช้ปุ่มตามภาพต่อไปนี้:

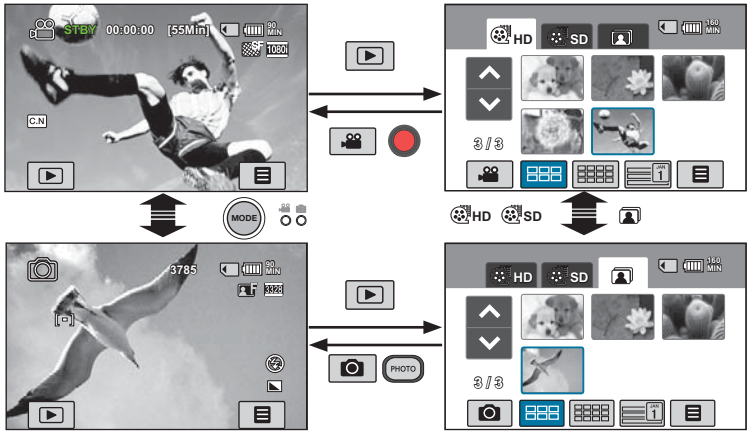

เคล็ดลับ

คุณสามารถเลือกตัวเลือกการแสดงภาพย่อเป็น 3x2( ), 4x3( ) และ Date (วันที่) ( )

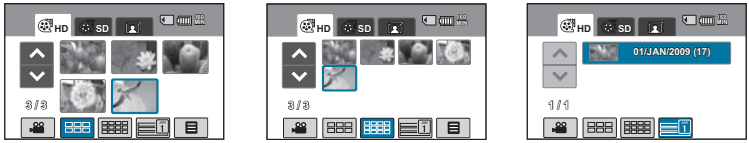

การเล่นวิดีโอ

คุณสามารถดูตัวอย่างวิดีโอที่บันทึกในมุมมองดัชนีภาพย่อ ค้นหาวิดีโอที่ต้องการอย่างรวดเร็ว และเล่นวิดีโอนั้นโดยตรง

ตรวจสอบล่วงหน้า!

แตะแท็บเล่น ( ) บนหน้าจอ LCD เพื่อเลือกโหมดการเล่น ➥หน้า 33

1. กด “**HD**” หรือ “**SD**”
   - ภาพขนาดย่อวิดีโอที่สอดคล้องกับคุณภาพวิดีโอที่เลือกจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
   - ในการเปลี่ยนมุมมองภาพย่อปัจจุบัน ให้เลือกแท็บ ( ) ( ) หรือแท็บ ( ) บนหน้าจอ
   - หากคุณเลือกแสดงภาพย่อเป็น **Date** (วันที่) คุณสามารถจัดเรียงวิดีโอตามวันที่ที่กำหนด ➥หน้า 50
   - ในการเปลี่ยนหน้าภาพขนาดย่อปัจจุบัน ให้กดแท็บขึ้น ( ) หรือลง ( )
2. แตะคลิปวิดีโอที่ต้องการ
   - วิดีโอที่เลือกจะเล่นและแท็บควบคุมการเล่นจะปรากฏขึ้นชั่วครู่ แท็บเหล่านั้นจะปรากฏขึ้นเมื่อมีการแตะบนหน้าจอ
   - คุณสามารถเลือกการตั้งค่าการเล่นโดยใช้เมนู “**Play Option**” (ตัวเลือกโหมดเล่น) ➥หน้า 89
   - ในการหยุดเล่นและกลับสู่ภาพย่อ ให้แตะแท็บการย้อนกลับ ( )

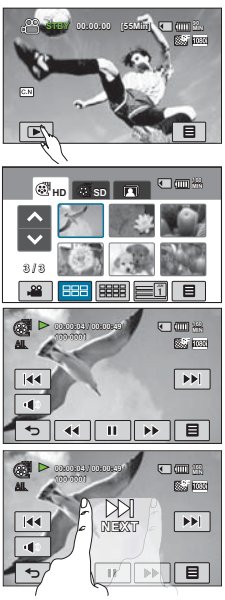

เคล็ดลับ

ลากนิ้วของคุณจากซ้ายไปขวาเพื่อเลือกวิดีโอก่อนหน้าบนจอ LCD หรือลากเปลี่ยนทิศทางเพื่อเลือกวิดีโอถัดไป

- อาจต้องใช้เวลาครู่หนึ่งในการเริ่มเล่น ขึ้นอยู่กับขนาดและคุณภาพของวิดีโอที่เลือก
- เมื่อหน้าจอ LCD ปิดระหว่างการเล่น ลำโพงในตัวกล้องจะปิดโดยอัตโนมัติ
- กล้องถ่ายวิดีโออาจไม่เล่นไฟล์วิดีโอต่อไปนี้
  - วิดีโอที่ตัดต่อโดยใช้ซอฟต์แวร์อื่นที่ไม่มีอยู่ในซอฟต์แวร์พีซีในเครื่องของคุณ หรือวิดีโอที่ถูกเปลี่ยนชื่อบนพีซี
  - วิดีโอที่บันทึกในอุปกรณ์อื่นๆ
  - วิดีโอที่การฟอร์แมตไฟล์ไม่ได้รับการสนับสนุนในกล้องถ่ายวิดีโอนี้
- คุณสามารถใช้ตัวเลือกการเล่นต่างๆ ระหว่างการเล่นวิดีโอ ➥หน้า 89~90
- วิดีโอที่บันทึกจะสามารถเล่นได้ในทีวีหรือเครื่องพีซี ➥หน้า 119~125
- หากคุณแตะแท็บเมนู ( ) หรือปุ่ม Q.MENU ระหว่างการเล่น การเล่นจะถูกหยุดชั่วคราวและหน้าจอเมนูจะปรากฏขึ้น

การเล่นขั้นพื้นฐาน

การทำงานต่างๆ เกี่ยวกับการเล่น

เล่น / หยุดชั่วคราว / หยุด

- เครื่องจะเล่นและหยุดสลับกันเมื่อแตะแท็บเล่น (▶) / หยุดชั่วคราว (⏸) ระหว่างการเล่น
- แตะแท็บย้อนกลับ (↩) เพื่อหยุดการเล่น

ค้นหาการเล่น

ระหว่างการเล่น การแตะแท็บการค้นหาย้อนหลัง (◀◀) / ค้นหาไปข้างหน้า (▶▶) จะทำให้ความเร็วในการเล่นเพิ่มขึ้น;

- อัตรา RPS (Reverse Playback Search): x2 → x4 → x8 → x16 → x32 → x2
- อัตรา FPS(Forward Playback Search): x2 → x4 → x8 → x16 → x32 → x2

ข้ามการเล่น

แตะแท็บข้ามแบบกรอกลับ(⏮) / ข้ามแบบเดินหน้า (⏭) ระหว่างการเล่น

- การแตะแท็บข้ามแบบเดินหน้า(⏭) จะเล่นวิดีโอถัดไป
- การแตะข้ามแบบกรอกลับ(⏮) จะเล่นจุดเริ่มต้นของฉาก หากมีการแตะข้ามแบบกรอกลับ(⏮) ภายใน 3 วินาทีนับจากเริ่มต้นฉาก วิดีโอก่อนหน้าจะถูกเล่น

เล่นแบบช้า

ในระหว่างการหยุดชั่วคราว การแตะแท็บเดินหน้าแบบช้า (▷) จะทำให้ความเร็วในการเล่นลดลง

- เล่นไปข้างหน้าแบบช้า: x1/2 → x1/4 → x1/8 → x1/16

การเล่นแบบเฟรมต่อเฟรม

- ในระหว่างการหยุดชั่วคราว แตะแท็บเลื่อนเฟรมไปข้างหน้า (▷|) เพื่อให้เล่นไปข้างหน้าทีละเฟรม

การขยายขนาดภาพขณะเล่นวิดีโอ:

เมื่อคุณเล่นวิดีโอที่บันทึกไว้ที่ “**Slow Motion**” (**ภาพช้า**) หรือ “**Resolution: Web & Mobile**” (**ความละเอียด: เว็บและมือถือ**) ขนาดการดูภาพสามารถปรับได้โดยการใช้ปุ่มซูมหรือคานซูม

การใช้งานปุ่มซูมหรือคานซูมไปในทิศทางรูปตัว T ‘ภาพระยะไกล’ จะขยายขนาดการดูภาพ

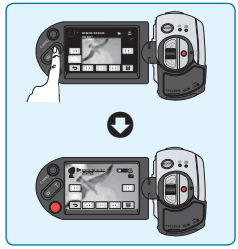

การปรับระดับเสียง

คุณสามารถได้ยินเสียงที่บันทึกไว้จากลำโพงในตัวกล้อง

ระดับเสียงจะถูกปรับระหว่าง **0~19** เมื่อระดับเสียงอยู่ที่ “**0**” คุณจะไม่ได้ยินเสียง

1. แตะแท็บระดับเสียง (🔊) บนหน้าจอ LCD
2. แตะแท็บ (+)/(−) เพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียง
   - หากคุณแตะแท็บ (+)/(−) ค้างไว้เป็นเวลานาน ระดับเสียงจะถูกปรับอย่างต่อเนื่อง

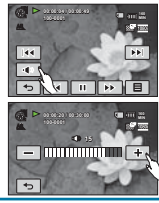

นอกจากนี้ คุณยังสามารถควบคุมระดับเสียงโดยการลากนิ้วบนหน้าจอ LCD

การดูภาพถ่าย

คุณสามารถดูภาพที่บันทึกโดยการใช้การทำงานต่างๆ เกี่ยวกับการเล่น

ตรวจสอบล่วงหน้า!

แตะแท็บเล่น ( ) บนหน้าจอ LCD เพื่อเลือกโหมดการเล่น ➥หน้า 33

1. แตะแท็บภาพถ่าย ( )
   - มุมมองภาพย่อจะปรากฏขึ้น
   - ในการเปลี่ยนมุมมองภาพย่อปัจจุบัน ให้เลือกแท็บ ( ) ( ) หรือแท็บ ( ) บนหน้าจอ
   - หากคุณเลือกแสดงภาพย่อเป็น **Date (วันที่)** คุณสามารถจัดเรียงวิดีโอตามวันที่ที่กำหนด ➥หน้า 50
   - ในการเปลี่ยนหน้าภาพขนาดย่อปัจจุบัน ให้แตะแท็บขึ้น ( ) หรือลง ( )
2. แตะภาพถ่ายที่ต้องการเล่น
   - ภาพถ่ายที่เลือกจะแสดงในแบบเต็มจอและแท็บควบคุมการเล่นจะปรากฏขึ้นชั่วครู่ แท็บเหล่านั้นจะปรากฏขึ้นเมื่อมีการแตะบนหน้าจอ
   - แตะแท็บภาพก่อนหน้า ( )/ ภาพถัดไป ( ) เพื่อดูภาพก่อนหน้าและภาพถัดไป
   - วางนิ้วของคุณค้างไว้ที่แท็บภาพก่อนหน้า ( )/ภาพถัดไป ( ) เพื่อค้นหาหมายเลขภาพถ่ายที่ต้องการอย่างรวดเร็ว เมื่อคุณยกนิ้วออก ภาพถ่ายที่เลือกจะแสดงขึ้นมา
3. ในการกลับสู่ภาพย่อ ให้แตะแท็บการย้อนกลับ ( )

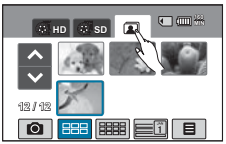

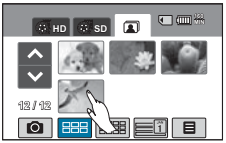

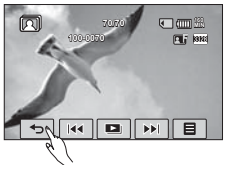

เคล็ดลับ

การใช้แผงสัมผัสโดยการลาก:

คุณสามารถเลือกภาพถ่ายก่อนหน้าหรือภาพถ่ายถัดไปโดยการลากนิ้วบนหน้าจอ LCD

- การลากไปทางขวา: แสดงภาพถ่ายก่อนหน้า
- การลากไปทางซ้าย: แสดงภาพถ่ายถัดไป

- อย่าปิดหรือนำการ์ดหน่วยความจำออกระหว่างการเล่นภาพถ่าย การกระทำดังกล่าวอาจทำความเสียหายให้กับข้อมูลที่บันทึก
- โดยปกติแล้ว กล้องถ่ายวิดีโอของคุณอาจไม่เล่นไฟล์ภาพถ่ายเหล่านี้
  - ภาพถ่ายที่ชื่อไฟล์ถูกเปลี่ยนในเครื่องพีซี
  - ภาพถ่ายที่บันทึกในอุปกรณ์อื่นๆ
  - ภาพถ่ายที่มีรูปแบบไฟล์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนในกล้องถ่ายวิดีโอนี้ (ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน DCF)

- เวลาในการโหลดอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับขนาดและคุณภาพของภาพถ่ายที่เลือก

การดูสไลด์โชว์

คุณสามารถดูสไลด์ภาพถ่ายโดยเรียงลำดับตามตัวเลข

ตรวจสอบล่วงหน้า!

- ฟังก์ชั่นนี้ทำงานเฉพาะในโหมดภาพถ่าย ( ) เท่านั้น
- แตะแท็บเล่น ( ) บนหน้าจอ LCD เพื่อเลือกโหมดการเล่น ➥หน้า 33

1. แตะแท็บภาพถ่าย ( )
   - มุมมองภาพย่อจะปรากฏขึ้น
   - ในการเปลี่ยนหน้าภาพขนาดย่อปัจจุบัน ให้แตะแท็บขึ้น ( ) หรือลง ( )
2. กดแท็บเมนู ( ) ➞ "**Slide Show Start**" (**เริ่มสไลด์โชว์**)
   - หน้าจอเมนูจะปรากฏขึ้น
   - ตัวแสดงสถานะ ( ) จะปรากฏขึ้น สไลด์โชว์จะเริ่มจากภาพที่เลือกปัจจุบัน
   - ภาพถ่ายทั้งหมดจะเล่นอย่างต่อเนื่องในตัวเลือกสไลด์โชว์ ("**Music**" (เพลง) "**Interval**" (ช่วง) "**Effect**" (เอฟเฟ็กต์) "**Play Option**" (ตัวเลือกโหมดเล่น))
   - คุณสามารถปรับระดับเสียงของเพลงพื้นหลังโดยใช้แท็บระดับเสียง ( ) ขณะเล่นสไลด์โชว์ที่มีเสียงเพลง
   - ในการหยุดสไลด์โชว์ ให้แตะแท็บการย้อนกลับ ( )
   - ทุกครั้งที่คุณแตะหน้าจอ LCD แท็บที่เกี่ยวกับการเล่นจะปรากฏบนหน้าจอ LCD และในทางกลับกันด้วย

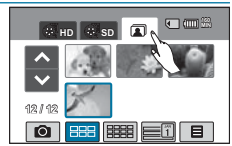

เคล็ดลับ

ในการเริ่มสไลด์โชว์ระหว่างการเล่นภาพเดี่ยว กดแท็บสไลด์โชว์ ( ) บนหน้าจอ LCD หรือคุณสามารถกดแท็บเมนู ( ) ➞ "**Slide Show Start**" (**เริ่มสไลด์โชว์**)

การใช้ตัวเลือกสไลด์โชว์

ขณะเล่นสไลด์โชว์ คุณสามารถใช้เมนู "**Slide Show Option** "(ตัวเลือกสไลด์โชว์) ดังต่อไปนี้:

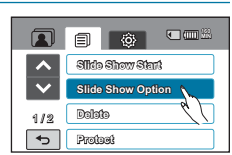

- **Music** (เพลง): (เพลงในเครื่องจะเล่น) "Off" (ปิด), "Random" (สุ่ม), "1.Mist" (1.Mist), "2.Muse" (2.Muse), "3.Fall" (3.Fall), "4.Dawn" (4.Dawn), "5.Party" (5.Party), "6.Drops" (6.Drops), "7.Trip" (7.Trip)
- **Interval** (ช่วง): "1 Sec." (1 วินาที) "3 Sec." (3 วินาที)
- **Effect (เอฟเฟ็กต์)**: "Off" (ปิด) "Random" (สุ่ม) "Effect 1" (เอฟเฟ็กต์ 1) "Effect 2" (เอฟเฟ็กต์ 2) "Effect 3" (เอฟเฟ็กต์ 3) "Effect 4" (เอฟเฟ็กต์ 4)
- **Play Option** (ตัวเลือกการเล่น): "Play All" (เล่นทั้งหมด) "Repeat All" (ซ้ำทั้งหมด) "Random" (สุ่ม)

การซูมระหว่างการเล่น

คุณสามารถขยายภาพที่เล่น แตะขึ้น (▲)/ลง (▼)/ซ้าย (◄)/ขวา (►) เพื่อเลือกบริเวณที่ต้องการขยาย

ตรวจสอบล่วงหน้า!

- ฟังก์ชั่นนี้ทำงานเฉพาะในโหมดเล่นภาพถ่ายเท่านั้น
- แตะแท็บเล่น ( ) บนหน้าจอ LCD เพื่อเลือกโหมดการเล่น ➥ หน้า 33

1. แตะแท็บภาพถ่าย ( )
   - มุมมองภาพย่อจะปรากฏขึ้น
   - ในการเปลี่ยนหน้าภาพขนาดย่อปัจจุบัน ให้กดแท็บขึ้น( ) หรือแท็บลง ( )
2. แตะภาพถ่ายที่ต้องการขยาย
   - ภาพถ่ายที่เลือกจะแสดงแบบเต็มจอ
3. ปรับการขยายด้วยปุ่ม **ซูม**(W/T) หรือคาน **ซูม**(W/T)
   - การขยายจะเริ่มขึ้นจากศูนย์กลางของภาพ
   - ขณะที่กำลังใช้งานการซูมขณะเล่น จะไม่สามารถเลือกภาพก่อนหน้า/ภาพถัดไปได้
4. แตะแท็บขึ้น (▲)/ลง (▼)/ซ้าย (◄)/ขวา (►) เพื่อดูบริเวณที่คุณต้องการบนภาพที่ขยาย
5. ในการยกเลิก แตะแท็บการย้อนกลับ ( )

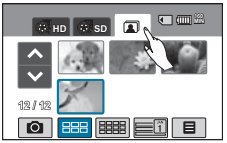

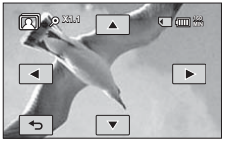

ภาพที่บันทึกในอุปกรณ์อื่นๆ หรือภาพที่ถูกแก้ไขในพีซี จะไม่สามารถขยายได้

การบันทึกขั้นสูง

การจัดการเมนูและเมนูด่วน

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างนี้เพื่อใช้รายการเมนูแต่ละรายการซึ่งระบุไว้ในคู่มือนี้
บทนี้อธิบายวิธีตั้งค่า ตัวอย่างเช่น “**Aperture**”/”**Focus**” (**โฟกัส**)

การใช้แท็บเมนู ( )

1. เปิดหน้าจอ LCD เพื่อเปิดกล้องถ่ายวิดีโอ
   - หากคุณพบว่าหน้าจอ LCD เปิดอยู่แล้วเมื่อกล้องปิดอยู่ กดปุ่มเปิด/ปิด ( ) เพื่อเปิดกล้องถ่ายวิดีโอ
2. เลือกโหมดวิดีโอ ( ) หรือภาพถ่าย ( ) โดยการกดปุ่ม **MODE**
3. แตะแท็บเมนู ( ) บนแผงสัมผัส หน้าจอเมนูด่วนจะปรากฏขึ้น
   - หน้าจอเมนูจะปรากฏขึ้น
   - ในการเปลี่ยนหน้าปัจจุบัน ให้แตะแท็บขึ้น( )/ลง( )
4. Touch “**Aperture**”
   - บางฟังก์ชั่นอาจไม่สามารถใช้งานได้พร้อมกัน ในกรณีนี้ จะปรากฏข้อความซึ่งถามคุณว่าคุณยอมให้ปิดการทำงานฟังก์ชั่นที่เกี่ยวข้องหรือไม่ และ “**Yes**” (**ใช่**) เพื่อปิดการทำงานค่าฟังก์ชั่นที่เกี่ยวข้องและทำงานต่อตามค่าเมนูที่คุณต้องการ
5. แตะตัวเลือกที่ต้องการ ปรับการตั้งค่าให้สอดคล้อง
   - และแท็บลด ( ) หรือเพิ่ม ( ) เพื่อปรับรูรับแสงตามที่คุณต้องการ
   - เพื่อออกจากเมนูนี้ แตะแท็บออก ( ) หรือย้อนกลับ ( )

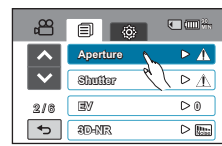

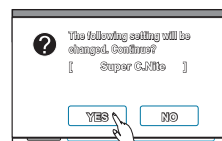

<ภาพประกอบนี้อิงกับค่าการตั้งค่ามาตรฐาน>

การใช้ปุ่ม Q.MENU

1. เปิดหน้าจอ LCD เพื่อเปิดกล้องถ่ายวิดีโอ
   - หากคุณพบว่าหน้าจอ LCD เปิดอยู่แล้วเมื่อกล้องปิดอยู่ กดปุ่มเปิด/ปิด ( ) เพื่อเปิดกล้องถ่ายวิดีโอ
2. เลือกโหมดวิดีโอ ( ) หรือภาพถ่าย ( ) โดยการกดปุ่ม **MODE**
3. กดปุ่ม **Q.MENU** บนกล้องถ่ายวิดีโอเพื่อดูตัวเลือกเมนูที่สามารถใช้งานได้ หน้าจอเมนูด่วนจะปรากฏขึ้น
4. กด “**Focus**” (โฟกัส)
5. แตะตัวเลือกที่ต้องการ ปรับการตั้งค่าให้สอดคล้อง
   - ปรับการตั้งค่าให้สอดคล้อง
   - เพื่อออกจากเมนูนี้ แตะแท็บออก ( ) หรือย้อนกลับ ( )

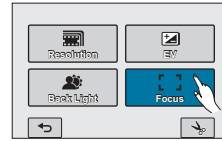

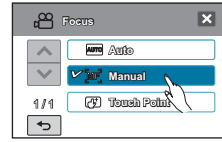

- เมื่อใช้เมนูนี้หรือรายการ Q.MENU รายการเมนูบางรายการอาจไม่สามารถใช้งานได้พร้อมกัน หรืออาจกลายเป็นสีเทา
- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการที่เป็นสีเทา โปรดดูหน้าการแก้ไขปัญหา “140~147”

การตั้งค่ารายการ Q.MENU แบบกำหนดเอง

1. กดปุ่ม **Q.MENU**
   หน้าจอเมนูด่วนจะปรากฏขึ้น
2. แตะแท็บแก้ไข ( )
3. แตะรายการ Q.MENU ที่คุณต้องการลบหรือเปลี่ยนด้วยรายการใหม่
4. แตะแท็บเปลี่ยน/เพิ่ม ( ) หรือลบ ( ) เพื่อทำการเปลี่ยนแปลง
   - กดแท็บ (OK) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง
   - หน้าจอ Q.MENU เปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงของคุณ

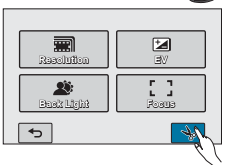

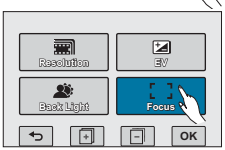

- ปุ่ม **Q.MENU** ไม่สามารถใช้ในโหมด EASY Q ในการใช้ฟังก์ชั่น **Q.MENU** ให้ปิดใช้งานฟังก์ชั่น EASY Q
- ฟังก์ชั่นนี้ไม่สามารถใช้ได้ขณะกำลังบันทึกวิดีโอหรือภาพถ่าย

รายการเมนู

- รายการที่สามารถเข้าใช้ได้ในเมนูอาจแตกต่างกันตามโหมดการทำงาน
- หากต้องการทราบรายละเอียดการทำงาน โปรดดูหน้าที่เกี่ยวข้อง

รายการเมนูการบันทึก

o : ทำได้, X: ทำไม่ได้

โหมดการทำงาน	วิดีโอ ( )	ภาพถ่าย ( )	ค่าเริ่มต้น	หน้า
SCENE	●	●	Auto (อัตโนมัติ)	61
Resolution (ความละเอียด)	●	●	[HD]1080/50i(SF)/ 6M (3328 x 1872)	62
Quiality (คุณภาพ)	X	●	Fine (เยี่ยม)	63
Slow Motion (ภาพช้า)	●	X	Off (ปิด)	64
Sharpness (ความชัด)	X	●	Normal (ปกติ)	65
White Balance (ไวท์บาลานซ์)	●	●	Auto (อัตโนมัติ)	65
ISO (ความไวแสง)	X	●	Auto (อัตโนมัติ)	67
Aperture (รูรับแสง)	●	●	Auto (อัตโนมัติ)	68
Shutter (ชัตเตอร์)	●	●	Auto (อัตโนมัติ)	69
EV	●	●	0	69
3D-NR	●	X	On (เปิด)	70
Super C.Nite	●	X	Normal (ปกติ)	70
Back Light (ภาพย้อนแสง)	●	●	Off (ปิด)	71
Dynamic Range (ช่วงไดนามิก)	X	●	Off (ปิด)	71
Flash (แฟลช)	X	●	Off (ปิด)	72

การบันทึกขั้นสูง

โหมดการทำงาน	วิดีโอ (🎥)	ภาพถ่าย (📷)	ค่าเริ่มต้น	หน้า
Foucs (โฟกัส)	●	●	Auto (อัตโนมัติ)	73
Face Detection (ตรวจจับหน้า)	●	●	Off (ปิด)	74
Magic Touch (เมจิกทัช)	X	●	Off (ปิด)	75
Metering (การวัด)	X	●	Multi (หลาย)	76
Anti-Shake (EIS) (ป้องกันการสั่น (EIS))	●	●	Off (ปิด)	77
Digital Effect (ดิจิตอลเอฟเฟ็ค)	●	●	Off (ปิด)	78
Fader (เฟดเดอร์)	●	X	Off (ปิด)	79
Super Macro (ซุปเปอร์มาโคร)	●	●	Off (ปิด)	80
Wind Cut (ตัดเสียงลม)	●	X	Off (ปิด)	81
ระดับ MIC	●	X	Medium (กลาง)	81
Digital Zoom (ดิจิตอลซูม)	●	●	Off (ปิด)	82
Cont. Shot (ถ่ายต่อเนื่อง)	X	●	Off (ปิด)	83
Bracket Shot (ปรับแสง)	X	●	Off (ปิด)	84
Self Timer (ตั้งเวลาถ่ายตัวเอง)	●	●	Off (ปิด)	84
Time Lapse REC (เวลาการบันทึกที่ผ่านไป)	●	X	Off (ปิด)	85
Quick View (มุมมองด่วน)	●	●	เปิด (วิดีโอ)/1 วินาที (ภาพถ่าย)	87
Guideline (แนะแนว)	●	●	Off (ปิด)	88

o : ทำได้, X: ทำไม่ได้

รายการเมนูการเล่น

โหมดการทำงาน		วิดีโอ (ภาพย่อ)	วิดีโอ (ชุดเดียว)	ภาพถ่าย (ภาพย่อ/ภาพเดียว)	ค่าเริ่มต้น	หน้า
Play Option (ตัวเลือกโหมดเล่น)		●	●	X	Play All (เล่นทั้งหมด)	89
Highlight (ไฮไลต์)		●	●	X	-	89
Playlist (รายการเล่น)		●	X	X	-	110
Delete (ลบ)		●	●	●	-	113
Protect (ป้องกัน)		●	●	●	Off (ปิด)	114
Edit (แก้ไข)	Partial Delete (ลบบางส่วน)	●	●	X	-	107
	Divide (แบ่ง)	●	●	X	-	108
	Combine (รวม)	●	X	X	-	109
Cont. Capture (ถ่ายภาพต่อเนื่อง)		●	●	X	1Cut (1 คัต)	90
File Info (ข้อมูลไฟล์)		●	●	●	-	90
Slide Start Show (เริ่มสไลด์โชว์)		X	X	●	-	54
Slide Show Option (ตัวเลือกสไลด์โชว์)	Music (เพลง)	X	X	●	Random (สุ่ม)	54
	Interval (ช่วง)	X	X	●	1Sec (1 วิ)	54
	Effect (เอฟเฟ็กต์)	X	X	●	Random (สุ่ม)	54
	Play Option (ตัวเลือกโหมดเล่น)	X	X	●	Play All (เล่นทั้งหมด)	54
Print Mark (DPOF) (ระบุภาพพิมพ์ (DPOF))		X	X	●	-	116

o : ทำได้, X: ทำไม่ได้

รายการเมนูการตั้งค่า

โหมดการทำงาน	ค่าเริ่มต้น	หน้า
Storage Info (ข้อมูลหน่วยความจำ)	-	99
Format (จัดรูปแบบ)	-	100
File No. (หมายเลขไฟล์)	Series (ชุด)	94
Time Zone (เขตเวลา)	Home (บ้าน)	95
Date/Time Set (ตั้งวันที่/เวลา)	-	91
Date Type (ประเภทวันที่)	-	93
Time Type (ประเภทเวลา)	-	93
Date/Time Display (แสดงวันที่/เวลา)	Off (ปิด)	92
LCD Control (การควบคุม LCD)		96
LCD Enhancer	Off (ปิด)	96
Auto LCD Off (ปิด LCD อัตโนมัติ)	On (เปิด)	97
Beep Sound (เสียงเตือน)	On (เปิด)	101
Shutter Sound (เสียงชัตเตอร์)	On (เปิด)	101
Booting Mode (โหมดเปิดเครื่อง)	Video Mode (โหมดวิดีโอ)	97
Auto Power Off (ปิดอัตโนมัติ)	5 Min (5 นาที)	102
Quick On STBY (STBY เปิดด่วน)	5 Min (5 นาที)	98
PC Software (ซอฟต์แวร์พีซี)	On (เปิด)	99
USB Connect (เชื่อมต่อ USB)	Mass Storage (ที่เก็บข้อมูล)	103
TV Type (ประเภททีวี)	16:9	104
Analogue TV Out (ช่องออกทีวีอนาล็อก)	คอมโพเนนต์ อัตโนมัติ	105
TV Connect Guide (คำแนะนำต่อทีวี)	-	103
TV Display (จอทีวี)	On (เปิด)	104
REC Lamp (ไฟบันทึก)	On (เปิด)	102
Default Set (ค่าตั้งโรงงาน)	-	105
Language (ภาษา)	-	36
Demo (สาธิตการทำงาน)	On (เปิด)	106
Anynet+(HDMI-CEC)	On (เปิด)	106

การบันทึกขั้นสูง

รายการเมนูด่วน

กล้องวิดีโอของคุณนำเสนอเมนูด่วนที่มีฟังก์ชั่นต่างๆ ที่คุณอาจใช้งานบ่อยๆ การกดปุ่ม Q.MENU จะทำให้คุณเริ่มการตั้งค่าโดยตรง

รายการเมนูสำหรับการบันทึก (มาตรฐาน)

	วิดีโอ ( )	ภาพถ่าย ( )	ค่าเริ่มต้น	หน้า
Resolution (ความละเอียด)	●	●	[HD]1080/50i(SF)/[6M] 3328x1872	62
EV	●	●	0	69
Back Light (ภาพย้อนแสง)	●	X	Off (ปิด)	71
Flash (แฟลช)	X	●	Off (ปิด)	72
Focus (โฟกัส)	●	●	Auto (อัตโนมัติ)	73

o : ทำได้, X: ทำไม่ได้

รายการเมนูสำหรับการเล่น (มาตรฐาน)

	วิดีโอ (ภาพย่อ)	วิดีโอ (ชุดเดียว)	ภาพถ่าย (ภาพย่อ/ภาพเดียว)	หน้า
Highlight (ไฮไลต์)	●	●	X	89
Playlist (รายการเล่น)	●	X	X	110
Start Slide Show (เริ่มสไลด์โชว์)	X	X	●	54
Delete (ลบ)	●	●	●	113,115
Protect (ป้องกัน)	X	●	●	114
Edit (แก้ไข)	●	●	X	107~109
Print Mark (ระบุภาพพิมพ์)	X	X	●	116

o : ทำได้, X: ทำไม่ได้

SCENE

กล้องถ่ายวิดีโอนี้จะตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสงโดยอัตโนมัติตามวัตถุและความสว่างเพื่อการบันทึกภาพที่ดีที่สุด

ตรวจสอบล่วงหน้า!

เลือกโหมดวิดีโอ ( ) หรือภาพถ่าย ( ) โดยการกดปุ่ม **MODE** ➥หน้า 33

1. แตะแท็บเมนู ( ) ➔ **SCENE**
2. แตะรายการเมนูย่อยที่ต้องการ
   - ในการเปลี่ยนหน้าปัจจุบัน ให้แตะแท็บขึ้น ( )/ลง ( )
3. เพื่อออกจากเมนูนี้ แตะแท็บออก ( ) หรือย้อนกลับ ( )

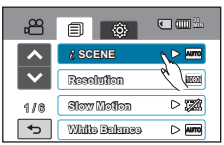

รายการเมนูย่อย

- **Auto** (อัตโนมัติ): ปรับความสมดุลอัตโนมัติระหว่างวัตถุที่จะถ่ายและฉากหลังเพื่อการบันทึกภาพที่ดีที่สุด ความเร็วชัตเตอร์จะเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ 1/50 ถึง 1/250 ต่อวินาทีโดยอัตโนมัติ ขึ้นอยู่กับฉาก
- **Night (กลางคืน)( )**: อนุญาตให้ผู้ใช้บันทึกในสถานที่มืดแม้จะมีแสงน้อย อย่างไรก็ดี ภาพต่างจะปรากฏพร้อมวัตถุที่กำลังเคลื่อนไหว หากคุณมีปัญหาเมื่อโฟกัสอัตโนมัติ ให้ปรับโฟกัสด้วยตนเอง
- **Sports( )** (กีฬา): เมื่อต้องทำการบันทึกวัตถุที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว เช่น กอล์ฟ หรือเทนนิส
- **Portrait( )** (รูปบุคคล): เมื่อต้องทำการบันทึกวัตถุที่หยุดนิ่งหรือเกือบจะไม่เคลื่อนไหว เช่น บุคคล หรือทัศนียภาพ
- **Spotlight( )** (สปอตไลท์): เมื่อต้องทำการบันทึกวัตถุภายใต้แสงจ้ามากๆ เช่น สปอตไลท์บนเวทีในโรงละคร
- **Beach/Show( )** (ชายหาด/หิมะ): เมื่อต้องทำการบันทึกในสถานที่ที่มีแสงสะท้อนมาก เช่น ชายหาดหรือรีสอร์ตสกี
- **Food (อาหาร) ( )**: บันทึกภาพระยะใกล้ในความเข้มสูง
- **Candle Light (แสงเทียน)( )**: เมื่อต้องทำการบันทึกวัตถุในขณะที่มีแสงน้อย เช่น ในแสงเทียนยามค่ำคืน

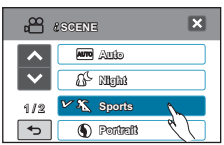

เทคนิค

การตั้งค่าโหมด SCENE (SCENE) โดยการลากบนแผงสัมผัส:

- แตะและลากไปด้านซ้ายหรือขวาบนหน้าจอ LCD คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับโหมด SCENE (SCENE) เพียงแค่แตะบนหน้าจอ LCD

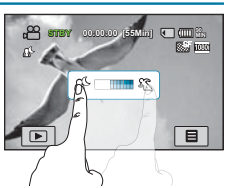

การบันทึกขั้นสูง

Resolution (ความละเอียด)

คุณสามารถเลือกความละเอียดที่จะบันทึกบนการ์ดหน่วยความจำ

ตรวจสอบล่วงหน้า!

เลือกโหมดวิดีโอ ( ) หรือภาพถ่าย ( ) โดยการกดปุ่ม **MODE** ➥หน้า 33

1. แตะแท็บเมนู ( ) ➔"**Resolution**" (ความละเอียด)
2. แตะรายการเมนูย่อยที่ต้องการ
3. เพื่อออกจากเมนูนี้ แตะแท็บออก ( ) หรือย้อนกลับ ( )

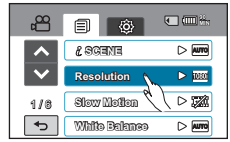

เมนูย่อยความละเอียดในโหมดบันทึกวิดีโอ

- **[HD]1080/50i(SF)( ):** บันทึกในรูปแบบยอดเยี่ยม HD 1920x1080/50i
- **[HD]1080/50i(N)( ):** บันทึกในรูปแบบเยี่ยม HD 1920x1080/50i
- **[HD]1080/25p( ):** บันทึกในฟอร์แมต HD(1920x1080 25p) ความละเอียดนี้เหมาะสมสำหรับการเล่นบนจอภาพคอมพิวเตอร์
- **[HD]720/50p( ):** บันทึกในฟอร์แมต HD (1280x720 50p)
- **[SD]576/50p( ):** บันทึกในฟอร์แมต SD(720x576 50p)
- **[SD]Web & Mobile** ([SD] เว็บและมือถือ) **( ):** วิดีโอที่บันทึกในความละเอียด VGA(640x576 25p) ที่คุณภาพของภาพปกติ การตั้งค่านี้ทำให้สามารถอัปโหลดวิดีโอไปยังเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องลดขนาดด้วยโปรแกรมการตัดต่อ นอกจากนี้ ยังเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการดูบนอุปกรณ์มือถือ

เมนูย่อยความละเอียดในโหมดบันทึกภาพถ่าย:

12M(4000x3000)( )/9M(3456x2592)( )/6M(3328x1872)( )/5M(2592x1944)( )/3M(2048x1536)( )/
2M(1920x1080)( )/VGA(640x480)( )

- "50i" หมายความว่ากล้องถ่ายวิดีโอจะบันทึกในโหมดอินเตอร์เลซสแกนที่ 50 ฟิลด์ต่อวินาที
- "25p" หมายความว่ากล้องถ่ายวิดีโอจะบันทึกในโหมดโปรเกรสซีฟสแกนที่ 25 เฟรมต่อวินาที
- "50p" หมายความว่ากล้องถ่ายวิดีโอจะบันทึกในโหมดโปรเกรสซีฟสแกนที่ 50 เฟรมต่อวินาที
- ไฟล์ที่บันทึกจะถูกเข้ารหัสด้วยอัตราบิตแบบผันแปร (VBR) VBR คือระบบการเข้ารหัสที่จะปรับอัตราบิตตามภาพที่กำลังบันทึกให้โดยอัตโนมัติ
- เวลาในการบันทึกวิดีโอที่ใช้ได้จะแตกต่างกันตามความละเอียดของวิดีโอที่เลือก

Quality (คุณภาพ)

คุณสามารถเลือกคุณภาพของภาพถ่ายที่จะบันทึกได้

ตรวจสอบล่วงหน้า!

เลือกโหมดภาพถ่าย( ) โดยการกดปุ่ม **MODE** ➥ หน้า 33

1. แตะแท็บเมนู ( ) ➔ "**Quality**" (คุณภาพ)
2. แตะรายการเมนูย่อยที่ต้องการ
3. เพื่อออกจากเมนูนี้ แตะแท็บออก ( ) หรือย้อนกลับ ( )

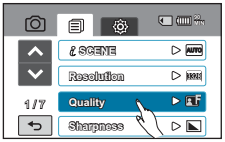

รายการเมนูย่อย

- **Super Fine (ยอดเยี่ยม)( ):** บันทึกภาพถ่ายด้วยคุณภาพของภาพที่ยอดเยี่ยม
- **Fine (เยี่ยม)( ):** บันทึกภาพถ่ายด้วยคุณภาพของภาพที่เยี่ยม
- **Normal (ปกติ) ( ):** บันทึกภาพถ่ายด้วยคุณภาพของภาพปกติ

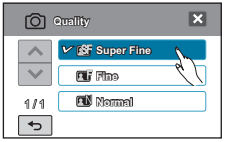

การบันทึกขั้นสูง

Slow Motion (ภาพช้า)

คุณสามารถบันทึกวิดีโอเป็นภาพช้าได้ "[SD] Slow Motion" ([SD] ภาพช้า) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวิเคราะห์วงสวิงของกอล์ฟหรือชมการต่อสู้ของนก

ตรวจสอบล่วงหน้า!

เลือกโหมดวิดีโอ ( ) โดยการกดปุ่ม **MODE** ➥หน้า 33

1. แตะแท็บเมนู ( ) ➔"**Slow Motion**" (ภาพช้า)
2. แตะรายการเมนูย่อยที่ต้องการ
3. เพื่อออกจากเมนูนี้ แตะแท็บออก ( ) หรือย้อนกลับ ( )

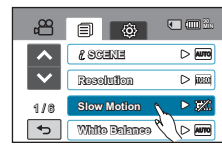

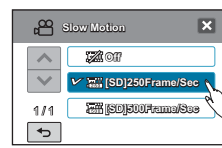

รายการเมนูย่อย

- **Off* (ปิด):** ปิดการใช้งานฟังก์ชั่นนี้
- **[SD] 250frame/sec ([SD] 250เฟรม/วิ) ( ) :** บันทึก 250 เฟรมต่อวินาทีในความละเอียด "416x240"
- **[SD] 500frame/sec ([SD] 500เฟรม/วิ) ( ) :** บันทึก 500 เฟรมต่อวินาทีในความละเอียด "192x108"

การทำความเข้าใจภาพช้า

ตัวอย่าง) จำนวนเฟรมที่ใช้ในการบันทึกวิดีโอ

เมื่อภาพช้าถูกตั้งค่าเป็นปิด: 50 เฟรมต่อวินาที

เมื่อฟังก์ชั่นภาพช้าถูกตั้งค่าเป็น [SD] 250 เฟรม/วิ: 250 เฟรมต่อวินาที

การบันทึกระยะเวลา 1 วินาที

- เมื่อบันทึกแบบภาพช้า การบันทึกจะหยุดหลังจาก 10 วินาที แต่เมื่อคุณเล่นการบันทึกนั้น จะใช้เวลาเล่นในระยะเวลาต่อไปนี้
  - 250 เฟรม/วิ: 50 วินาที
  - 500 เฟรม/วิ: 100 วินาที
- การบันทึกจะไม่หยุดในช่วงเวลา 10 วินาที แม้ว่าจะกดปุ่มเริ่ม/หยุดการบันทึกเพื่อหยุดก็ตาม
- นอกจากนี้ จะไม่มีการบันทึกเสียงเมื่อบันทึกในแบบภาพช้า
- ขณะบันทึกในแบบภาพช้า หากกล้องถ่ายวิดีโอของคุณเชื่อมต่อกับทีวีอยู่ การบันทึกภาพจะไม่แสดงบนหน้าจอทีวี
- คุณไม่สามารถถ่ายภาพในการเล่นภาพช้า
- ฟังก์ชั่น Q. MENU ไม่สามารถใช้งานได้ระหว่างการบันทึกวิดีโอแบบภาพช้า
- คุณภาพของภาพ "**เคลื่อนไหวช้า**" จะไม่ดีเท่ากับภาพจากการบันทึกแบบปกติ

Sharpness (ความชัด)

ฟังก์ชั่นนี้จะอนุญาตให้ผู้ใช้รับภาพถ่ายที่มีความชัดขึ้นได้ด้วยการประมวลผลภาพหลังจากการบันทึกภาพ

ตรวจสอบล่วงหน้า!

เลือกโหมดภาพถ่าย( ) โดยการกดปุ่ม **MODE** ➥หน้า 33

1. แตะแท็บเมนู ( ) ➜"**Sharpness**" (ความชัด)
2. แตะรายการเมนูย่อยที่ต้องการ
3. เพื่อออกจากเมนูนี้ แตะแท็บออก ( ) หรือย้อนกลับ ( )

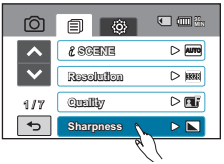

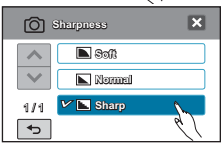

รายการเมนูย่อย

- **Soft (อ่อน)( ):** ตั้งแต่งขอบของภาพถ่ายให้เรียบ
- **Normal (ปกติ)( ):** ภาพถ่ายจะมีขอบคมและเหมาะสำหรับการเพิ่มเติม
- **Sharp (ชัด)( ):** เพิ่มขอบของภาพถ่ายให้ชัดขึ้น

White Balance (ไวท์บาลานซ์)

กล้องถ่ายวิดีโอนี้จะปรับสีวัตถุให้โดยอัตโนมัติ คุณสามารถบันทึกในสีธรรมชาติได้ ขึ้นอยู่กับวัตถุและสภาพแวดล้อมของแสง

ตรวจสอบล่วงหน้า!

เลือกโหมดวิดีโอ ( ) หรือภาพถ่าย ( ) โดยการกดปุ่ม **MODE** ➥หน้า 33

1. แตะแท็บเมนู ( ) ➜"**White Balance**" (ไวท์บาลานซ์)
2. แตะรายการเมนูย่อยที่ต้องการ
   - ในการตั้งค่าไวท์บาลานซ์ด้วยตนเอง โปรดดูหน้า 66
3. เพื่อออกจากเมนูนี้ แตะแท็บออก ( ) หรือย้อนกลับ ( )

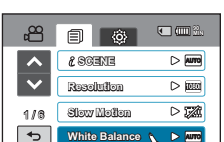

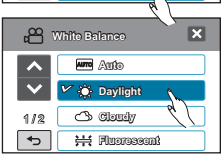

รายการเมนูย่อย

- **Auto (อัตโนมัติ)**: ควบคุมไวท์บาลานซ์โดยอัตโนมัติ ขึ้นอยู่กับสภาพการบันทึกภาพ
- **Daylight( ) (กลางวัน)** : ควบคุมไวท์บาลานซ์ตามแสงภายนอกอาคาร
- **Cloudy( ) (เมฆหนา)**: เมื่อต้องทำการบันทึกในสภาพอากาศสลัวหรือมืดครึ้ม
- **Fluorescent( ) (นีออน)**: เมื่อต้องทำการบันทึกภายใต้แสงไฟนีออน
- **Tungsten( ) (ทังสเตน)**: เมื่อต้องทำการบันทึกภายใต้แสงไฟจากหลอดฮาโลเจนและไฟทังสเตน
- **Custom WB( ) (WB ตั้งเอง)**: คุณสามารถปรับค่าไวท์บาลานซ์ด้วยตนเองเพื่อให้เหมาะสมกับแหล่งกำเนิดแสงหรือสถานการณ์

การบันทึกขั้นสูง

ในการตั้งค่าไวท์บาลานซ์ด้วยตนเอง

1. แตะแท็บเมนู ( ) ➔ “**White Balance**” (ไวท์บาลานซ์) ➔ “**Custom WB**” (WB ตั้งเอง)
   - ตัวแสดงสถานะ “( ) **Set White Balance**” (ตั้งค่าไวท์บาลานซ์) จะแสดงขึ้นมา
2. วัตถุสีขาวจะปรากฏบนหน้าจอ และแตะแท็บตกลง ( )
   - การตั้งค่าไวท์บาลานซ์ถูกจัดเก็บแล้ว
3. เพื่อออกจากเมนูนี้ แตะแท็บออก ( ) หรือย้อนกลับ ( )
   - การตั้งค่าสมดุลสีขาวที่บันทึกไว้จะถูกนำมาใช้นับตั้งแต่การถ่ายครั้งต่อไป

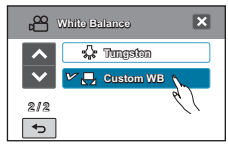

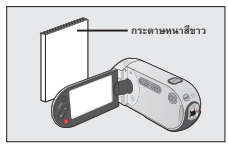

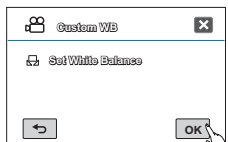

การทำความเข้าใจไวท์บาลานซ์:

ไวท์บาลานซ์ (WB) คือกระบวนการในการลบการปลอมปนของสีที่ไม่เป็นจริงออก เพื่อให้วัตถุที่ปรากฏเป็นสีขาวโดยตัวเองแสดงเป็นสีขาวในภาพถ่ายของคุณ ไวท์บาลานซ์ที่เหมาะสมจะต้องพิจารณา "อุณหภูมิสี" ของแหล่งกำเนิดแสง ซึ่งหมายถึงความอบอุ่นหรือความเย็นของแสงสีขาวด้วย

- เมื่อตั้งค่าไวท์บาลานซ์ด้วยตนเอง วัตถุที่จะปรากฏบนหน้าจอต้องมีสีขาว ไม่เช่นนั้น กล้องถ่ายวิดีโอของคุณจะไม่สามารถตรวจจับการตั้งค่าที่เหมาะสมได้
- การตั้งค่าที่ถูกปรับจะยังคงอยู่จนกว่าคุณจะตั้งค่าไวท์บาลานซ์อีกครั้ง
- ในระหว่างการบันทึกภาพกลางแจ้งตามปกติ การตั้งค่าไปที่ “**Auto**” (อัตโนมัติ) มักจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า
- ยกเลิกฟังก์ชั่นดิจิตอลซูมเพื่อการตั้งค่าที่ชัดเจนและถูกต้อง
- รีเซ็ตไวท์บาลานซ์ถ้าสภาพแสงมีการเปลี่ยนแปลง

ISO (ความไวแสง)

ความไว ISO เป็นตัววัดว่ากล้องถ่ายวิดีโอมีปฏิกิริยาต่อแหล่งกำเนิดแสงรวดเร็วเพียงใด ยิ่งมีความไวต่อแสงมากเท่าไร ภาพจะสว่างมากขึ้นเท่านั้นภายใต้สภาพรับแสงเหมือนๆ กัน

ตรวจสอบล่วงหน้า!

- ฟังก์ชั่นนี้ทำงานเฉพาะในโหมดภาพถ่าย ( ) เท่านั้น
- เลือกโหมดภาพถ่าย( ) โดยการกดปุ่ม **MODE** ➥หน้า 33

1. แตะแท็บเมนู ( ) ➔**"ISO"** (ความไวแสง)
2. แตะรายการเมนูย่อยที่ต้องการ
3. เพื่อออกจากเมนูนี้ แตะแท็บออก ( ) หรือย้อนกลับ ( )

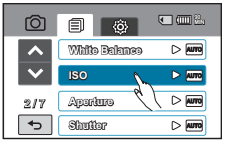

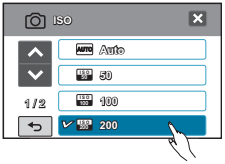

รายการเมนูย่อย

- **Auto (อัตโนมัติ):** ตั้ง ISO โดยอัตโนมัติเพื่อชดเชยสภาพแสงแบบต่างๆ (ไม่เกิน 3200)
- **50( ):** แนะนำให้ใช้โหมดนี้สำหรับสภาพแสงที่สว่าง
- **100( ):** แนะนำให้ใช้โหมดนี้สำหรับสภาพแสงส่วนใหญ่ยกเว้นเมื่อแสงน้อยหรือเมื่อต้องการความเร็วชัตเตอร์ที่สูงกว่า
- **200( ):** ภาพอาจหยาบเมื่อตั้งเป็นโหมดนี้หรือสูงกว่า
- **400( )/800( )/1600( )/3200( ):** ภาพอาจมีความหยาบ ความชัดอาจเพิ่มระดับเสนรบกวน การตั้งค่าเหล่านี้จะช่วยให้เป้าหมายสว่างขึ้นในสภาพแวดล้อมที่มืด

ความไว ISO ที่สูงขึ้นอาจทำให้เกิดเอฟเฟ็กต์หยาบ (เส้นรบกวน) บนภาพถ่าย

การบันทึกขั้นสูง

Aperture (รูรับแสง)

กล้องถ่ายวิดีโอปรับรูรับแสงโดยอัตโนมัติ ขึ้นอยู่กับวัตถุและสภาพการบันทึก คุณสามารถปรับรูรับแสงตามที่ต้องการด้วยตนเอง

ตรวจสอบล่วงหน้า!

เลือกโหมดวิดีโอ ( ) หรือภาพถ่าย ( ) โดยการกดปุ่ม **MODE** ➥หน้า 33

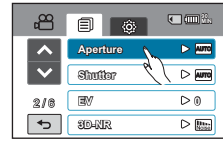

1. แตะแท็บเมนู( ) ➔“**Aperture**” (รูรับแสง)➔“**Manual**” (ตั้งค่าเอง)
2. และแท็บลด ( ) หรือเพิ่ม ( ) เพื่อปรับรูรับแสงตามที่คุณต้องการ
   - ค่ารูรับแสงสามารถตั้งได้ในช่วงตั้งแต่ “**3.5**” และ “**16.0**”
3. เพื่อออกจากเมนูนี้ แตะแท็บออก ( ) หรือย้อนกลับ ( )

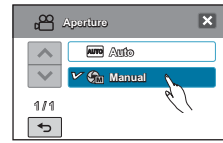

รายการเมนูย่อย

- **Auto** (อัตโนมัติ): ตั้งค่ารูรับแสงโดยอัตโนมัติ
- **Manual (ตั้งค่าเอง)**(FXX): ตั้งค่ารูรับแสงด้วยตนเอง

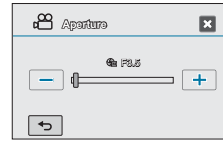

การทำความเข้าใจรูรับแสง

ค่าสต๊อปช่องรับแสงสามารถปรับเปลี่ยนได้เพื่อควบคุมปริมาณแสงที่ส่องกระทบเซ็นเซอร์ภาพ ต้องปรับค่ารับแสงในกรณีต่อไปนี้:

- เมื่อถ่ายภาพย้อนแสงหรือเมื่อฉากหลังสว่างเกินไป
- เมื่อทำการถ่ายภาพในสภาพแวดล้อมธรรมชาติซึ่งฉากหลังสะท้อนแสงมาก เช่น ริมชายหาด หรือในขณะเล่นสกี
- เมื่อฉากหลังมืดเกินไป (เช่น ทัศนียภาพยามค่ำคืน)

Shutter (ชัตเตอร์)

กล้องถ่ายวิดีโอจะตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ให้โดยอัตโนมัติโดยขึ้นอยู่กับความสว่างของวัตถุ คุณยังสามารถปรับค่าความเร็วชัตเตอร์ตามสภาพแวดล้อมด้วยตัวเอง

ตรวจสอบล่วงหน้า!

เลือกโหมดวิดีโอ ( ) หรือภาพถ่าย ( ) โดยการกดปุ่ม **MODE** ➥ หน้า 33

1. แตะแท็บเมนู ( ) ➔ "**Shutter**" (ชัตเตอร์)
2. แตะรายการเมนูย่อยที่ต้องการ
3. เพื่อออกจากเมนูนี้ แตะแท็บออก ( ) หรือย้อนกลับ ( )

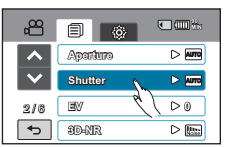

รายการเมนูย่อย

- **Auto (อัตโนมัติ):** กล้องถ่ายวิดีโอจะตั้งค่าการรับแสงให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติ
- **Manual(1/XX) (ตั้งค่าเอง):** กดแท็บลด ( ) หรือเพิ่ม ( ) เพื่อปรับการตั้งค่าตามที่คุณต้องการการตั้งค่าจะเป็นดังต่อไปนี้:
  - โหมดบันทึกวิดีโอ: 1/50,1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000 หรือ 1/10000
  - โหมดบันทึกภาพถ่าย: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500,หรือ 1/1000

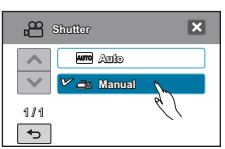

EV

การใช้ฟังก์ชั่น EV จะทำให้คุณสามารถปรับความสว่างของวิดีโอและภาพถ่ายด้วยตนเอง

ตรวจสอบล่วงหน้า!

เลือกโหมดวิดีโอ ( ) หรือภาพถ่าย ( ) โดยการกดปุ่ม **MODE** ➥หน้า 33

1. แตะแท็บเมนู ( ) ➔ "**EV**"
2. กดแท็บลด ( ) หรือเพิ่ม ( ) เพื่อปรับการตั้งค่าตามที่คุณต้องการ
   - ค่า EV: +2.0EV, +1.6EV, +1.3EV, +1.0EV, +0.6EV, +0.3EV, 0EV, –0.3EV, –0.6EV, –1.0EV, –1.3EV, –1.6EV, –2.0EV
3. เพื่อออกจากเมนูนี้ แตะแท็บออก ( ) หรือย้อนกลับ ( )

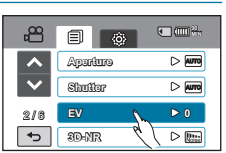

การทำความเข้าใจ EV(ค่าช่องรับแสง)

ค่าช่องรับแสงคือปริมาณแสงทั้งหมดที่สามารถตกลงบนสื่อกลางการถ่ายภาพ (เช่น ฟิล์มถ่ายรูป หรือเซนเซอร์ภาพ) ระหว่างกระบวนการถ่ายภาพหรือวิดีโอ

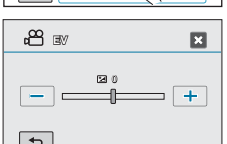

การบันทึกขั้นสูง

3D-NR

ฟังก์ชั่น 3D-NR(การลดเสียง 3 มิติ) จะลดและปรับปรุงคุณภาพของเสียงวิดีโอ มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งระหว่างการถ่ายที่มีแสงน้อย

ตรวจสอบล่วงหน้า!

เลือกโหมดวิดีโอ ( ) โดยการกดปุ่ม **MODE** ➥หน้า 33

1. แตะแท็บเมนู ( ) ➔"**3D-NR**"
2. แตะรายการเมนูย่อยที่ต้องการ
3. เพื่อออกจากเมนูนี้ แตะแท็บออก ( ) หรือย้อนกลับ ( )

รายการเมนูย่อย

- **Off** (ปิด): ปิดการใช้งานฟังก์ชันนี้
- **On** (เปิด): เปิดใช้งานฟังก์ชั่น 3D-NR

<ได้ภาพปกติเมื่อบันทึกด้วยการถ่ายในแสงน้อย>

<เมื่อใช้ฟังก์ชั่น 3D-NR>

Super C.Nite

คุณสามารถถ่ายภาพวัตถุที่เคลื่อนที่ช้าได้โดยการควบคุมความเร็วชัตเตอร์ หรือบันทึกให้วัตถุสว่างขึ้นโดยไม่มีผลกระทบกับสีก็ได้

ตรวจสอบล่วงหน้า!

เลือกโหมดวิดีโอ ( ) โดยการกดปุ่ม **MODE** ➥หน้า 33

1. แตะแท็บเมนู ( ) ➔"**Super C.Nite**"
2. แตะรายการเมนูย่อยที่ต้องการ
3. เพื่อออกจากเมนูนี้ แตะแท็บออก ( ) หรือย้อนกลับ ( )

รายการเมนูย่อย

- **Off (ปิด):** ปิดการใช้งานฟังก์ชันนี้
- **Normal (ปกติ) ( ):** บันทึกภาพที่สว่างขึ้นโดยการขยายช่วงความเร็วต่ำเป็น 1/25
- **Super (ดีเยี่ยม) ( ):** บันทึกภาพที่สว่างขึ้นโดยการกำหนดความเร็วชัตเตอร์เป็น 1/13 ในตำแหน่งที่มืด

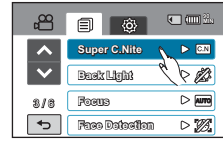

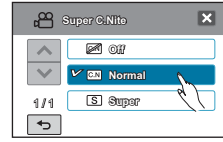

Back Light (ภาพย้อนแสง)

เมื่อแสงไฟส่องอยู่ทางด้านหลังวัตถุ ฟังก์ชันนี้จะช่วยชดเชยแสงเพื่อไม่ให้วัตถุนั้นมืดเกินไป

ตรวจสอบล่วงหน้า!

เลือกโหมดวิดีโอ ( ) หรือภาพถ่าย ( ) โดยการกดปุ่ม **MODE** ➥หน้า 33

1. แตะแท็บเมนู ( ) ➜"**Back Light**" (ภาพย้อนแสง)
2. แตะรายการเมนูย่อยที่ต้องการ
3. เพื่อออกจากเมนูนี้ แตะแท็บออก ( ) หรือย้อนกลับ ( )

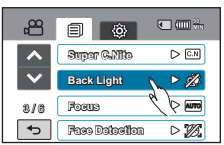

รายการเมนูย่อย

- **Off (ปิด)( ):** ปิดใช้งานฟังก์ชัน
- **On (เปิด)( ):** การชดเชยแสงหลังจะทำให้วัตถุสว่างขึ้นอย่างรวดเร็ว

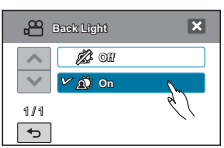

Dynamic Range (ช่วงไดนามิก)

ฟังก์ชันช่วงไดนามิกช่วยให้คุณบันทึกเงาและไฮไลต์รายละเอียดของช่วงในฉาก

ตรวจสอบล่วงหน้า!

เลือกโหมดภาพถ่าย ( ) โดยการกดปุ่ม **MODE** ➥หน้า 33

1. แตะแท็บเมนู ( ) ➜"**Dynamic Range**" (ช่วงไดนามิก)
2. แตะรายการเมนูย่อยที่ต้องการ
3. เพื่อออกจากเมนูนี้ แตะแท็บออก ( ) หรือย้อนกลับ ( )

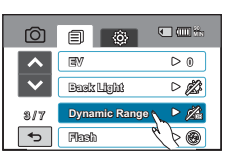

รายการเมนูย่อย

- **Off (ปิด)( ):** ปิดการใช้งานฟังก์ชันนี้
- **On (เปิด)( ):** ช่วยให้ภาพที่บันทึกของคุณมีรายละเอียดของเงาและไฮไลต์มากขึ้น

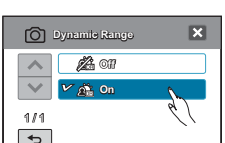

การบันทึกขั้นสูง

Flash (แฟลช)

การใช้ฟังก์ชั่นแฟลช จะทำให้คุณสามารถตั้งค่าการยิงแฟลชในตัวในเวลาที่มีแสงน้อย

ตรวจสอบล่วงหน้า!

เลือกโหมดภาพถ่าย( ) โดยการกดปุ่ม **MODE** ➥หน้า 33

1. แตะแท็บเมนู ( ) ➔"**Flash**" (แฟลช)
2. แตะรายการเมนูย่อยที่ต้องการ
3. เพื่อออกจากเมนูนี้ แตะแท็บออก ( ) หรือย้อนกลับ ( )

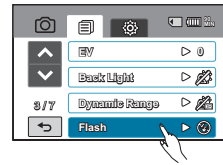

รายการเมนูย่อย

- **Off (ปิด)( ):** การใช้ฟังก์ชั่นคายประจุไฟอัตโนมัติ จะทำให้ไม่มีแสงยิงออกจากแฟลช
- **Auto (อัตโนมัติ)( ):** การใช้ฟังก์ชั่นคายประจุไฟอัตโนมัติ จะทำให้มีแสงแฟลชในขณะที่มีแสงน้อยในโหมดอัตโนมัติ
- **Red-Eye (ตาแดง)( ):** "ตาแดง" คือปรากฏการณ์ที่ตาเป็นสีแดงในภาพที่ถ่ายด้วยแฟลชในสภาพแวดล้อมที่มืด ตัวเลือกแฟลชตาแดงอาจใช้ลดปรากฏการณ์นี้ได้
- **Fill In (บังคับ) ( ):** การใช้โหมดแฟลชบังคับ จะทำให้มีแสงจากแฟลชออกมาโดยไม่คำนึงถึงสภาพแวดล้อมของแสงในขณะนั้น คุณสามารถใช้โหมดแฟลชนี้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อถ่ายภาพย้อนแสง
- **Slow Sync (ซิงค์ช้า) ( ):** เมื่อคุณถ่ายภาพในขณะที่มีแสงฉากหลังน้อย คุณอาจพบความแตกต่างในรูรับแสงระหว่างวัตถุกับฉากหลัง คุณสามารถมีฉากหลังที่สว่างเท่ากับวัตถุได้โดยใช้ความเร็วชัตเตอร์ช้าขณะใช้แฟลช

- ห้ามใช้แฟลชในขณะที่มือยังบังหลอดไฟอยู่
- อย่าฉายแฟลชใกล้ตาผู้ที่ถูกถ่าย เพราะจะทำให้สายตาพร่ามัวชั่วคู่

- ระยะห่างที่แนะนำกับวัตถุเมื่อใช้แฟลชในตัวอยู่ที่ 7 ถึง 10 ฟุตโดยประมาณ
- การใช้แบตเตอรี่จะเพิ่มขึ้นเมื่อใช้แฟลชบ่อยๆ
- ฟังก์ชั่นแฟลชจะไม่สามารถใช้งานได้จากเงื่อนไขต่อไปนี้
  - การถ่ายภาพต่อเนื่อง
  - การบันทึกภาพเคลื่อนไหว
  - การถ่ายภาพนิ่งระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว (การบันทึกแบบคู่)
- การลดจุดแดงนัยน์ตาอาจไม่ให้ผลตามที่ต้องการ เนื่องจากความแตกต่างเฉพาะและเงื่อนไขอื่นๆ

Focus (โฟกัส)

ปกติแล้ว กล้องถ่ายวิดีโอจะโฟกัสที่วัตถุโดยอัตโนมัติ (โฟกัสอัตโนมัติ) เมื่อกล้องถ่ายวิดีโอถูกเปิดใช้งาน โฟกัสอัตโนมัติจะถูกตั้งไว้เสมอ นอกจากนี้ คุณสามารถตั้งโฟกัสที่วัตถุนั้นด้วยตนเอง เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการบันทึกภาพ

ตรวจสอบล่วงหน้า!

เลือกโหมดวิดีโอ ( ) หรือภาพถ่าย ( ) โดยการกดปุ่ม **MODE** ➥หน้า 33

1. แตะแท็บเมนู ( ) ➔ "**Focus**" (โฟกัส)
2. แตะรายการเมนูย่อยที่ต้องการ
3. เพื่อออกจากเมนูนี้ แตะแท็บออก ( ) หรือย้อนกลับ ( )

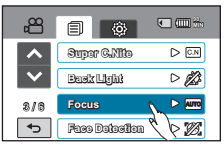

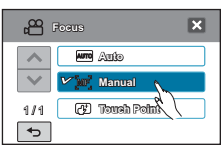

รายการเมนูย่อย

- **Auto (อัตโนมัติ):** ภายใต้สถานการณ์ส่วนใหญ่ คุณควรใช้คุณสมบัติโฟกัสอัตโนมัติ เนื่องจากจะช่วยให้คุณมีสมาธิอยู่กับการสร้างสรรค์ผลงานของสิ่งที่คุณกำลังบันทึกอยู่
- **Manual (ตั้งค่าเอง):** คุณสมบัติโฟกัสแบบตั้งค่าเองอาจจำเป็นภายใต้สถานการณ์บางอย่างที่ทำให้ระบบโฟกัสอัตโนมัตินั้นทำได้ยาก หรือไม่สามารถเชื่อถือได้ กดแท็บ ( ) หรือ ( ) เพื่อปรับการตั้งค่าตามที่คุณต้องการ
- **Touch point (จุดสัมผัส) :** คุณสามารถแตะวัตถุที่ปรากฏบนหน้าจอ LCD ซึ่งคุณต้องการจะโฟกัส (โหมดบันทึกวิดีโอเท่านั้น)

<ตั้งค่าโฟกัสเอง>

ทำความรู้จักกับ Touch Point (จุดสัมผัส)

ด้วยการใช้ฟังก์ชั่นจุดสัมผัส คุณสามารถแสดงวัตถุในฉากหลังที่อยู่นอกโฟกัสได้ ฟังก์ชั่นจุดสัมผัสสามารถใช้งานได้กับโหมดการบันทึกวิดีโอเท่านั้น อย่างไรก็ตาม คุณยังสามารถปรับโฟกัสในโหมดการบันทึกภาพถ่าย ดูที่ **"Magic Touch,"** ➥ (เมจิกทัช) หน้า 75

<จุดสัมผัส>

เทคนิค

เปิดการทำงาน Touch Point (จุดสัมผัส) โดยการแตะค้างไว้
คุณยังสามารถเปิดการทำงานฟังก์ชั่นจุดสัมผัสโดยการแตะที่จุดเดิมค้างไว้ประมาณ 2 วินาทีบนหน้าจอ LCD ยกเว้นเมื่อมีการตั้งค่า "**Super Macro**" (ซุปเปอร์มาโคร) "**Face Detection**" (ตรวจจับหน้า) "**Digital Zoom**" (ดิจิตอลซูม) หรือ "**Slow Motion**" (ภาพช้า)

- ฟังก์ชั่น AF มีประโยชน์มากเมื่อคุณใช้งานฟังก์ชั่นซูมเนื่องจากคุณอาจไม่สามารถรักษาจุดโฟกัสที่ถูกต้องไว้ได้หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราการซูม
- ในหน้าจอเมนูการตั้งค่าแมนนวลโฟกัส ฟังก์ชั่นการโฟกัสอัตโนมัติจะสามารถใช้งานได้โดยการใช้แท็บ AF ( ) บนหน้าจอ และฟังก์ชั่นการโฟกัสอัตโนมัติจะสามารถใช้งานได้อีกครั้งเมื่อคุณกดแท็บแมนนวลโฟกัส
- เมื่อเปิดทำงานฟังก์ชั่นจุดสัมผัส คุณจะสามารถกดแท็บ AF ( ) บนหน้าจอ LCD เพื่อตั้งค่า "**Focus**" (โฟกัส) เป็น "**Auto**" (อัตโนมัติ)
- เมื่อต้องการปิดใช้งานฟังก์ชั่นจุดสัมผัส ให้ตั้งค่า **"Focus"** (โฟกัส) เป็น **"Auto"** (อัตโนมัติ)

การบันทึกขั้นสูง

Face Detection (ตรวจจับหน้า)

กล้องถ่ายวิดีโอจะตรวจจับหน้าของเป้าหมาย และปรับความสว่างและคุณภาพของภาพให้อยู่ในสภาวะที่ดีที่สุดโดยอัตโนมัติ การบันทึกใบหน้าจึงคมชัดยิ่งขึ้น

ตรวจสอบล่วงหน้า!

เลือกโหมดวิดีโอ ( ) หรือภาพถ่าย ( ) โดยการกดปุ่ม **MODE** ➥หน้า 33

1. แตะแท็บเมนู ( ) ➔"**Face Detection**" (ตรวจจับหน้า)
2. แตะรายการเมนูย่อยที่ต้องการ
3. เพื่อออกจากเมนูนี้ แตะแท็บออก ( ) หรือย้อนกลับ ( )

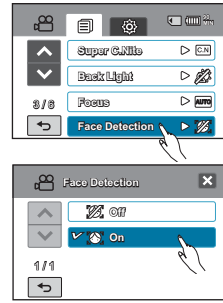

รายการเมนูย่อย

- **Off (ปิด):**ปิดการใช้งานฟังก์ชันนี้
- **On( ) (เปิด):** บันทึกภายใต้สภาพที่เหมาะสมโดยการตรวจจับหน้าอัตโนมัติ

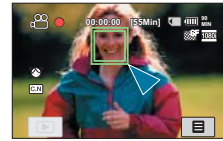

Magic touch (เมจิกทัช)

คุณสามารถแตะหน้าจอ LCD เพื่อเลือกตำแหน่งที่จะวางจุดโฟกัสและวัดแสงของภาพ

ตรวจสอบล่วงหน้า!

เลือกโหมดภาพถ่าย( ) โดยการกดปุ่ม **MODE** ➥หน้า 33

1. แตะแท็บเมนู ( ) ➞"**Magic touch**" (เมจิกทัช)
2. แตะรายการเมนูย่อยที่ต้องการ
3. เมื่อต้องการออกจากเมนู แตะแท็บออก ( ) หรือย้อนกลับ ( )

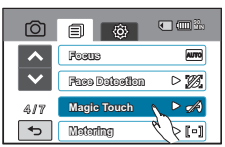

รายการเมนูย่อย

- **Off (ปิด):**ปิดการใช้งานฟังก์ชันนี้
- **On (เปิด)( ):** คุณสามารถแตะวัตถุที่ปรากฏบนหน้าจอ LCD ซึ่งคุณต้องการจะกำหนดจุดโฟกัส ความสว่างจะถูกปรับเปลี่ยนค่าตามจุดสัมผัสที่คุณดำเนินการบนหน้าจอ LCD

เทคนิค

การใช้ **Magic Touch** (เมจิกทัช)

ด้วยการใช้ฟังก์ชั่นเมจิกทัช คุณสามารถแสดงวัตถุในฉากหลังที่อยู่นอกโฟกัสได้ คุณยังสามารถเปิดการทำงานฟังก์ชั่นเมจิกทัชโดยการกดค้างไว้ที่จุดเดิมประมาณ 2 วินาทีบนหน้าจอ LCD

เมื่อต้องการถ่ายภาพขณะเปิดการทำงานฟังก์ชั่นเมจิกทัช ให้กดปุ่ม **PHOTO** หรือเพียงแค่แตะภาพวัตถุที่ปรากฏบนหน้าจอ LCD ในตำแหน่งคุณต้องการกำหนดโฟกัส และแตะค้างไว้ประมาณ 2 วินาที

เมื่อเปิดทำงานฟังก์ชั่นเมจิกทัช คุณจะสามารถกดแท็บ AF ( ) บนหน้าจอ LCD เพื่อตั้งค่า "**Focus**" (โฟกัส) เป็น "**Auto**" (อัตโนมัติ)

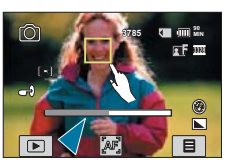

- การตั้งค่าเหล่านี้ไม่สามารถใช้ได้กับฟังก์ชั่น "**Magic Touch**" (เมจิกทัช):
  "**Back Light**" (ภาพย้อนแสง) "**Face Detection**" (ตรวจจับหน้า) "**Focus[Manual]**" (โฟกัส [ตั้งค่าเอง])
  "**Digital Zoom**" (ดิจิตอลซูม) หรือ "**Metering**" (การวัด)
- แม้ว่าจะเปิดใช้งาน "**Cont.Shot**" (**ถ่ายต่อเนื่อง**) ไว้ การถ่ายภาพต่อเนื่องจะไม่สามารถใช้งานได้ด้วยการแตะหน้าจอ LCD

การบันทึกขั้นสูง

Metering (การวัด)

ด้วยการใช้ฟังก์ชั่นการวัด คุณสามารถเลือกส่วนของหน้าจอที่จะใช้เพื่อการวัดความสว่างและการกำหนดรูรับแสง

ตรวจสอบล่วงหน้า!

เลือกโหมดภาพถ่าย( ) โดยการกดปุ่ม **MODE** ➥หน้า 33

1. แตะแท็บเมนู ( ) ➞**"Metering"** (การวัด)
2. แตะรายการเมนูย่อยที่ต้องการ
3. เมื่อต้องการออกจากเมนู แตะแท็บออก ( ) หรือย้อนกลับ ( )

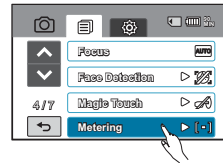

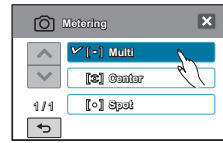

รายการเมนูย่อย

- **Multi ([ ]) (หลาย):** วัดค่าหลายๆ ส่วนของหน้าจอ และกำหนดรูรับแสงที่เหมาะสม
- **Center ([ ]) (กลาง):** วัดค่าทั้งหน้าจอโดยเน้นหนักที่ส่วนกลาง และกำหนดรูรับแสงที่เหมาะสม
- **Spot ([ ]) (จุด):** วัดเฉพาะจุดกลางของหน้าจอ และกำหนดรูรับแสง

Anti-Shake (EIS) (ป้องกันการสั่น (EIS))

ใช้ฟังก์ชั่นป้องกันการสั่น (EIS: Electronic Image Stabilizer) เพื่อชดเชยสำหรับภาพที่สั่นไหวที่เกิดจากกล้องถ่ายวิดีโอสั่น

ตรวจสอบล่วงหน้า!

เลือกโหมดวิดีโอ ( ) หรือภาพถ่าย ( ) โดยการกดปุ่ม **MODE** ➥หน้า 33

1. แตะแท็บเมนู ( ) ➔"**Anti-Shake(EIS)**" (ป้องกันการสั่น (EIS))
2. แตะรายการเมนูย่อยที่ต้องการ
3. เมื่อต้องการออกจากเมนู แตะแท็บออก ( ) หรือย้อนกลับ ( )

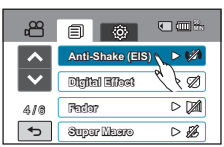

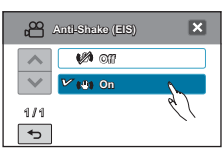

รายการเมนูย่อย

- **Off (ปิด):** ปิดการใช้งานฟังก์ชั่นนี้
- **On (เปิด)( ):** เปิดการทำงานฟังก์ชั่น Anti-Shake(EIS) (ป้องกันการสั่น (EIS)) เพื่อป้องกันการสั่นของกล้องถ่ายวิดีโอ

เทคนิค

ใช้ฟังก์ชั่น Anti-Shake (ป้องกันการสั่น) ในกรณีต่อไปนี้

- เมื่อบันทึกภาพขณะเดิน หรือเมื่อบันทึกภาพในรถที่กำลังเคลื่อนที่
- เมื่อบันทึกภาพโดยใช้ฟังก์ชั่นซูม
- เมื่อบันทึกภาพวัตถุที่มีขนาดเล็ก

- การสั่นไหวโดยรวมของกล้องอาจได้รับการแก้ไขไม่ทั้งหมด แม้ว่าคุณจะตั้ง "**Anti-Shake: On**" (ป้องกันการสั่น: เปิด) ไว้ ควรใช้ทั้งสองมือถือกล้องถ่ายวิดีโอไว้ให้มั่นคง
- เมื่อฟังก์ชั่นนี้ตั้งค่าเป็น "**On**" (เปิด) การเคลื่อนไหวตามจริงของวัตถุและการเคลื่อนไหวที่ปรากฏบนหน้าจออาจมีความแตกต่างกันเล็กน้อย
- เมื่อบันทึกในสภาพแสงมืดที่อัตราการขยายภาพสูง พร้อมทั้งตั้งค่าฟังก์ชั่นนี้เป็น "**On**" (เปิด) อาจเกิดสภาวะภาพติดตา (after-image) ขึ้น ในกรณีนี้ เราขอแนะนำให้ใช้ขาตั้งกล้อง (ไม่ได้ให้มาด้วย) และตั้งค่า "**Anti-Shake**" (ป้องกันการสั่น) เป็น "**Off**" (ปิด)

การบันทึกขั้นสูง

Digital Effect (ดิจิตอลเอฟเฟ็ค)

การใช้ฟังก์ชั่นดิจิตอลเอฟเฟ็คจะช่วยให้คุณสามารถบันทึกภาพอย่างสร้างสรรค์

ตรวจสอบล่วงหน้า!

เลือกโหมดวิดีโอ ( ) หรือภาพถ่าย ( ) โดยการกดปุ่ม **MODE** ➥หน้า 33

1. แตะแท็บเมนู ( ) ➜**"Digital Effect"** (ดิจิตอลเอฟเฟ็ค)
2. แตะรายการเมนูย่อยที่ต้องการ
3. เพื่อออกจากเมนูนี้ แตะแท็บออก ( ) หรือย้อนกลับ ( )

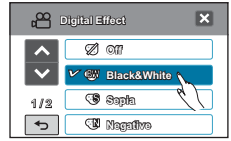

ตัวอย่างของตัวเลือกดิจิตอลเอฟเฟ็ค 5 ตัวเลือก

Off (ปิด)
ไม่มีดิจิตอลเอฟเฟ็ค ภาพปกติตามธรรมชาติจะปรากฏขึ้นในระหว่างการบันทึกหรือการเล่น

Black & White ( ) (ขาวดำ)
โหมดนี้จะเปลี่ยนภาพให้เป็นภาพขาวดำ

Sepia ( ) (ซีเปีย)
โหมดนี้จะให้ภาพที่มีสีออกน้ำตาลแดง

Negative ( ) (เนกาทีฟ)
โหมดนี้จะกลับสีต่างๆ โดยสร้างภาพที่เป็นฟิล์มเนกาทีฟ

Cosmetic( ) (แต่งสี)
โหมดนี้ช่วยปรับความไม่สมบูรณ์แบบบนใบหน้า

Fader (เฟดเดอร์)

คุณสามารถทำให้สิ่งที่บันทึกของคุณแลดูเป็นมืออาชีพได้โดยการใช้เอฟเฟ็คพิเศษ เช่น การเฟดอินที่จุดเริ่มต้นของเรื่อง หรือเฟดเอาต์ที่จุดสิ้นสุดของเรื่อง

ตรวจสอบล่วงหน้า!

เลือกโหมดวิดีโอ ( ) โดยการกดปุ่ม **MODE** ➥หน้า 33

1. แตะแท็บเมนู ( ) ➔**"Fader"** (เฟดเดอร์)
2. แตะรายการเมนูย่อยที่ต้องการ
3. เพื่อออกจากเมนูนี้ แตะแท็บออก ( ) หรือย้อนกลับ ( )

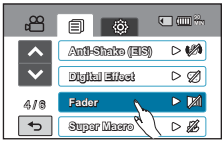

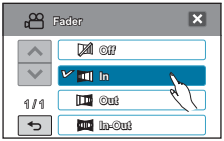

รายการเมนูย่อย

- **Off (ปิด):** ปิดใช้งานฟังก์ชัน
- **In ( ) (เข้า):** ทันทีที่คุณเริ่มต้นการบันทึก เฟดเดอร์จะเริ่มทำงาน
- **Out ( ) (ออก):** เมื่อการบันทึกเสร็จสิ้น เฟดเดอร์จะเริ่มทำงาน
- **In-Out ( ) (เข้า-ออก):** เมื่อคุณเริ่มต้นหรือหยุดการบันทึก เฟดเดอร์จะทำงานตามนั้น

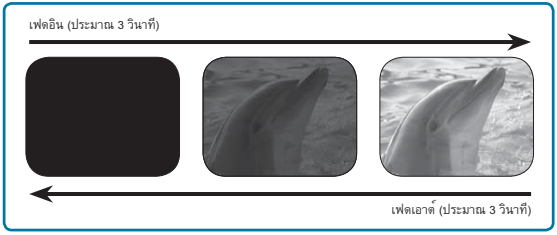

ฟังก์ชั่นนี้ถูกปิดการทำงานหลังจากใช้ไปแล้วหนึ่งครั้ง

การบันทึกขั้นสูง

Super Macro (ซุปเปอร์มาโคร)

ด้วยการใช้ฟังก์ชั่นซุปเปอร์มาโคร คุณสามารถถ่ายภาพระยะใกล้ ซึ่งเกิดขึ้นโดยการโฟกัสที่ส่วนเล็กๆ ของวัตถุขนาดใหญ่ในมุมกว้าง ระยะโฟกัสที่มีประสิทธิภาพในโหมดซุปเปอร์มาโครอยู่ระหว่าง 1 ซม. และ 10 ซม. ในมุมกว้าง

ตรวจสอบล่วงหน้า!

เลือกโหมดวิดีโอ ( ) หรือภาพถ่าย ( ) โดยการกดปุ่ม **MODE** ➥หน้า 33

1. แตะแท็บเมนู ( ) ➔"**Super Macro**" (ซุปเปอร์มาโคร)
2. แตะรายการเมนูย่อยที่ต้องการ
3. เพื่อออกจากเมนูนี้ แตะแท็บออก ( ) หรือย้อนกลับ ( )

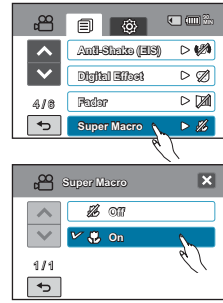

รายการเมนูย่อย

- **Off (ปิด):** ปิดการใช้งานฟังก์ชันนี้
- **On (เปิด)( ):** คุณสามารถโฟกัสที่ส่วนเล็กๆ ของวัตถุขนาดใหญ่ในมุมกว้าง

- เมื่อใช้ฟังก์ชั่นซุปเปอร์เทเลมาโคร การโฟกัสอาจยุ่งยาก และอาจใช้เวลานาน
- หลีกเลี่ยงวัตถุถูกเงามืดบังเมื่อบันทึกภาพในระยะใกล้
- ในขณะที่ระยะทางถึงวัตถุใกล้ขึ้น พื้นที่ในการโฟกัสก็จะแคบลง
- ทันทีที่เปิดการทำงานฟังก์ชั่นซุปเปอร์มาโคร คุณจะพบว่าอัตราการซูมตั้งไว้ที่ระดับกว้างที่สุด
- หากคุณใช้ฟังก์ชั่นซูมเมื่อมีการตั้งค่า "**Super Macro**" (ซุปเปอร์มาโคร) เป็น "**On**" (เปิด) ฟังก์ชั่นซุปเปอร์มาโครจะถูกปิดการทำงาน

Wind Cut (ตัดเสียงลม)

ด้วยการใช้ฟังก์ชั่นตัดเสียงลม คุณสามารถลดเสียงลมขณะกำลังบันทึกเสียงจากไมโครโฟนที่อยู่ในเครื่อง

ตรวจสอบล่วงหน้า!

เลือกโหมดวิดีโอ ( ) โดยการกดปุ่ม **MODE** ➥หน้า 33

1. แตะแท็บเมนู ( ) ➔**"Wind Cut"** (ตัดเสียงลม)
2. แตะรายการเมนูย่อยที่ต้องการ
3. เพื่อออกจากเมนูนี้ แตะแท็บออก ( ) หรือย้อนกลับ ( )

รายการเมนูย่อย

- **Off (ปิด):** ปิดการใช้งานฟังก์ชั่นนี้
- **On (เปิด)( ):** ลดเสียงลมขณะกำลังบันทึกเสียงจากไมโครโฟนที่อยู่ในเครื่อง

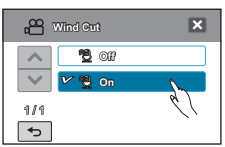

การใช้ฟังก์ชั่นตัดเสียงลมยังลบเสียงความถี่ต่ำบางเสียงที่มีเสียงลมรบกวนออกไปด้วย

ระดับ MIC

ด้วยการใช้ฟังก์ชั่นระดับ MIC ซึ่งจะเลือกเสียงที่ชัดเจนกว่าและถูกต้องกว่า คุณสามารถปรับระดับความดังของเสียงได้

ตรวจสอบล่วงหน้า!

เลือกโหมดวิดีโอ ( ) โดยการกดปุ่ม **MODE** ➥หน้า 33

1. แตะแท็บเมนู ( ) ➔**"MIC Level"** (ระดับ MIC)
2. แตะรายการเมนูย่อยที่ต้องการ
3. เพื่อออกจากเมนูนี้ แตะแท็บออก ( ) หรือย้อนกลับ ( )

รายการเมนูย่อย

- **High ( ) (สูง):** ปรับระดับเสียง MIC ที่ระดับสูงสุด
- **Medium (กลาง):** ปรับระดับเสียง MIC ที่ระดับปานกลาง
- **Low ( ) (ต่ำ):** ปรับระดับเสียง MIC ที่ระดับต่ำสุด

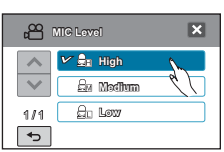

การบันทึกขั้นสูง

Digital Zoom (ดิจิตอลซูม)

ดิจิตอลซูมจะช่วยให้มีกำลังขยายภาพสูงกว่าอัตราการซูมออปติคัลหรืออัตราการซูมอัจฉริยะ
ฟังก์ชั่นดิจิตอลซูมสามารถขยายได้สูงสุด 100 เท่าในโหมดบันทึกวิดีโอ (ประมาณ 50 เท่าในโหมดบันทึกภาพถ่าย) ด้วยการใช้การซูมขยายอิเล็กทรอนิกส์

ตรวจสอบล่วงหน้า!

เลือกโหมดวิดีโอ ( ) หรือภาพถ่าย ( ) โดยการกดปุ่ม **MODE** ➥หน้า 33

1. แตะแท็บเมนู ( ) ➔"**Digital Zoom**" (ดิจิตอลซูม)
2. แตะรายการเมนูย่อยที่ต้องการ
3. เพื่อออกจากเมนูนี้ แตะแท็บออก ( ) หรือย้อนกลับ ( )

รายการเมนูย่อย

- **Off (ปิด):** ปิดการใช้งานฟังก์ชันนี้
- **On (เปิด):** เปิดใช้งานกำลังขยายภาพสูงกว่า

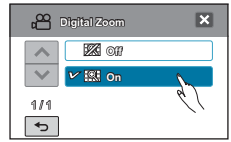

ด้วยดิจิตอลซูม ภาพจะถูกประมวลผลแบบดิจิตอลมากกว่าอัตราการซูมแบบออปติคัลหรือซูมอัจฉริยะ ดังนั้นความละเอียดภาพอาจลดลง

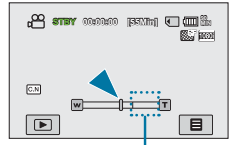

แถบด้านขวาจะแสดงเขตการซูมแบบดิจิตอล โซนการซูมจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลื่อนปุ่มซูม

Cont. Shot (ถ่ายต่อเนื่อง)

ฟังก์ชั่นนี้ช่วยให้คุณสามารถถ่ายภาพอย่างต่อเนื่อง คุณจึงบันทึกภาพได้มากกว่าเมื่อบันทึกภาพวัตถุที่กำลังเคลื่อนไหว

ตรวจสอบล่วงหน้า!

เลือกโหมดภาพถ่าย ( ) โดยการกดปุ่ม **MODE** ➥หน้า 33

1. แตะแท็บเมนู ( ) ➔“**Cont. Shot**” (ถ่ายต่อเนื่อง)
2. แตะรายการเมนูย่อยที่ต้องการ
3. เพื่อออกจากเมนูนี้ แตะแท็บออก ( ) หรือย้อนกลับ ( )

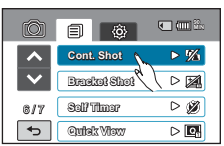

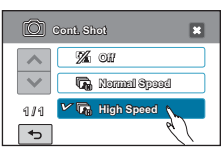

รายการเมนูย่อย

- **Off (ปิด):** บันทึกภาพถ่ายเพียงหนึ่งภาพ
- **Normal Speed ( ) (ความเร็วปกติ):** เมื่อคุณกดปุ่ม PHOTO ค้างไว้ คุณสามารถบันทึกภาพถ่ายต่อเนื่องได้
- **High Speed ( ) (ความเร็วสูง):** เมื่อกดปุ่ม **PHOTO** คุณจะสามารถถ่ายภาพได้สูงสุดครั้งละ 7 ภาพต่อ 3 วินาที

- เมื่อเกิดข้อผิดพลาด (เช่น หน่วยความจำเต็ม) ในระหว่างการบันทึกต่อเนื่อง การบันทึกจะหยุดและข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้น
- เมื่อตั้ง “**Cont. Shot**”(**ถ่ายต่อเนื่อง**) ไว้ที่ “**Normal Speed**” **(ความเร็วปกติ)** ค่าสูงสุดของการถ่ายภาพต่อเนื่องจะแตกต่างไปขึ้นอยู่กับความละเอียด คุณภาพ และเงื่อนไขการบันทึกอื่นๆ ที่เลือกไว้

การบันทึกขั้นสูง

Bracket Shot (ปรับแสง)

ด้วยการใช้ฟังก์ชั่นปรับแสง คุณสามารถถ่ายภาพต่อเนื่องได้ด้วยค่าความสว่างต่างๆ กัน

ตรวจสอบล่วงหน้า!

เลือกโหมดภาพถ่าย( ) โดยการกดปุ่ม **MODE** ➥หน้า 33

1. แตะแท็บเมนู ( ) ➔"**Bracket Shot**" (ปรับแสง)
2. แตะรายการเมนูย่อยที่ต้องการ
3. เพื่อออกจากเมนูนี้ แตะแท็บออก ( ) หรือย้อนกลับ ( )

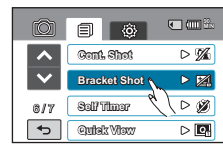

รายการเมนูย่อย

- **Off (ปิด):**ปิดการใช้งานฟังก์ชั่นนี้
- **On( ) (เปิด):** บันทึกภาพ 5 ภาพที่มีการตั้งค่าความสว่างต่างๆ กัน เช่น +0.3EV, -0.3EV, การชดเชยแสงด้านหลัง, ช่วงไดนามิก และค่าปกติ

อาจใช้เวลานาน อย่าเคลื่อนย้ายกล้องถ่ายวิดีโอออกจากวัตถุในระหว่างการทำงานของฟังก์ชั่นนี้

Self Timer (ตั้งเวลาถ่ายตัวเอง)

เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชั่นตั้งเวลาถ่ายตัวเอง จะมีช่วงเวลาหน่วงหลังจากที่คุณกดปุ่มบันทึกวิดีโอหรือถ่ายภาพ คุณสามารถใช้ฟังก์ชั่นนี้เมื่อคุณต้องการถ่ายภาพของบุคคลหลายๆ คน รวมถึงตัวคุณเองด้วย

ตรวจสอบล่วงหน้า!

เลือกโหมดวิดีโอ ( ) หรือภาพถ่าย ( ) โดยการกดปุ่ม **MODE** ➥หน้า 33

1. แตะแท็บเมนู ( ) ➔"**Self Timer**" (ตั้งเวลาถ่ายตัวเอง)
2. แตะรายการเมนูย่อยที่ต้องการ
3. เพื่อออกจากเมนูนี้ แตะแท็บออก ( ) หรือย้อนกลับ ( )
   - ฟังก์ชั่นนี้ถูกปิดการทำงานหลังจากใช้ไปแล้วหนึ่งครั้ง

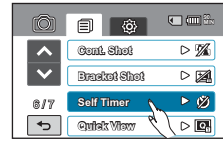

รายการเมนูย่อย

- **Off (ปิด):** ปิดใช้งานฟังก์ชัน
- **2 Sec (2 วิ) (โหมดภาพถ่ายเท่านั้น)( ):** จะมีช่วงเวลาหน่วง 2 วินาทีทันทีที่คุณกดปุ่มบันทึกวิดีโอหรือถ่ายภาพ
- **10 Sec( ) (10 วิ):** จะมีช่วงเวลาหน่วง 10 วินาทีทันทีที่คุณกดปุ่มบันทึกวิดีโอหรือถ่ายภาพ

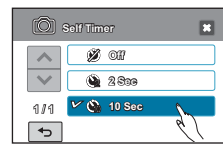

Time Lapse REC (เวลาการบันทึกที่ผ่านไป)

ด้วยการใช้คุณสมบัติเวลาการบันทึกที่ผ่านไป กล้องถ่ายวิดีโอของคุณสามารถตั้งโปรแกรมอัตโนมัติให้บันทึกเฟรมจำนวนหนึ่งตลอดช่วงระยะเวลาหนึ่ง หรือกำหนดให้มีรอบเวลาการบันทึกที่แน่นอนในการบันทึกแต่ละเฟรม ตัวอย่างเช่น ตัวอย่างเช่น กล้องถ่ายวิดีโอบนขาตั้งกล้อง (ไม่ได้ให้มาด้วย) ในโหมดเวลาที่ผ่านไป สามารถตั้งค่าให้ถ่ายเฟรมดอกไม้บานหรือนกสร้างรังได้

ตรวจสอบล่วงหน้า!

เลือกโหมดวิดีโอ ( ) โดยการกดปุ่ม **MODE** ➥หน้า 33

เมื่อต้องการบันทึกในโหมดเวลาการบันทึกที่ผ่านไป คุณจำเป็นต้องตั้งรอบเวลาการบันทึกและเวลาการบันทึกทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดการบันทึกโดยใช้เมนู

1. แตะแท็บเมนู ( ) ➥ "**Time Lapse REC**" (เวลาการบันทึกที่ผ่านไป) ➥ "**On**" (เปิด)
   - หน้าจอเมนูจะปรากฏขึ้น
2. แตะรายการที่ต้องการ (ช่วง, ขีดจำกัดบันทึก, ความละเอียด) แล้วแตะแท็บขึ้น ( ) หรือลง ( ) เพื่อตั้งค่า
3. แตะแท็บ ( ) เพื่อสิ้นสุดการตั้งค่า
4. เพื่อออกจากเมนูนี้ แตะแท็บออก ( ) หรือย้อนกลับ ( )
   - หากคุณไม่ได้แตะแท็บ ตกลง และสิ้นสุดการตั้งค่าโดยใช้แท็บออก ( ) หรือย้อนกลับ ( ) ฟังก์ชั่นเวลาการบันทึกที่ผ่านไปจะทำงานโดยใช้ค่าที่ตั้งจากโรงงาน โดยจะไม่ใช้ค่าที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงไว้
5. หลังจากตั้งโหมด Time Lapse REC (เวลาการบันทึกที่ผ่านไป) **กดปุ่มเริ่ม/หยุดการบันทึก** เวลาการบันทึกที่ผ่านไปจะเริ่มต้นขึ้น

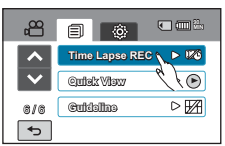

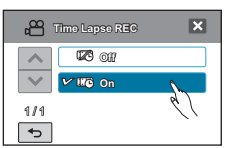

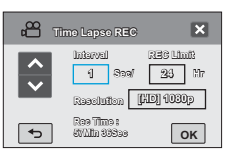

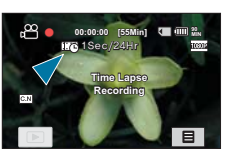

รายการเมนูย่อย

- **Off (ปิด):** ปิดการใช้งานฟังก์ชั่นนี้
- **On (เปิด)( ):**
  - รอบเวลาการบันทึก (**"Sec"**) (วิ): ภาพวัตถุถูกถ่ายโดยการตั้งค่ารอบเวลา ภาพจะถูกบันทึกทีละเฟรมโดยอัตโนมัติตามรอบเวลาที่ระบุ และจะจัดเก็บไว้ในสื่อเก็บข้อมูล 1 ➥ 3 ➥ 5 ➥ 10 ➥ 15 ➥ 30 วินาที
  - เวลาการบันทึกทั้งหมด (**"Hr"**(ชม.)): เวลาในการบันทึกทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุด 24 ➥ 48 ➥ 72 ➥ ∞ ชั่วโมง
  - ความละเอียด: คุณสามารถเลือกความละเอียดในการตั้งค่าต่อไปนี้: [HD] 1080p ➥ [SD] 576p

การบันทึกขั้นสูง

ตัวอย่างเวลาการบันทึกที่ผ่านไป

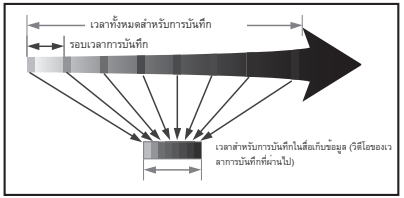

ฟังก์ชั่นเวลาการบันทึกที่ผ่านไปจะบันทึกเฟรมภาพ ณ รอบเวลาการบันทึกที่กำหนดไว้ล่วงหน้าตลอดช่วงเวลาการบันทึกทั้งหมดเพื่อสร้างวิดีโอที่ถ่ายตามเวลาที่ผ่านไป

ตัวอย่างเช่น เวลาการบันทึกที่ผ่านไปจะมีประโยชน์สำหรับกรณีการถ่ายภาพเคลื่อนไหวต่อไปนี้

- ดอกไม้ที่กำลังบาน
- นกกำลังสร้างรัง
- ก้อนเมฆล่องลอยบนท้องฟ้า

- โหมดเวลาการบันทึกที่ผ่านไปจะถูกเลิกใช้เมื่อการบันทึกสิ้นสุด ในการเริ่มเวลาการบันทึกที่ผ่านไปครั้งใหม่ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1~5
- ภาพ 25 ภาพที่ถ่ายอย่างต่อเนื่องจะประกอบเป็นวิดีโอความยาว 1 วินาที เนื่องจากความยาวต่ำสุดของวิดีโอที่ถูกบันทึกโดยกล้องถ่ายวิดีโอคือหนึ่งวินาที ดังนั้น ช่วงจะกำหนดว่าเวลาการบันทึกที่ผ่านไปควรมีความยาวเท่าใด ตัวอย่างเช่น หากคุณตั้งค่าช่วงเป็น "30 Sec" (30 วิ) เวลาการบันทึกที่ผ่านไปควรเป็นอย่างน้อย 13 วินาทีเพื่อบันทึกวิดีโอความยาวต่ำสุด 1 วินาที (25 ภาพ)
- เมื่อเวลาการบันทึกที่ผ่านไปเสร็จสิ้นการบันทึกสำหรับระยะเวลาการบันทึกทั้งหมด กล้องจะสลับไปยังโหมดสแตนด์บาย
- กดปุ่มเริ่ม/หยุดการบันทึก หากคุณต้องการหยุดเวลาการบันทึกที่ผ่านไป
- เวลาการบันทึกที่ผ่านไปไม่สนับสนุนสัญญาณเข้าเสียง (การบันทึกแบบไม่มีเสียง)
- เมื่อการบันทึกวิดีโอเต็มหน่วยความจำที่เก็บข้อมูล 3.8 GB การบันทึกไฟล์ใหม่จะเริ่มต้นที่จุดนั้นโดยอัตโนมัติ
- เมื่อแบตเตอรี่ถูกใช้หมดระหว่างเวลาการบันทึกที่ผ่านไป จะมีการจัดเก็บสิ่งที่บันทึกถึงจุดดังกล่าวและสลับไปยังโหมดสแตนด์บาย หลังจากนั้นครู่หนึ่ง กล้องจะแสดงข้อความเตือนว่าแบตเตอรี่ถูกใช้หมด และปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ
- เมื่อมีพื้นที่หน่วยความจำในสื่อเก็บข้อมูลไม่เพียงพอระหว่างเวลาการบันทึกที่ผ่านไป กล้องจะสลับไปยังโหมดสแตนด์บายภายหลังจัดเก็บภาพที่บันทึกจนถึงความจุรองรับสูงสุด
- เราขอแนะนำให้ใช้อะแดปเตอร์จ่ายไฟ AC ระหว่างเวลาการบันทึกที่ผ่านไป

Quick View (มุมมองด่วน)

การใช้ฟังก์ชั่น **Quick View** (มุมมองด่วน) จะทำให้คุณสามารถดูวิดีโอหรือภาพถ่ายที่บันทึกไว้ล่าสุดทันทีที่การบันทึกเสร็จสิ้น

ตรวจสอบล่วงหน้า!

เลือกโหมดวิดีโอ ( ) หรือภาพถ่าย ( ) โดยการกดปุ่ม **MODE** ➥หน้า 33

ฟังก์ชั่นมุมมองเดี่ยวในโหมดบันทึกวิดีโอ

1. แตะแท็บเมนู ( ) ➔"**Quick View**" (มุมมองเดี่ยว)
2. แตะรายการเมนูย่อยที่ต้องการ
3. เพื่อออกจากเมนูนี้ แตะแท็บออก ( ) หรือย้อนกลับ ( )

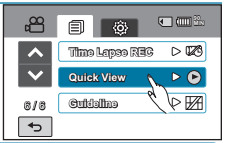

รายการเมนูย่อย

- **Off (ปิด):** ไอคอนมุมมองด่วนไม่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอหลังจากที่คุณสิ้นสุดการบันทึก
- **On (เปิด):** ไอคอนมุมมองด่วนจะปรากฏบนหน้าจอทันทีที่คุณสิ้นสุดการบันทึก กดไอคอนมุมมองด่วนเพื่อดูวิดีโอที่คุณเพิ่งบันทึกล่าสุด หลังเสร็จสิ้นการเล่นด่วน กล้องถ่ายวิดีโอของคุณจะกลับสู่โหมดเตรียมพร้อม

หากคุณกดแท็บลบ ( ) ขณะเล่นด่วน ไฟล์จะถูกลบ

ฟังก์ชั่นมุมมองเดี่ยวในโหมดบันทึกภาพถ่าย

1. แตะแท็บเมนู ( ) ➔"**Quick View**" (มุมมองเดี่ยว)
2. แตะรายการเมนูย่อยที่ต้องการ
3. เพื่อออกจากเมนูนี้ แตะแท็บออก ( ) หรือย้อนกลับ ( )

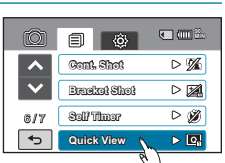

รายการเมนูย่อย

- **Off (ปิด):** ปิดการใช้งานฟังก์ชั่นนี้
- **1sec (1 วิ):** ภาพที่ถ่ายไว้ล่าสุดจะปรากฏขึ้นใน 1 วินาที
- **3sec (3 วิ):** ภาพถ่ายที่ถ่ายล่าสุดจะปรากฏขึ้น 3 วินาที
- **Hold (ค้าง):** ภาพที่ถ่ายล่าสุดจะปรากฏขึ้นและไม่หายไปจนกว่าคุณจะกดปุ่ม **PHOTO**

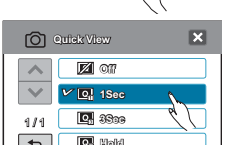

การบันทึกขั้นสูง

Guideline (แนะแนว)

กล้องถ่ายวิดีโอนี้มีเส้นแนะแนว 3 แบบ เพื่อช่วยคุณในการกำหนดองค์ประกอบภาพที่สมดุลกันบนหน้าจอ

ตรวจสอบล่วงหน้า!

เลือกโหมดวิดีโอ ( ) หรือภาพถ่าย ( ) โดยการกดปุ่ม **MODE** ➥หน้า 33

1. แตะแท็บเมนู ( ) ➔"**Guideline**" (แนะแนว)
2. แตะเส้นแนะแนวที่ต้องการตามวัตถุที่ถ่าย
   - หากคุณไม่ต้องการใช้ฟังก์ชั่นนี้ แตะ "**Off**" (ปิด)
2. เพื่อออกจากเมนูนี้ แตะแท็บออก ( ) หรือย้อนกลับ ( )

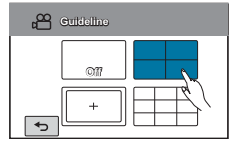

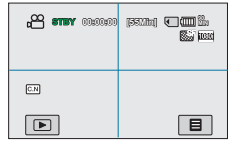

รายการเมนูย่อย

- **Off** (ปิด): ยกเลิกฟังก์ชั่นเส้นแนะแนว
- : ตัวเลือกนี้เป็นเส้นแนะแนวปกติ ใช้ตัวเลือกนี้เมื่อโฟกัสวัตถุที่อยู่กึ่งกลางภาพ
- : ภาพที่อยู่นอกเส้นซ้าย/ขวา และเส้นบน/ล่างจะไม่ปรากฏเมื่อแก้ไขภาพในอัตราส่วน 4:3 และ 2.35:1 ตามลำดับ
- : ใช้ตัวเลือกนี้เมื่อบันทึกภาพวัตถุในองค์ประกอบภาพแนวนอนหรือแนวตั้ง หรือเมื่อถ่ายภาพโดยใช้ฟังก์ชั่นเทเลมาโคร

- จัดตำแหน่งวัตถุที่ต้องการถ่ายให้อยู่ ณ จุดตัดของเส้นแนะแนวเพื่อจัดสมดุลให้กับองค์ประกอบของภาพ
- เส้นแนะแนวบนหน้าจอจะไม่ปรากฏขึ้นบนภาพที่บันทึกจริง

การเล่นขั้นสูง

Play Option (ตัวเลือกโหมดเล่น)

คุณสามารถกำหนดลักษณะการเล่นที่ระบุตามความต้องการของคุณ

ตรวจสอบล่วงหน้า!

กดแท็บเล่น ( ) ➞ HD (HD) หรือ SD(SD) บนหน้าจอ LCD ➥ หน้า 50

1. แตะแท็บเมนู ( ) ➞"**Play Option**" (ตัวเลือกโหมดเล่น)
2. แตะรายการเมนูย่อยที่ต้องการ
3. เพื่อออกจากเมนูนี้ แตะแท็บออก ( ) หรือย้อนกลับ ( )

รายการเมนูย่อย

- **Play All ( ) (เล่นทั้งหมด)**: เล่นวิดีโอคลิปอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นจากวิดีโอที่เลือกไปจนถึงไฟล์สุดท้าย แล้วกลับมาที่มุมมองดัชนีแบบย่อขนาด
- **Play One ( ) (เล่นช่วงเดียว)**: เล่นเฉพาะวิดีโอที่เลือกเท่านั้นแล้วกลับสู่มุมมองดัชนีแบบย่อขนาด
- **Repeat All( )(ซ้ำทั้งหมด)**: เล่นซ้ำวิดีโอคลิปทั้งหมดจนกว่าจะมีการแตะแท็บย้อนกลับ ( )
- **Repeat One( )** (ซ้ำช่วงเดียว): เล่นซ้ำเฉพาะวิดีโอที่เลือกจนกระทั่งมีการแตะแท็บย้อนกลับ ( )

Highlight (ไฮไลต์)

กล้องถ่ายวิดีโอจะแสดงส่วนของวิดีโอที่บันทึกไว้ในแบบสุ่ม

ตรวจสอบล่วงหน้า!

กดแท็บเล่น ( ) ➞ HD (HD) หรือ SD(SD) บนหน้าจอ LCD ➥ หน้า 50

1. แตะแท็บเมนู ( ) ➞"**Highlight**" (ไฮไลต์)
2. แตะรายการเมนูย่อยที่ต้องการ
   - เมื่อมุมมองที่ไฮไลต์ไว้เสร็จสิ้น มุมมองภาพขนาดย่อของวิดีโอจะปรากฏขึ้น
   - ในโหมดเล่นที่ไฮไลต์ คุณสามารถปรับระดับเสียงได้โดยการแตะหน้าจอ และยังสามารถยกเลิกการเล่นได้ด้วย
3. เพื่อออกจากเมนูนี้ แตะแท็บออก ( ) หรือย้อนกลับ ( )

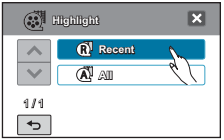

รายการเมนูย่อย

- **Recent ( ) (เร็ว ๆ นี้)**: แสดงส่วนของวิดีโอที่สร้างขึ้นภายใน 24 ชั่วโมง
- **All( ) (ทุกวัน)**: แสดงส่วนของไฟล์วิดีโอทั้งหมด

หากคุณใช้งานฟังก์ชั่นไฮไลต์ในการแสดงภาพขนาดย่อวันที่ ไฟล์ทั้งหมดในการตั้งค่าวันที่ที่เลือกจะถูกย่อและปรากฏขึ้น

การเล่นขั้นสูง

Cont. Capture (ถ่ายภาพต่อเนื่อง)

คุณสามารถถ่ายภาพ (รูปแบบ JPEG) ในแบบต่อเนื่อง **พร้อม ๆ กับเล่นวิดีโอ**

ตรวจสอบล่วงหน้า!

กดแท็บเล่น ( ) ➞ HD (**HD**) หรือ SD(**SD**) บนหน้าจอ LCD ➥ หน้า 50

1. แตะแท็บเมนู ( ) ➞**"Cont. Capture"** (ถ่ายภาพต่อเนื่อง)
2. แตะรายการเมนูย่อยที่ต้องการ
3. เพื่อออกจากเมนูนี้ แตะแท็บออก ( ) หรือย้อนกลับ ( )
   - ตัวแสดงสถานะถ่ายภาพต่อเนื่อง ( ) จะปรากฏบนหน้าจอในระหว่างการเล่นวิดีโอ เมื่อคุณกดปุ่ม **PHOTO** ตรงฉากที่ต้องการ ภาพนิ่งจะถูกจับภาพไว้อย่างต่อเนื่องตามรอบเวลาที่เลือก
   - สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการถ่ายภาพต่อเนื่อง โปรดดูในหน้า 48

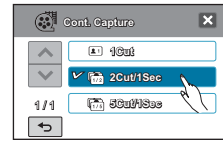

รายการเมนูย่อย

- **1Cut (1 คัต):** ถ่ายภาพนิ่งเพียงภาพเดียว
- **2Cut/1Sec ( ) (2 คัต/1 วิ):** ถ่ายภาพนิ่ง 2 ภาพต่อวินาทีโดยการกดปุ่ม **PHOTO**
- **5Cut/1Sec ( ) (5 คัต/1 วิ):** ถ่ายภาพนิ่ง 5 ภาพต่อวินาทีโดยการกดปุ่ม **PHOTO**

- เมื่อเกิดข้อผิดพลาด (เช่น หน่วยความจำเต็ม) ในระหว่างการบันทึกต่อเนื่อง การบันทึกจะหยุดและข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้น
- เมื่อกดลงบนปุ่ม **PHOTO** การเล่นวิดีโอจะหยุดชั่วคราวทุกครั้งที่มีการถ่ายภาพ ซึ่งจะทำให้การถ่ายภาพดูเหมือนยาวนานกว่า 1 วินาที อย่างไรก็ตาม ภาพ 2 หรือ 5 ภาพจะถูกถ่ายในแต่ละวินาทีของการเล่นวิดีโอ

File Info (ข้อมูลไฟล์)

กล้องถ่ายวิดีโอนี้จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับภาพที่บันทึก

ตรวจสอบล่วงหน้า!

แตะแท็บเล่น ( ) บนหน้าจอ LCD เพื่อเลือกโหมดเล่น ➥หน้า 33

1. แตะแท็บเมนู ( ) ➞**"File Info"** (ข้อมูลไฟล์)
   - ข้อมูลไฟล์ของไฟล์ที่เลือกจะปรากฏขึ้น
2. เลือกไฟล์ที่ต้องการเพื่อดูข้อมูลในไฟล์
   - ข้อมูลไฟล์ของไฟล์ที่เลือกจะปรากฏขึ้น
3. เพื่อออกจากเมนูนี้ แตะแท็บออก ( ) หรือย้อนกลับ ( )

การตั้งค่าระบบ

Date/Time Set (ตั้งวัน/เวลา)

โดยการตั้งค่าวันและเวลา คุณสามารถแสดงวันที่และเวลาของการบันทึกในระหว่างการเล่น เราขอแนะนำให้ตั้งค่าวันและเวลาให้พร้อมเพื่อการบันทึกเหตุการณ์ครบรอบสำคัญๆ ของคุณ

1. แตะแท็บเมนู ( ) → การตั้งค่า ( ) →"**Date/Time Set**" (ตั้งวัน/เวลา)
2. แตะแท็บขึ้น( )/ลง( ) เพื่อตั้งค่าเดือนปัจจุบัน แล้วแตะฟิลด์วันและปีเพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลง
3. แตะแท็บ( ) เมื่อการตั้งค่าวันที่และเวลาเสร็จสิ้น
   - จะไม่มีการใช้ค่าวันที่/เวลาหากคุณเสร็จสิ้นการตั้งค่าด้วยแท็บ ( ) โดยไม่ได้แตะแท็บ ( )

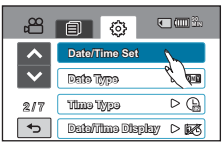

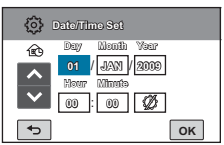

- ปีสามารถตั้งค่าเป็น 2039 ตามรายการ "**Home**" (บ้าน)
- ตั้งค่าหน้าจอ "**Date/Time Display**" (แสดงวันที่/เวลา) เป็น On (เปิด) ➥หน้า 92
- การเลือกไอคอน ( ) จะเลื่อนเวลาเดินหน้า 1 ชั่วโมง

การตั้งค่าระบบ

Date/Time Display (แสดงวันที่/เวลา)

คุณสามารถตั้งค่าวันที่และเวลาที่จะปรากฏบนหน้าจอ LCD ตามตัวเลือกที่เลือก

1. แตะแท็บเมนู ( ) → การตั้งค่า ( )→ **"Date/Time Display"** (แสดงวันที่/เวลา)
2. แตะรายการเมนูย่อยที่ต้องการ
3. เพื่อออกจากเมนูนี้ แตะแท็บออก( ) หรือย้อนกลับ( )
   - วันที่/เวลาจะปรากฏบนหน้าจอ LCD ตามตัวเลือกที่เลือก

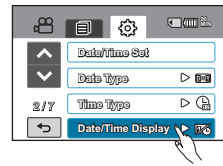

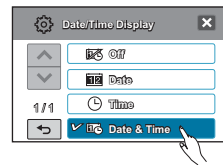

รายการเมนูย่อย

- **Off (ปิด)**: ไม่แสดงข้อมูลวันที่และเวลาปัจจุบัน
- **Date (วันที่)**: แสดงวันที่ปัจจุบัน
- **Time (เวลา)**: แสดงเวลาปัจจุบัน
- **Date & Time (วันที่ & เวลา)**: แสดงวันที่และเวลาปัจจุบัน

วันที่/เวลาจะแสดงเป็น **"01/JAN/2009"** ในกรณีดังต่อไปนี้

- เมื่อมีการบันทึกวิดีโอหรือภาพถ่ายไว้ก่อนที่จะตั้งค่าวันที่/เวลาในกล้องถ่ายวิดีโอ
- เมื่อแบตเตอรี่ชาร์จใหม่ได้ภายในเครื่องคายประจุจนหมด

Date Type (ประเภทวันที่)

คุณสามารถตั้งค่าประเภทการแสดงผลของค่าวันที่ตามตัวเลือกที่เลือก

1. แตะแท็บเมนู ( ) → การตั้งค่า ( )→ "**Date Type**" (ประเภทวันที่)
2. แตะรายการเมนูย่อยที่ต้องการ
3. เพื่อออกจากเมนูนี้ แตะแท็บออก( ) หรือย้อนกลับ( )

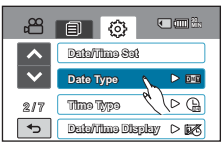

รายการเมนูย่อย

- **2009/01/01**: วันที่จะแสดงตามลำดับ ปี/เดือน (ตัวเลขสองหลัก)
- **JAN/01/2009**: วันที่จะแสดงตามลำดับ เดือน / วัน / ปี
- **01/JAN/2009**: วันที่จะแสดงตามลำดับ วัน / เดือน / ปี
- **01/01/2009**: วันที่จะแสดงตามลำดับ วัน/เดือน (ตัวเลขสองหลัก)/ปี

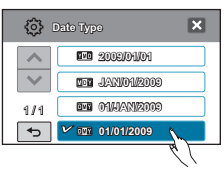

Time Type (แบบเวลา)

คุณสามารถตั้งค่าประเภทการแสดงผลของค่าเวลาตามตัวเลือกที่เลือก

1. แตะแท็บเมนู ( ) → การตั้งค่า ( ) →**Time Type**" (แบบเวลา)
2. แตะตัวเลือกการแสดงผลที่ต้องการ
3. เพื่อออกจากเมนูนี้ แตะแท็บออก( ) หรือย้อนกลับ( )

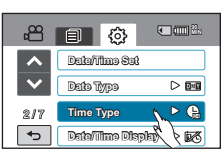

รายการเมนูย่อย

12Hr (12 ชม.): แสดงข้อมูลเวลาในแบบ 12 ชั่วโมง
24Hr (42 ชม.) : แสดงข้อมูลเวลาในแบบ 24 ชั่วโมง

การตั้งค่าระบบ

File No. (หมายเลขไฟล์)

ชื่อไฟล์ (หมายเลข) ถูกระบุให้กับภาพที่บันทึกตามตัวเลือกการกำหนดหมายเลขที่เลือก

1. แตะแท็บเมนู ( ) ➔การตั้งค่า ( ) ➔**"File No."** (หมายเลขไฟล์)
2. แตะรายการเมนูย่อยที่ต้องการ
3. เพื่อออกจากเมนูนี้ แตะแท็บออก( ) หรือย้อนกลับ( )

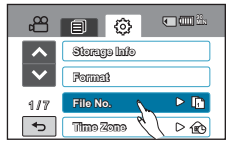

รายการเมนูย่อย

- **Series (ตามลำดับ)**: กำหนดหมายเลขไฟล์ตามลำดับ แม้ว่าคุณจะแทนที่หรือจัดรูปแบบการ์ดหน่วยความจำหรือลบไฟล์ทั้งหมดแล้ว แต่ละไฟล์จะมีหมายเลขไฟล์บอก ซึ่งช่วยให้จัดการภาพในพีซีได้อย่างสะดวกง่ายดาย
- **Reset (รีเซ็ต)**: ปรับค่าหมายเลขไฟล์เป็น 0001 หลังจากจัดรูปแบบ ลบไฟล์ทั้งหมด หรือใส่การ์ดหน่วยความจำใหม่

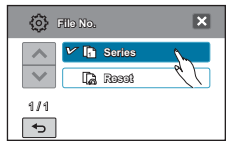

เมื่อคุณตั้งค่า **"File No."** (หมายเลขไฟล์) เป็น **"Series."** (ชุด) แต่ละไฟล์จะได้รับการกำหนดเป็นหมายเลขต่างๆ กัน เพื่อไม่ให้มีชื่อไฟล์ซ้ำกัน ซึ่งจะสะดวกมากเมื่อคุณต้องการจัดการไฟล์บนคอมพิวเตอร์

Time Zone (เขตเวลา)

คุณสามารถตั้งนาฬิกาเป็นเวลาท้องถิ่นได้อย่างง่ายดายเมื่อใช้กล้องถ่ายวิดีโอระหว่างเดินทาง

1. แตะแท็บเมนู ( ) ➔การตั้งค่า ( ) ➔"**Time Zone**" (เขตเวลา)
2. กดแท็บลด ( ) หรือเพิ่ม ( ) เพื่อเลือกพื้นที่ที่จะเดินทางไป
3. **กดแท็บ (OK) เมื่อการตั้งค่าเขตเวลาเสร็จสิ้น**
   การตั้งค่าเขตเวลาจะไม่สามารถใช้ได้ หากคุณสิ้นสุดการตั้งค่าด้วยแท็บ ( ) หรือ ( ) โดยไม่ได้กดแท็บ (OK)

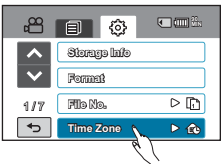

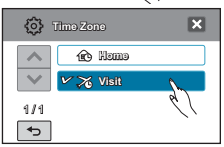

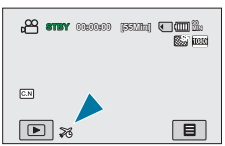

รายการเมนูย่อย

- **Home (บ้าน):** นาฬิกาจะถูกนำไปใช้ตามการตั้งค่าของคุณในเมนูตั้งวัน/เวลา เลือกข้อนี้เมื่อใช้กล้องถ่ายวิดีโอนี้เป็นครั้งแรก หรือเมื่อต้องการเปลี่ยนนาฬิกากลับเป็นการตั้งค่าวัน/เวลาตามเวลาในบ้านเกิด
- **Visit (ที่อื่น):** เมื่อคุณไปยังพื้นที่เขตเวลาที่ต่างกัน วิธีนี้ช่วยให้คุณสามารถใช้เวลาท้องถิ่นโดยไม่ต้องเปลี่ยนการตั้งค่าเวลาในบ้านเกิดของคุณ นาฬิกาจะถูกปรับตามความแตกต่างของเวลาระหว่างสองสถานที่

การตั้งค่าระบบ

LCD Control (การควบคุม LCD)

ปรับความสว่างและความคมชัดของหน้าจอ LCD เพื่อให้ภาพคมชัดที่มีความละเอียดเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ขึ้นกับสภาวะการบันทึกด้วย

1. แตะแท็บเมนู ( ) → การตั้งค่า ( ) → **"LCD Control"** (การควบคุม LCD)
2. แตะแท็บลด( )/เพิ่ม( ) เพื่อปรับค่าของรายการที่ต้องการ
3. เพื่อออกจากเมนูนี้ แตะแท็บออก( ) หรือย้อนกลับ( )

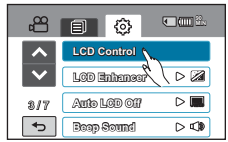

รายการเมนูย่อย

- **Brightness (ความสว่าง)** : ปรับความสว่างของหน้าจอ LCD ระหว่างระดับ
- **Colour (สี)** : ปรับความอิ่มตัวสีของหน้าจอ LCD ระหว่างระดับ

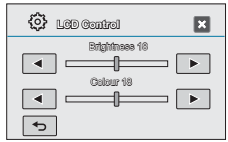

- หากบรรยากาศแวดล้อมสว่างเกินไป ให้ปรับความสว่างของหน้าจอ LCD
- การปรับหน้าจอ LCD จะไม่มีผลกระทบต่อภาพที่กำลังบันทึก
- หน้าจอ LCD ที่สว่างกว่าจะใช้พลังงานมากกว่าด้วย

LCD Enhancer

หน้าจอจะได้รับการปรับเพิ่มความคมชัดเพื่อให้ได้ภาพที่สว่างและคมชัด เอฟเฟ็คนี้ยังเหมาะสำหรับการถ่ายภาพกลางแจ้งในวันที่แสงแดดจัด

1. แตะแท็บเมนู ( ) → การตั้งค่า ( ) → **"LCD Enhancer"**
2. แตะรายการเมนูย่อยที่ต้องการ
3. เมื่อต้องการออกจากเมนู แตะแท็บออก( ) หรือย้อนกลับ( )

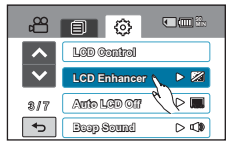

รายการเมนูย่อย

Off (ปิด): ปิดการใช้งานฟังก์ชั่นนี้

On (เปิด)( ): ความคมชัดของหน้าจอ LCD จะได้รับการปรับเพิ่มขึ้น

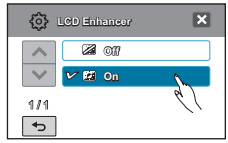

ฟังก์ชั่น LCD enhancer ไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อคุณภาพของภาพที่จะบันทึก

Auto LCD Off (ปิด LCD อัตโนมัติ)

เพื่อลดการใช้พลังงาน ความสว่างของหน้าจอ LCD จะมืดลงโดยอัตโนมัติหากไม่มีการใช้กล้องถ่ายวิดีโอเกินกว่า 2 นาที

1. แตะแท็บเมนู ( ) → การตั้งค่า ( ) → "**Auto LCD Off**" (ปิด LCD อัตโนมัติ)
2. แตะรายการเมนูย่อยที่ต้องการ
3. เพื่อออกจากเมนูนี้ แตะแท็บออก( ) หรือย้อนกลับ( )

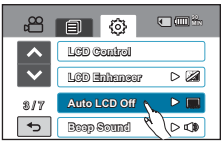

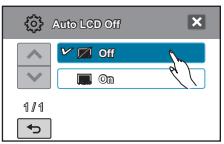

รายการเมนูย่อย

- **Off (ปิด)**: ปิดการใช้งานฟังก์ชั่นนี้
- **On (เปิด)**: เมื่อไม่มีการใช้งานกล้องถ่ายวิดีโอนานกว่า 2 นาทีในโหมด STBY วิดีโอหรือภาพถ่าย หรือนานกว่า 5 นาทีในการบันทึกวิดีโอ โหมดประหยัดพลังงานจะเริ่มทำงานโดยการลดแสงบนหน้าจอ LCD

ในกรณีที่ฟังก์ชั่น **"Auto LCD Off"** (ปิด LCD อัตโนมัติ) นี้เปิดใช้งาน คุณสามารถกดปุ่มใดๆ บนกล้องถ่ายวิดีโอเพื่อให้ความสว่างหน้าจอ LCD กลับเป็นปกติ

Booting Mode (โหมดเปิดเครื่อง)

คุณสามารถกำหนดโหมดสแตนด์บายที่จะใช้ในครั้งถัดไปที่คุณเปิดกล้องถ่ายวิดีโอ

1. แตะแท็บเมนู ( ) → การตั้งค่า ( ) → "**Booting Mode**" (โหมดเปิดเครื่อง)
2. แตะรายการเมนูย่อยที่ต้องการ
3. เพื่อออกจากเมนูนี้ แตะแท็บออก( ) หรือย้อนกลับ( )

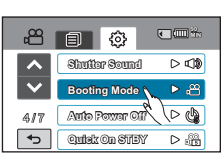

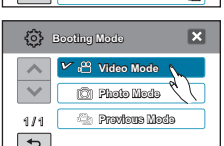

รายการเมนูย่อย

- **Video Mode (โหมดวิดีโอ)** : เมื่อเครื่องเปิดขึ้น กล้องถ่ายวิดีโอจะเปิดสู่โหมดสแตนด์บายวิดีโอ
- **Photo Mode (โหมดภาพถ่าย)** : เมื่อเครื่องเปิดขึ้น กล้องถ่ายวิดีโอจะเปิดสู่โหมดสแตนด์บายภาพถ่าย
- **Previous Mode (โหมดก่อนหน้า)** : กล้องถ่ายวิดีโอจะเปิดสู่โหมดสแตนด์บายล่าสุดก่อนปิดเครื่อง

การตั้งค่าระบบ

Quick On STBY (STBY เปิดด่วน)

ในกรณีที่คุณกำลังจะถ่ายภาพบ่อยครั้งในช่วงระยะเวลานาน ใช้ฟังก์ชั่น Quick On STBY (STBY เปิดด่วน) ในโหมดสแตนด์บาย การปิดหน้าจอ LCD จะทำให้โหมด Quick On STBY (STBY เปิดด่วน) เปิดทำงานอย่างรวดเร็วเพื่อลดการใช้พลังงาน เนื่องจากฟังก์ชั่นนี้ยังลดระยะเวลาที่กล้องถ่ายวิดีโอจะออกจากโหมดประหยัดพลังงาน คุณจึงสามารถใช้ฟังก์ชั่น Quick On STBY (STBY เปิดด่วน) สำหรับเงื่อนไขการถ่ายบ่อยครั้งอย่างมีประสิทธิภาพ

1. แตะแท็บเมนู ( ) → การตั้งค่า ( ) → "**Quick On STBY**" (STBY เปิดด่วน)
2. แตะรายการเมนูย่อยที่ต้องการ
3. เมื่อต้องการออกจากเมนู แตะแท็บออก( ) หรือย้อนกลับ( )
   - ในโหมดสแตนด์บาย การปิดหน้าจอ LCD จะทำให้โหมด Quick On STBY (STBY เปิดด่วน) เปิดทำงานอย่างรวดเร็ว จากนั้นกล้องจะปิดหลังจากครบตามเวลาตั้งค่าที่เลือกไว้

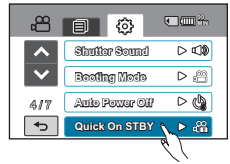

รายการเมนูย่อย

- **Off (ปิด)**: ในโหมดสแตนด์บาย การปิดหน้าจอ LCD จะทำให้กล้องปิด
- **5 Min (5 นาที)** : ในโหมดสแตนด์บาย การปิดหน้าจอ LCD จะทำให้โหมด Quick On STBY (STBY เปิดด่วน) เปิดทำงานอย่างรวดเร็ว จากนั้นกล้องจะปิดหลังจากผ่านไป 5 นาที
- **10 Min (10 นาที)** : ในโหมดสแตนด์บาย การปิดหน้าจอ LCD จะทำให้โหมด Quick On STBY (STBY เปิดด่วน) เปิดทำงานอย่างรวดเร็ว จากนั้นกล้องจะปิดหลังจากผ่านไป 10 นาที
- **20 Min (20 นาที)** : ในโหมดสแตนด์บาย การปิดหน้าจอ LCD จะทำให้โหมด Quick On STBY (STBY เปิดด่วน) เปิดทำงานอย่างรวดเร็ว จากนั้นกล้องจะปิดหลังจากผ่านไป 20 นาที

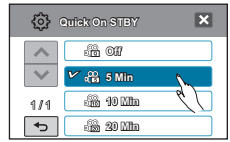

- ขอแนะนำให้ปิดกล้องถ่ายวิดีโอหลังการใช้เสมอ เพื่อลดการใช้พลังงาน อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้ฟังก์ชั่น STBY เปิดด่วนสำหรับสภาวะที่ต้องมีการถ่ายภาพบ่อยครั้งในกำหนดเวลาที่ระบุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ในโหมด **Quick On STBY (STBY เปิดด่วน)** การตั้งค่า "**Auto Power Off: 5Min**" (ปิดอัตโนมัติ: 5 นาที) ถูกปิดการทำงาน
- ตัวแสดงสถานะโหมดจะยังคงกะพริบในโหมด STBY เปิดด่วน
- โหมด Quick On STBY (STBY เปิดด่วน) ไม่สามารถใช้งานได้ในสภาวะต่อไปนี้:
  - เมื่อหน้าจอ LCD เปิดอยู่
  - เมื่อสายวิดีโอ (HDMI, คอมโพเนนต์/AV) หรือสาย USB เชื่อมต่อกับกล้อง
  - เมื่อใช้งานปุ่มต่างๆ บนกล้อง

PC Software (ซอฟต์แวร์พีซี)

หากคุณตั้งค่าซอฟต์แวร์พีซีเป็นเปิด คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์พีซีโดยการเชื่อมต่อสายเคเบิล USB ระหว่างกล้องถ่ายวิดีโอและพีซี คุณสามารถดาวน์โหลดวิดีโอหรือภาพถ่ายที่จัดเก็บไว้ในกล้องถ่ายวิดีโอไปยังฮาร์ดดิสก์ของพีซีของคุณ นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานการแก้ไขไฟล์วิดีโอ/ภาพถ่ายได้โดยใช้ PC software (ซอฟต์แวร์พีซี)

1. แตะแท็บเมนู ( ) → การตั้งค่า ( )→ "**PC Software**" (ซอฟต์แวร์พีซี)
2. แตะรายการเมนูย่อยที่ต้องการ
3. เมื่อต้องการออกจากเมนู แตะแท็บออก( ) หรือย้อนกลับ( )

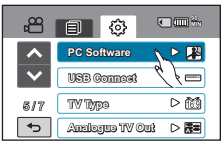

รายการเมนูย่อย

- **Off ( ) (ปิด)**: ปิดการใช้งานฟังก์ชั่นนี้
- **On( ) (เปิด)**: เรียกทำงานซอฟต์แวร์แก้ไขตัดต่อในกล้องเมื่อเชื่อมต่อกล้องกับพีซี

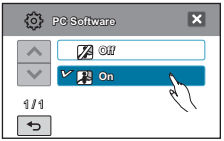

- ฟังก์ชั่นซอฟต์แวร์พีซีไม่สามารถใช้งานได้หากมีการตั้งค่า **"USB Connect"** (เชื่อมต่อ USB) เป็น **"PictBridge."**
- เมื่อต้องการเปิดใช้งานฟังก์ชั่นซอฟต์แวร์พีซี ตั้งค่า **"USB Connect"** (เชื่อมต่อ USB) เป็น **"Mass Storage"** (ที่เก็บข้อมูล) ในตัวเลือกเมนูการตั้งค่าระบบ
- ซอฟต์แวร์พีซีจะสามารถใช้งานได้กับ Windows OS เท่านั้น

Storage Info (ข้อมูลหน่วยความจำ)

ฟังก์ชั่นนี้จะแสดงข้อมูลหน่วยความจำของสื่อเก็บข้อมูลที่เลือก (การ์ดหน่วยความจำ) เช่น พื้นที่หน่วยความจำที่ใช้ไป และพื้นที่ว่างที่เหลืออยู่

ตรวจสอบล่วงหน้า!

ใส่การ์ดหน่วยความจำในกล้องถ่ายวิดีโอก่อนดูข้อมูลหน่วยความจำ

1. แตะแท็บเมนู ( ) → การตั้งค่า ( ) → "**Storage Info**" (ข้อมูลหน่วยความจำ)
2. พื้นที่ในหน่วยความจำที่ใช้แล้ว พื้นที่ว่างที่เหลืออยู่ และเวลาที่สามารถบันทึกได้ตามความละเอียดวิดีโอที่เลือก จะปรากฏขึ้น
3. เพื่อออกจากเมนูนี้ แตะแท็บออก( ) หรือย้อนกลับ( )

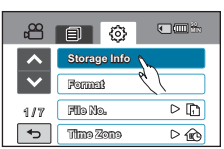

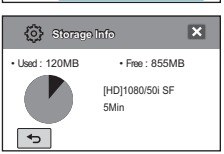

การตั้งค่าระบบ

Format (จัดรูปแบบ)

ใช้ฟังก์ชั่นนี้หากคุณต้องการลบไฟล์ทั้งหมด หรือต้องการแก้ไขปัญหาในสื่อเก็บข้อมูล

ตรวจสอบล่วงหน้า!

คุณสามารถลบไฟล์และตัวเลือกทั้งหมดในสื่อเก็บข้อมูล รวมถึงไฟล์ที่ป้องกันไว้ด้วย การทำเช่นนี้ช่วยให้ความเร็วและการทำงานคงที่เมื่อเข้าใช้สื่อการบันทึก
โปรดทราบว่าไฟล์และข้อมูลทั้งหมด รวมถึงไฟล์ที่ป้องกันไว้ จะถูกลบออกด้วย

1. แตะแท็บเมนู ( ) → การตั้งค่า ( ) → "**Format**" (จัดรูปแบบ)
   - ข้อความจะปรากฏขึ้นโดยสอบถามเกี่ยวกับการจัดรูปแบบการ์ดหน่วยความจำ
2. กด "**Yes.**" **(ตกลง)**
   - การจัดรูปแบบจะเริ่มทำงานโดยมีข้อความประกอบ

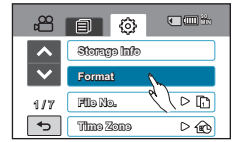

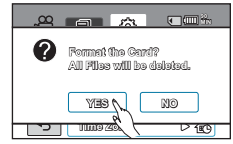

- อย่าถอดสื่อการบันทึกออก หรือดำเนินการอื่นใด (เช่น ปิดเครื่อง) ในระหว่างการจัดรูปแบบ พร้อมทั้งตรวจดูให้แน่ใจว่าใช้อะแดปเตอร์ AC ที่ให้ เนื่องจากสื่อการบันทึกอาจเสียหายหากแบตเตอรี่หมดในระหว่างการจัดรูปแบบ หากสื่อการบันทึกเสียหาย
- ให้จัดรูปแบบใหม่อีกครั้ง

- **ไม่จัดรูปแบบสื่อเก็บข้อมูลบนพีซีหรืออุปกรณ์อื่น ๆ**
  ดูแลให้แน่ใจว่ามีการจัดรูปแบบสื่อเก็บข้อมูลบนกล้องถ่ายวิดีโอนี้
- จัดรูปแบบการ์ดหน่วยความจำในกรณีต่อไปนี้
  - ก่อนการใช้การ์ดหน่วยความจำใหม่
  - การ์ดหน่วยความจำถูกจัดรูปแบบ/บันทึกบนอุปกรณ์ชนิดอื่นๆ
  - เมื่อกล้องถ่ายวิดีโอนี้ไม่สามารถอ่านการ์ดหน่วยความจำได้
- การ์ดหน่วยความจำที่มีแท็บป้องกันตั้งไว้ จะไม่สามารถจัดรูปแบบได้ ↪หน้า 38
- หากคุณไม่ได้ใส่สื่อเก็บข้อมูลไว้ ก็จะไม่สามารถเลือกได้ ตัวเลือกนี้จะเป็นสีจางๆ บนเมนู

Beep Sound (เสียงเตือน)

การตั้งค่านี้ช่วยให้การทำงานต่างๆ เช่น การแตะแท็บและปุ่มบนหน้าจอ มีเสียงเตือนดังขึ้น

1. แตะแท็บเมนู ( ) → การตั้งค่า ( ) → **"Beep Sound"** (เสียงเตือน)
2. แตะรายการเมนูย่อยที่ต้องการ
3. เมื่อต้องการออกจากเมนู แตะแท็บออก( ) หรือย้อนกลับ( ) จนกระทั่งเมนูหายไป

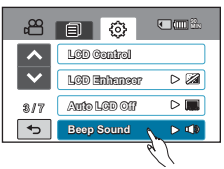

รายการเมนูย่อย

- **Off (ปิด)**: ปิดการใช้งานฟังก์ชั่นนี้
- **On (เปิด)**: คุณจะได้ยินเสียงเตือนเมื่อเรียกใช้งานปุ่มหรือแท็บต่างๆ เช่น ปุ่มเพาเวอร์ หรือปุ่มเริ่ม/หยุดการบันทึก

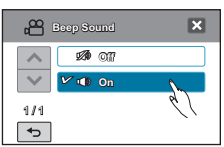

เสียงเตือนจะถูกปิดในขณะที่กำลังบันทึกวิดีโอ

Shutter Sound (เสียงชัตเตอร์)

คุณสามารถเปิดหรือปิดเสียงชัตเตอร์ได้เมื่อกดปุ่ม PHOTO

1. แตะแท็บเมนู ( ) → การตั้งค่า ( ) → **"Shutter Sound"** (เสียงชัตเตอร์)
2. แตะรายการเมนูย่อยที่ต้องการ
3. เพื่อออกจากเมนูนี้ แตะแท็บออก( ) หรือย้อนกลับ( )

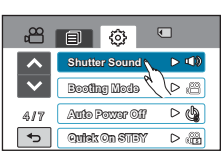

รายการเมนูย่อย

- **Off (ปิด)**: ปิดการใช้งานฟังก์ชั่นนี้
- **On (เปิด)**: คุณจะได้ยินเสียงชัตเตอร์เมื่อใช้งานปุ่ม **PHOTO**

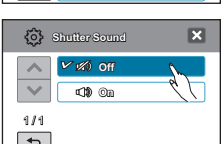

- ไม่สามารถได้ยินเสียงชัตเตอร์ในสภาวะต่อไปนี้:
  - ในกรณีของการใช้ปุ่ม **PHOTO** ระหว่างการบันทึกวิดีโอ

การตั้งค่าระบบ

Auto Power Off (ปิดอัตโนมัติ)

คุณสามารถกำหนดให้กล้องถ่ายวิดีโอของคุณปิดเครื่องเองโดยอัตโนมัติหากไม่มีการใช้งานเครื่องเป็นเวลา 5 นาที ฟังก์ชั่นนี้จะป้องกันการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็น

1. แตะแท็บเมนู ( ) → การตั้งค่า ( ) → "**Auto Power Off**" (ปิดอัตโนมัติ)
2. แตะรายการเมนูย่อยที่ต้องการ
3. เพื่อออกจากเมนูนี้ แตะแท็บออก( ) หรือย้อนกลับ( )

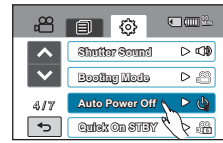

รายการเมนูย่อย

- **Off (ปิด)**: ปิดการใช้งานฟังก์ชั่นนี้
- **5 Min (5 นาที)**: กล้องถ่ายวิดีโอจะปิดลงหากไม่มีการใช้งานกล้องเป็นเวลา 5 นาที

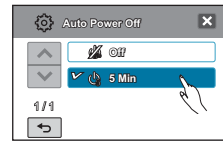

- ปิดอัตโนมัติไม่ทำงานในสถานการณ์ต่อไปนี้:
  - หากมีการเชื่อมต่อสายสัญญาณ (HDMI, คอมโพเนนต์/AV ฯลฯ) ขณะบันทึกหรือเล่น
  - ขณะใช้งานฟังก์ชั่น Quick On STBY (STBY เปิดด่วน)
  - ขณะใช้งานฟังก์ชั่นสาธิต
  - ขณะบันทึก เล่น (ยกเว้นขณะหยุดชั่วคราว) หรือแสดงสไลด์ภาพถ่าย
- เมื่อต้องการใช้งานกล้องถ่ายวิดีโออีกครั้ง ให้กดปุ่มเพาเวอร์ ( )

Rec Lamp (ไฟบันทึก)

คุณสามารถเปิดและปิดไฟบันทึกที่ส่องสว่างในระหว่างการบันทึกวิดีโอหรือภาพถ่าย

1. แตะแท็บเมนู ( ) → การตั้งค่า ( ) → "**Rec Lamp**" (ไฟบันทึก)
2. แตะรายการเมนูย่อยที่ต้องการ
3. เพื่อออกจากเมนูนี้ แตะแท็บออก( ) หรือย้อนกลับ( )
   - หากคุณตั้งค่า "**Rec Lamp**" (**ไฟบันทึก**) เป็น "**On**" (**เปิด**) คุณจะสามารถรู้ได้ว่าการบันทึกกำลังทำงานอยู่หรือไม่โดยดูที่ตัวแสดงสถานะการบันทึกบนกล้องถ่ายวิดีโอของคุณ

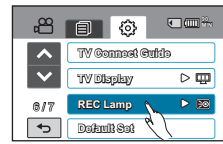

รายการเมนูย่อย

- **Off (ปิด)**: ปิดการใช้งานฟังก์ชั่นนี้
- **On (เปิด)**: ไฟบันทึกจะสว่างขึ้นขณะกำลังบันทึก

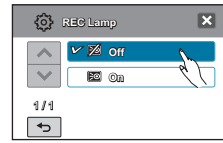

USB Connect (เชื่อมต่อ USB)

คุณสามารถถ่ายโอนข้อมูลไปยังพีซีหรือพิมพ์ภาพถ่ายโดยตรง โดยการใช้การเชื่อมต่อ USB

1. แตะแท็บเมนู ( ) → การตั้งค่า ( ) →"**USB Connect**" (เชื่อมต่อ USB)
2. แตะรายการเมนูย่อยที่ต้องการ
3. เพื่อออกจากเมนูนี้ แตะแท็บออก( ) หรือย้อนกลับ( )

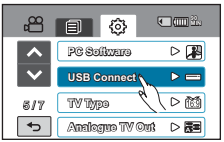

รายการเมนูย่อย

- **Mass Storage ( ) (ที่เก็บข้อมูล)**: เชื่อมต่อกับพีซีเพื่อถ่ายโอนวิดีโอหรือภาพถ่าย ➥หน้า 127
- **PictBridge ( ) (PictBridge)**: เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ PictBridge เพื่อพิมพ์ภาพถ่ายโดยตรง (เมื่อใช้ฟังก์ชั่น PictBridge) ➥หน้า 117

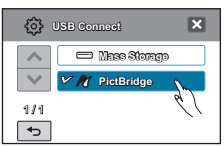

ก่อนการเชื่อมต่อสาย USB ให้ตรวจดูว่าโหมด USB ปัจจุบันเหมาะสมสำหรับฟังก์ชั่นที่จะใช้งาน

TV Connect Guide (คำแนะนำต่อทีวี)

คุณสามารถดูคำแนะนำต่อทีวีก่อนคุณเชื่อมต่อกล้องถ่ายวิดีโอกับเครื่องโทรทัศน์ของคุณ

1. แตะแท็บเมนู ( ) →"**TV Connect Guide**" (คำแนะนำต่อทีวี)
2. แตะรายการเมนูย่อยที่ต้องการ
   - คำแนะนำต่อทีวีจะปรากฏขึ้นตามรายการเมนูย่อยที่เลือก
   - ดูที่คำแนะนำต่อทีวีเมื่อเชื่อมต่อกล้องถ่ายวิดีโอของคุณกับอุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ
3. เพื่อออกจากเมนูนี้ แตะแท็บออก( ) หรือย้อนกลับ( )

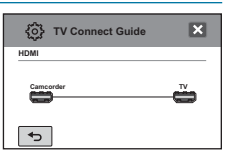

HDMI

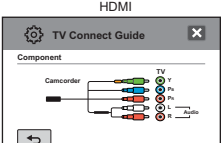

คอมโพเนนต์

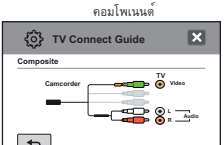

คอมโพสิต

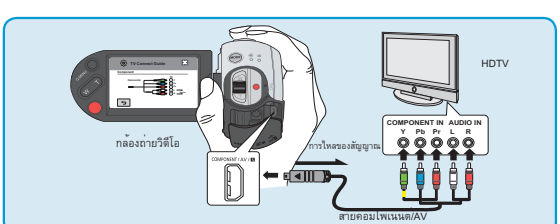

การตั้งค่าระบบ

TV Display (จอทีวี)

คุณสามารถเปิดหรือปิดการทำงานข้อความบนหน้าจอ (OSD) ที่ปรากฏบนหน้าจอทีวีเมื่อเชื่อมต่อกล้องถ่ายวิดีโอกับทีวี

1. แตะแท็บเมนู ( ) ➔ การตั้งค่า ( ) ➔ "**TV Display**" (จอทีวี)
2. แตะรายการเมนูย่อยที่ต้องการ
3. เพื่อออกจากเมนูนี้ แตะแท็บออก( ) หรือย้อนกลับ( )

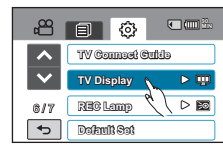

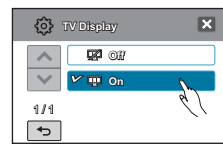

รายการเมนูย่อย

- **Off (ปิด)**: เมนู OSD (ข้อความบนหน้าจอ) จะปรากฏบนหน้าจอ LCD เท่านั้น
- **On (เปิด)**: เมนู OSD จะปรากฏบนหน้าจอ LCD และบนหน้าจอทีวีด้วย

ภาพขนาดย่อ ภาพสาธิตการทำงาน และภาพหน้าจอ iCHECK(/icheck) จะปรากฏบนทีวีแม้ว่าคุณจะตั้งค่า "**TV Display**" (จอทีวี) เป็น "**Off.**" (ปิด) ก็ตาม

TV Type (ประเภททีวี)

คุณต้องแปลงอัตราส่วนภาพตามประเภททีวีที่เชื่อมต่อ เมื่อเล่นภาพ

ตรวจสอบล่วงหน้า!

การใช้สาย ที่ให้มาพร้อมกับกล้องถ่ายวิดีโอ เชื่อมต่อกล้องกับทีวี ➥ หน้า 119~123

1. แตะแท็บเมนู ( ) ➔ การตั้งค่า ( ) ➔ "**TV Type**" (ประเภททีวี)
2. แตะรายการเมนูย่อยที่ต้องการ
3. เพื่อออกจากเมนูนี้ แตะแท็บออก( ) หรือย้อนกลับ( )

รายการเมนูย่อย

- **16:9 ( ) (16:9)**: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อดูภาพของคุณบนทีวีจอกว้าง 16:9
- **4:3 ( ) (4:3)**: เลือกข้อนี้เพื่อดูภาพของคุณบนทีวี 4:3 (มาตรฐาน)

- ฟังก์ชั่นนี้ทำงานต่อเมื่อกล้องถ่ายวิดีโอเชื่อมต่อกับทีวี
- ฟังก์ชั่นนี้ไม่สามารถใช้ได้หากตั้ง "**Analogue TV Out: Component Auto**"**(ช่องออกทีวีอนาล็อก: คอมโพแนนต์อัตโนมัติ)**
- ประเภททีวีจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อโดยใช้สายเคเบิล HDMI ดังนั้นคุณไม่ต้องใช้การตั้งค่านี้เมื่อใช้สายเคเบิล HDMI

Analogue TV Out (ช่องออกทีวีอนาล็อก)

คุณสามารถตั้งค่าสัญญาณภาพออกคอมโพเนนต์หรือคอมโพสิตให้ตรงกับทีวีที่คุณเชื่อมต่อ

ตรวจสอบล่วงหน้า!

- เชื่อมต่อกล้องถ่ายวิดีโอกับทีวีโดยใช้แจ็คสัญญาณคอมโพเนนต์เข้า ➥หน้า 119~123
- กล้องถ่ายวิดีโอ HD นี้ให้สายคอมโพเนนต์/AV สองแบบในเส้นเดียวที่เหมาะสำหรับการใช้งานของสายคอมโพเนนต์และสาย AV ดังนั้น เมื่อใช้สายคอมโพเนนต์/AV คุณจะต้องตรวจสอบวิธีที่ถูกต้องสำหรับสัญญาณออกทีวีโดยการตั้งค่าเมนู "Analogue TV Out" (ช่องออกทีวีอนาล็อก)

1. แตะแท็บเมนู ( ) การตั้งค่า ( ) ➥**"Analogue TV Out"** (ช่องออกทีวีอนาล็อก)
2. แตะรายการเมนูย่อยที่ต้องการ
   - เลือกประเภททีวี แจ็คเชื่อมต่อ และความละเอียดของวิดีโอที่บันทึกก่อนที่คุณจะเลือกรายการเมนูย่อยที่ต้องการ
3. เพื่อออกจากเมนูนี้ แตะแท็บออก( ) หรือย้อนกลับ( )

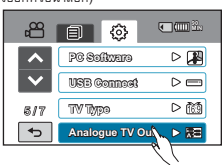

รายการเมนูย่อย

- **Component Auto (คอมโพเนนต์อัตโนมัติ)( )**: สัญญาณภาพจะส่งออกในรูปแบบเดียวกันกับไฟล์ที่บันทึกไว้ ใช้การตั้งค่านี้ต่อเมื่อเชื่อมต่อกับ HDTV เท่านั้น
- **Component 576p (คอมโพเนนต์ 576p)( )** : ไฟล์ที่บันทึกจะส่งออกในรูปแบบ 720x576p เลือกตัวเลือกนี้เมื่อเชื่อมต่อกับความละเอียด SD
- **Component 576i (คอมโพเนนต์ 576i)( )**: ไฟล์ที่บันทึกจะส่งออกในรูปแบบ 720x576i เลือกเมื่อเชื่อมต่อกับทีวีที่มีความละเอียด SD ที่ไม่สนับสนุนโปรเกรสซีฟสแกน
- **คอมโพสิต ( )**: สัญญาณภาพคอมโพสิตจะส่งออกผ่านทางสายเคเบิลคอมโพเนนต์/AV (สีเขียว) ใช้การตั้งค่านี้เมื่อเชื่อมต่อกับทีวีปกติที่ไม่มีแจ็คสัญญาณภาพคอมโพเนนต์เท่านั้น

- ตัวแสดงสถานะ **Analogue TV Out (ช่องออกทีวีอนาล็อก)** จะแสดงขึ้นเมื่อกล้องถ่ายวิดีโอเชื่อมต่อกับทีวีเท่านั้น
- ตัวแสดงสถานะคอมโพเนนต์ออกจะปรากฏต่อเมื่อกล้องถ่ายวิดีโอเชื่อมต่ออยู่กับทีวีเท่านั้น
- แม้มีการตั้งค่า **"Analogue TV Out" (ช่องออกทีวีอนาล็อก)** เป็น **"Component 576p" (คอมโพเนนต์ 576p)** สัญญาณวิดีโอคอมโพเนนต์จะส่งออกเป็นรูปแบบอินเตอร์เลซ หากตั้งค่าความละเอียดเป็น "[HD]1080/50i" ([HD]1080/50i)

Default Set (ค่าตั้งโรงงาน)

คุณสามารถเรียกคืนการตั้งค่าเมนูทั้งหมดให้กลับเป็นค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน

1. แตะแท็บเมนู ( ) ➥ การตั้งค่า ( ) ➥**"Default Set"** (ค่าตั้งโรงงาน)
   - จะปรากฏข้อความขอให้คุณยืนยัน
2. แตะ **"Yes"** (ใช่) หากคุณต้องการให้ค่าที่ตั้งทั้งหมดกลับเป็นค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน
   - หน้าจอเขตเวลาจะปรากฏขึ้นหลังจากที่การตั้งค่าทั้งหมดกลับสู่ค่ามาตรฐานจากโรงงาน
3. ตั้งค่าวันที่และเวลาอีกครั้ง ➥หน้า 35

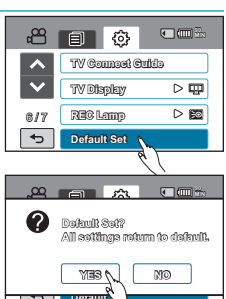

- ไม่ปิดเครื่องขณะใช้ฟังก์ชั่นนี้
- การเริ่มต้นค่าของกล้องถ่ายวิดีโอ HD เป็นค่าจากโรงงานไม่ส่งผลกระทบต่อภาพที่บันทึกไว้แล้ว

การตั้งค่าระบบ

Demo (สาธิตการทำงาน)

การสาธิตจะแสดงฟังก์ชั่นหลักๆ ที่อยู่ในกล้องถ่ายวิดีโอ เพื่อที่คุณจะสามารถใช้ฟังก์ชั่นเหล่านี้ได้ง่ายขึ้น

1. แตะแท็บเมนู ( ) ➔ การตั้งค่า ( ) ➔ **"Demo" (สาธิตการทำงาน)** ➔ **"On"(เปิด)**
   - หากคุณไม่ต้องการใช้ฟังก์ชั่นนี้ แตะ **"Off" (ปิด)**
2. เพื่อออกจากเมนูนี้ แตะแท็บออก( ) หรือย้อนกลับ( )
   - ฟังก์ชั่นสาธิตจะเริ่มขึ้นบนหน้าจอ LCD

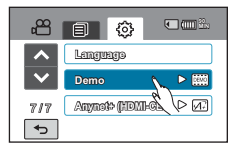

รายการเมนูย่อย

- **Off (ปิด)**: ปิดการใช้งานฟังก์ชั่นนี้
- **On (เปิด)**: เปิดการทำงานฟังก์ชั่น Demo (สาธิตการทำงาน)

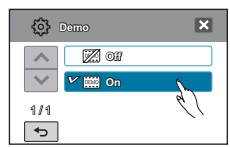

การใช้ฟังก์ชั่นสาธิต

- โหมดสาธิตจะถูกยกเลิกในกรณีต่อไปนี้:
  - หากมีการแตะหน้าจอ LCD
  - หากมีการใช้งานปุ่มอื่นใด (เริ่ม/หยุดการบันทึก, Q.MENU, จอแสดงผล ( )/CHECK, EASY Q, **MODE**), **PHOTO** ฯลฯ อย่างไรก็ตาม กล้องถ่ายวิดีโอจะเข้าสู่โหมดสาธิตโดยอัตโนมัติหลังจาก 5 นาทีในโหมด STBY หากไม่มีการใช้งานกล้องนาน 5 นาที .หากคุณไม่ต้องการให้ฟังก์ชั่นสาธิตเริ่มต้นทำงาน ตั้งค่า **"Demo" (สาธิตการทำงาน)** เป็น **"Off" (ปิด)**

- ฟังก์ชั่นสาธิตจะไม่ทำงานในกรณีต่อไปนี้:
  - หากตั้งค่า **"Auto Power Off" (ปิดอัตโนมัติ)** เป็น **"5 Min" (5 นาที)** (ใช้แบตเตอรี่เป็นพลังงานหลัก) ฟังก์ชั่น **Auto Power Off (ปิดอัตโนมัติ)** จะทำงานก่อนฟังก์ชั่นสาธิต

Anynet+ (HDMI-CEC)

กล้องถ่ายวิดีโอนี้สนับสนุน Anynet+ ซึ่งเป็นระบบเครือข่าย AV ที่ช่วยให้คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์ AV ของซัมซุงที่เชื่อมต่อทั้งหมดกับรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ซัมซุงที่สนับสนุน Anynet+

1. แตะแท็บเมนู ( ) ➔ การตั้งค่า ( ) ➔ **"Anynet+ (HDMI-CEC)"**)
2. แตะรายการเมนูย่อยที่ต้องการ
3. เพื่อออกจากเมนูนี้ แตะแท็บออก( ) หรือย้อนกลับ( )
   - เมื่อกล้องถ่ายวิดีโอเชื่อมต่อกับทีวีที่รองรับ Anynet+ คุณสามารถใช้งานบางฟังก์ชั่นของกล้องถ่ายวิดีโอนี้โดยใช้รีโมทคอนโทรลของทีวี

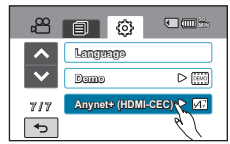

รายการเมนูย่อย

- **Off (ปิด)**: ปิดการใช้งานฟังก์ชั่นนี้
- **On (เปิด)**: เปิดการใช้งานฟังก์ชั่น Anynet+

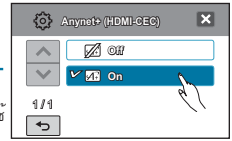

- เมื่อคุณเปิดกล้องถ่ายวิดีโอที่เชื่อมต่อกับทีวีที่สนับสนุน Anynet+ โดยใช้สายเคเบิล HDMI เครื่องทีวี (ที่สนับสนุน Anynet+) จะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ หากคุณไม่ต้องการใช้ฟังก์ชั่น Anynet+ ให้ตั้งค่า **"Anynet+ (HDMI-CEC)"** ไว้ที่ **"Off."** (ปิด)
- สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับฟังก์ชั่น Anynet+ (HDMI-CEC) โปรดดูคู่มือการใช้งานของทีวีที่สนับสนุน Anynet+ ของซัมซุง

การตัดต่อคลิปวิดีโอ

การลบส่วนของวิดีโอ

คุณสามารถลบฉากบางส่วนได้ ขณะฟังก์ชั่นนี้แก้ไขไฟล์ต้นฉบับ ตรวจดูให้แน่ใจว่ามีการสำรองข้อมูลบันทึกที่สำคัญแยกไว้ต่างหากแล้ว

ตรวจสอบล่วงหน้า!

- ฟังก์ชั่นนี้ทำงานเฉพาะในโหมดเล่นวิดีโอเท่านั้น
- กดแท็บเล่น ( ) ➞ HD (HD) หรือ SD(SD) บนหน้าจอ LCD ➥ หน้า 50

1. แตะแท็บเมนู ( ) ➞ **"Edit"** (แก้ไข) ➞**"Partial Delete"** (ลบบางส่วน)
2. แตะวิดีโอที่ต้องการแก้ไข
   - วิดีโอที่เลือกจะปรากฏเป็นภาพค้างไว้
3. ค้นหาจุดเริ่มต้นของการลบโดยการใช้แท็บควบคุมการเล่น และแตะแท็บ " " ที่จุดเริ่มต้น
   - แท็บควบคุมการเล่น: / / / / /
   - เครื่องหมาย " " จะปรากฏที่จุดเริ่มต้น
4. แตะแท็บควบคุมการเล่นเพื่อค้นหาจุดสิ้นสุดของการลบ และแตะแท็บ " " ที่จุดสิ้นสุด
   - เครื่องหมาย " " จะปรากฏที่จุดสิ้นสุด
5. แตะแท็บการตัด ( )
   - ข้อความขอคำยืนยันจากคุณจะปรากฏขึ้น
6. แตะ **"Yes"** (ใช่)
   - ส่วนที่เลือกของวิดีโอจะถูกลบออก

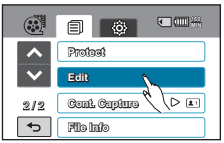

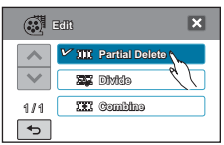

- ส่วนที่ลบออกของไฟล์ต้นฉบับจะไม่สามารถกู้คืนได้
- ไม่ดึงการ์ดหน่วยความจำออกหรือปิดเครื่องขณะแก้ไขวิดีโอที่บันทึกบนการ์ดหน่วยความจำ เพราะอาจทำให้สื่อเก็บข้อมูลหรือข้อมูลเกิดความเสียหายได้

- คุณไม่สามารถลบไฟล์ที่มีตัวแสดงสถานะป้องกัน ( ) ระบุอยู่ ยกเลิกฟังก์ชั่นการป้องกันเพื่อลบไฟล์นั้น ➥ หน้า 114
- หากคุณต้องการที่จะยกเลิกการลบบางส่วนหรือแก้ไขจากไฟล์แรก แตะแท็บย้อนกลับ ( )
- ฟังก์ชั่นลบบางส่วนไม่สามารถใช้งานได้ในสภาวะต่อไปนี้:
  - หากส่วนที่ต้องการลบมีระยะเวลาไม่ถึง 3 วินาที
  - หากระยะเวลาของส่วนที่เหลือ (หลังการลบส่วนนั้น) มีไม่ถึง 3 วินาที
  - หากไฟล์วิดีโอถูกบันทึกในโหมด Time Lapse REC (เวลาการบันทึกที่ผ่านไป)
  - หากส่วนที่เหลือของพื้นที่หน่วยความจำน้อยกว่า 4 Mb
  - วิดีโอที่บันทึกหรือแก้ไขด้วยอุปกรณ์อื่นๆ
  - วิดีโอที่ถ่ายโอนมายังกล้องถ่ายวิดีโอนี้โดยใช้โปรแกรม Samsung Intelli-studio
- ฟังก์ชั่น Partial Delete (ลบบางส่วน) จะไม่สามารถใช้งานได้หากระยะเวลาของส่วนที่จะลบนั้นน้อยกว่า 3 วินาที

การตัดต่อคลิปวิดีโอ

การแบ่งวิดีโอ

คุณสามารถแบ่งวิดีโอหนึ่งไฟล์เป็นสองไฟล์ และสามารถลบส่วนที่ไม่ต้องการได้อย่างง่ายดาย ฟังก์ชั่นนี้จะแก้ไขวิดีโอต้นฉบับ ให้สำรองข้อมูลบันทึกที่สำคัญแยกไว้ต่างหากก่อน

ตรวจสอบล่วงหน้า!

- ฟังก์ชั่นนี้ทำงานเฉพาะในโหมดเล่นวิดีโอเท่านั้น
- กดแท็บเล่น ( ) ➔ HD (HD) หรือ SD(SD) บนหน้าจอ LCD ➥ หน้า 50

1. แตะแท็บเมนู ( ) ➔ **“Edit”** (แก้ไข) ➔ **“Divide”** (แบ่ง)
2. แตะวิดีโอที่ต้องการแก้ไข
   - วิดีโอที่เลือกจะปรากฏเป็นภาพค้างไว้
3. ค้นหาจุดของการแบ่งโดยการแตะแท็บควบคุมการเล่น
   - แท็บควบคุมการเล่น: / / / / /
4. แตะแท็บหยุดชั่วคราว ( ) ที่จุดของการแบ่ง แล้วแตะแท็บการตัด ( )
   - ข้อความขอคำยืนยันจากคุณจะปรากฏขึ้น
5. แตะ **“Yes”** (ใช่)
   - วิดีโอที่เลือกจะถูกแบ่งออกเป็นคลิปวิดีโอสองไฟล์
   - คลิปที่สองของวิดีโอที่แบ่งจะปรากฏที่ภาพขนาดย่อล่าสุด
   - หลังจากการแบ่ง คุณสามารถลบส่วนที่ไม่ต้องการบางส่วนออกไป หรือรวมกับวิดีโออื่นได้

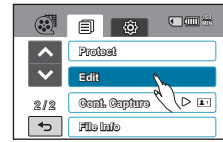

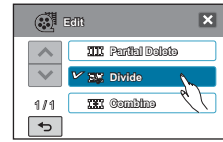

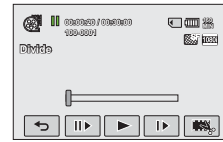

ไม่ถึงการ์ดหน่วยความจำออกหรือปิดเครื่องขณะแก้ไขวิดีโอที่บันทึกบนการ์ดหน่วยความจำ เพราะอาจทำให้สื่อเก็บข้อมูลหรือข้อมูลเกิดความเสียหายได้

- คุณไม่สามารถลบไฟล์ที่มีตัวแสดงสถานะป้องกัน ( ) ระบุอยู่ ยกเลิกฟังก์ชั่นการป้องกันเพื่อลบไฟล์นั้น ➥ หน้า 114
- วิดีโอที่แบ่งอาจปรากฏขึ้นมาก่อนหรือหลังจากจุดแบ่ง 0.5 วินาทีโดยประมาณ
- ฟังก์ชั่นแบ่งไม่สามารถใช้งานได้ในสภาวะต่อไปนี้:
  - หากเวลาที่บันทึกทั้งหมดของวิดีโอไม่ถึง 6 วินาที
  - หากคุณพยายามแบ่งส่วนต่างๆ โดยไม่ได้ทิ้งส่วนต้นและส่วนท้ายไว้เป็นเวลา 3 วินาที
  - หากไฟล์วิดีโอถูกบันทึกในโหมด Time Lapse REC (เวลาการบันทึกที่ผ่านไป)
  - หากส่วนที่เหลือของพื้นที่หน่วยความจำน้อยกว่า 8 Mb
  - วิดีโอที่บันทึกหรือแก้ไขด้วยอุปกรณ์อื่นๆ
  - วิดีโอที่ถ่ายโอนมายังกล้องถ่ายวิดีโอนี้โดยใช้โปรแกรม Samsung Intelli-studio
- ฟังก์ชั่นการแบ่งจะไม่ทำงาน หากไม่มีพื้นที่ว่างเพียงพอในที่เก็บข้อมูล ลบวิดีโอที่ไม่จำเป็นออก
- เมื่อมีการแบ่งวิดีโอออกเป็นสองไฟล์ เฉพาะคลิปวิดีโอแรกเท่านั้นที่จัดเก็บในรายการเล่นอีกครั้ง
- ภาพถ่ายไม่สามารถแบ่งได้

การรวมวิดีโอ

คุณสามารถรวมวิดีโอต่างๆ กัน 5 ไฟล์เป็นหนึ่งเดียว ฟังก์ชั่นนี้จะแก้ไขวิดีโอต้นฉบับ ให้สำรองข้อมูลบันทึกที่สำคัญแยกไว้ต่างหากก่อน

ตรวจสอบล่วงหน้า!

- ฟังก์ชั่นนี้ทำงานเฉพาะในโหมดเล่นวิดีโอเท่านั้น
- กดแท็บเล่น ( ) ➞ HD (HD) หรือ SD(SD) บนหน้าจอ LCD ➥ หน้า 50

1. แตะแท็บเมนู ( ) ➞ **"Edit"** (แก้ไข) ➞ **"Combine"** (รวม)
2. แตะภาพขนาดย่อของวิดีโอที่จะรวม
   - ตัวแสดงสถานะ ( ) และหมายเลขของลำดับที่เลือกจะปรากฏบนวิดีโอที่เลือก การแตะภาพขนาดย่อของวิดีโอจะสลับภาพระหว่างการเลือก ( ) หรือไม่เลือก
   - ตัวแสดงสถานะ ( ) จะไม่ปรากฏขึ้นหากไฟล์วิดีโอที่เลือกมีความละเอียดต่างกัน
3. แตะแท็บ **OK** ( ) (ตกลง)
   - ข้อความขอคำยืนยันจากคุณจะปรากฏขึ้น
4. แตะ **"Yes"** (ใช่)
   - วิดีโอ ไฟล์จะรวมกันตามลำดับที่เลือก และจัดเก็บเป็นวิดีโอไฟล์เดียว
   - วิดีโอที่รวมจะปรากฏที่ภาพขนาดย่อล่าสุด

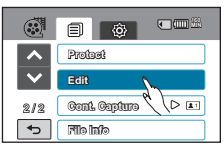

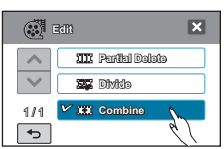

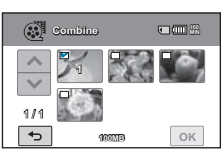

ไม่ดึงการ์ดหน่วยความจำออกหรือปิดเครื่องขณะแก้ไขวิดีโอที่บันทึกบนการ์ดหน่วยความจำ เพราะอาจทำให้สื่อเก็บข้อมูลหรือข้อมูลเกิดความเสียหายได้

- คุณไม่สามารถลบไฟล์ที่มีตัวแสดงสถานะป้องกัน ( ) ระบุอยู่ ยกเลิกฟังก์ชั่นการป้องกันเพื่อลบไฟล์นั้น ➥ หน้า 114
- วิดีโอต้นฉบับจะไม่คงอยู่เหมือนเดิม
- ภาพถ่ายไม่สามารถรวมกันได้
- **ฟังก์ชั่นรวมไม่สามารถใช้งานได้ในสภาวะต่อไปนี้:**
  - วิดีโอในรูปแบบคุณภาพแตกต่างกัน (วิดีโอที่บันทึกที่ **"Resolution:[HD]1080/50i"** (ความละเอียด:[HD]1080/50i) และ **"Resolution:[HD]720/50p"** (ความละเอียด:[HD]720/60p)) ไม่สามารถรวมกันได้
  - ขนาดไฟล์ของวิดีโอที่ถูกรวมทั้งหมดต้องไม่เกิน 3.8 GB
  - ไฟล์วิดีโอที่บันทึกในโหมด Time Lapse REC (เวลาการบันทึกที่ผ่านไป) จะไม่สามารถแก้ไขได้
  - หากส่วนที่เหลือของพื้นที่หน่วยความจำน้อยกว่า 4 Mb ไฟล์ไม่สามารถรวมได้
  - วิดีโอที่บันทึกหรือแก้ไขด้วยอุปกรณ์อื่นๆ
  - วิดีโอที่ถ่ายโอนมายังกล้องถ่ายวิดีโอนี้โดยใช้โปรแกรม Samsung Intelli-studio

การแก้ไข playlist (รายการเล่น)

Playlist (รายการเล่น)

"Playlist" (รายการเล่น) คืออะไร?

- คุณสามารถสร้างรายการเล่นบนการ์ดหน่วยความจำเดียวกันโดยการรวมฉากที่คุณโปรดปรานจากวิดีโอที่บันทึกไว้ ภาพบันทึกต้นฉบับไม่ได้ถูกลบ การเพิ่มหรือการลบวิดีโอจากรายการเล่นจะไม่มีผลกระทบต่อภาพวิดีโอต้นฉบับ

  ตัวอย่างเช่น: คุณบันทึกฉาก 2-3 ฉากลงในการ์ดหน่วยความจำ คุณต้องการจัดเก็บการบันทึกต้นฉบับ แต่ขณะเดียวกัน คุณก็ต้องการสร้างระบบการเก็บด้วยการนำฉากโปรดมาไว้รวมกัน ในกรณีนี้ คุณสามารถสร้างรายการเล่นด้วยการเลือกเฉพาะฉากที่คุณชื่นชอบ และปล่อยให้ไฟล์บันทึกต้นฉบับเป็นไปตามแบบเดิม

- จำนวนรายการเล่นสูงสุดในสื่อเก็บข้อมูล: สามารถสร้างรายการเล่นหนึ่งรายการต่อชุดความละเอียดแต่ละชุด เช่น "HD (ความละเอียดสูง)" และ "SD (ความละเอียดมาตรฐาน)"
- จำนวนวิดีโอสูงสุดในรายการเล่น: 99
- หากวิดีโอต้นฉบับถูกลบ ส่วนของวิดีโอในรายการเล่นที่สร้างจากวิดีโอเหล่านี้จะถูกลบไปด้วย

การสร้าง playlist (รายการเล่น)

คุณสามารถสร้างรายการเล่นหรือเพิ่มได้โดยการเลือกวิดีโอที่ต้องการ ฟังก์ชั่นนี้ทำงานได้เฉพาะในเมนูด่วนเท่านั้น

ตรวจสอบล่วงหน้า!

- ฟังก์ชั่นนี้ทำงานเฉพาะในโหมดเล่นวิดีโอเท่านั้น
- แตะแท็บเล่น ( ) บนหน้าจอ LCD เพื่อเลือกโหมดการเล่น ➥หน้า 33

1. แตะแท็บเมนู ( ) ➔ **"Playlist"** (รายการเล่น)
   - หน้าต่างเมนูจะปรากฏขึ้นสำหรับการเลือกความละเอียดวิดีโอ
2. แตะ "**HD**" (HD) หรือ "**SD**" (SD)
   - การแสดงภาพขนาดย่อจะปรากฏขึ้นตามความละเอียดที่เลือก
3. แตะแท็บเมนู ( ) แล้วแตะ "**Add**" (เพิ่ม)
   - รายการเล่นจะปรากฏขึ้น
4. แตะวิดีโอที่ต้องการจะเพิ่มลงในรายการเล่น
   - ตัวแสดงสถานะ ( ) จะปรากฏขึ้นบนวิดีโอที่เลือก การแตะภาพวิดีโอจะสลับภาพระหว่างการเลือก ( ) และไม่เลือก
5. แตะแท็บ **OK** ( ) (ตกลง)
   - ข้อความขอคำยืนยันจากคุณจะปรากฏขึ้น
6. แตะ "**Yes**" (ใช่)
   - รายการเล่นจะถูกสร้างขึ้น
   - คุณสามารถเล่นรายการเล่นในรูปแบบเดียวกับที่คุณเล่นวิดีโอ

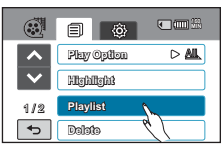

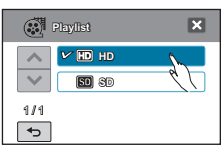

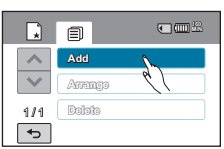

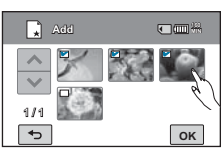

ขณะแก้ไขรายการเล่น ไม่ถอดการ์ดหน่วยความจำออกหรือปิดกล้องถ่ายวิดีโอ เพราะอาจทำให้สื่อเก็บข้อมูลหรือข้อมูลเกิดความเสียหายได้

หากไม่มีพื้นที่ว่างเพียงพอในที่เก็บข้อมูล คุณไม่สามารถสร้างหรือเพิ่มรายการเล่นได้ ให้ลบวิดีโอที่ไม่จำเป็นออก

การแก้ไข playlist (รายการเล่น)

การเรียงลำดับวิดีโอใน playlist (รายการเล่น)

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงลำดับของวิดีโอในรายการเล่น ฟังก์ชั่นนี้ทำงานได้เฉพาะในเมนูด่วนเท่านั้น

ตรวจสอบล่วงหน้า!

- ฟังก์ชั่นนี้ทำงานเฉพาะในโหมดเล่นวิดีโอเท่านั้น
- แตะแท็บเล่น ( ) บนหน้าจอ LCD เพื่อเลือกโหมดการเล่น ➥หน้า 33

1. แตะแท็บเมนู ( ) ➔ “**Playlist**” (รายการเล่น)
2. แตะ “**HD**” (HD) หรือ “**SD**” (SD)
   - การแสดงภาพขนาดย่อจะปรากฏขึ้นตามความละเอียดที่เลือก
3. แตะแท็บเมนู ( ) แล้วแตะ “**Arrange**” (จัดเรียง)
   - รายการเลนจะปรากฏขึ้น
4. แตะวิดีโอที่คุณต้องการย้าย
   - ตัวแสดงสถานะ ( ) และแถบการเลือกจะปรากฏบนวิดีโอที่เลือก การแตะภาพวิดีโอจะสลับภาพระหว่างการเลือก ( ) และไม่เลือก
5. แตะแท็บก่อนหน้า ( )/ ถัดไป ( ) เพื่อเลื่อนแถบไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ แล้วแตะแท็บ **OK**( ) (ตกลง)
   - ข้อความขอคำยืนยันจากคุณจะปรากฏขึ้น
6. แตะ “**Yes**” (ใช่)
   - วิดีโอจะย้ายไปยังตำแหน่งที่เลือก

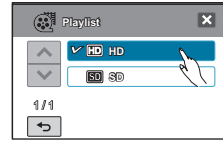

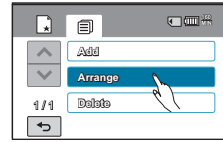

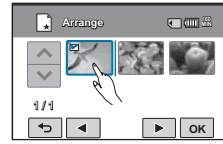

ขณะแก้ไขรายการเล่น ไม่ถอดการ์ดหน่วยความจำออกหรือปิดกล้องถ่ายวิดีโอ เพราะอาจทำให้สื่อเก็บข้อมูลหรือข้อมูลเกิดความเสียหายได้

การแก้ไข playlist (รายการเล่น)

คุณสามารถลบวิดีโอที่ไม่ต้องการออกจากรายการเล่น ฟังก์ชั่นนี้ทำงานได้เฉพาะในเมนูด่วนเท่านั้น

ตรวจสอบล่วงหน้า!

- ฟังก์ชั่นนี้ทำงานเฉพาะในโหมดเล่นวิดีโอเท่านั้น
- แตะแท็บเล่น ( ) บนหน้าจอ LCD เพื่อเลือกโหมดการเล่น ➥หน้า 33

1. แตะแท็บเมนู ( ) ➔ “**Playlist**” (รายการเล่น)
2. แตะ “**HD**” (HD) หรือ “**SD**” (SD)
   - ภาพขนาดย่อของวิดีโอตามคุณภาพวิดีโอที่เลือกจะปรากฏบนหน้าจอ
3. แตะแท็บเมนู ( ) แล้วแตะ “**Delete**” (ลบ)
   - รายการเลนจะปรากฏขึ้น
4. แตะวิดีโอที่คุณต้องการลบ
   - ไอคอน ( ) และแถบการเลือกจะปรากฏบนวิดีโอที่เลือก การแตะภาพวิดีโอจะสลับภาพระหว่างการเลือก ( ) และไม่เลือก
5. แตะแท็บ **OK** ( ) (ตกลง)
   - ข้อความขอคำยืนยันจากคุณจะปรากฏขึ้น
6. แตะ “**Yes**” (ใช่)
   - วิดีโอจะย้ายไปยังตำแหน่งที่เลือก

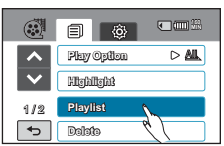

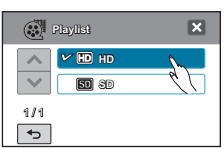

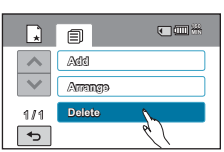

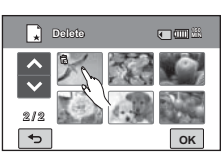

ขณะแก้ไขรายการเล่น ไม่ถอดการ์ดหน่วยความจำออกหรือปิดกล้องถ่ายวิดีโอ เพราะอาจทำให้สื่อเก็บข้อมูลหรือข้อมูลเกิดความเสียหายได้

การจัดการไฟล์

การป้องกันการลบโดยไม่ได้ตั้งใจ

คุณสามารถป้องกันไฟล์บันทึกที่มีความสำคัญไม่ให้ถูกลบโดยไม่ได้ตั้งใจได้ วิดีโอและภาพถ่ายที่ป้องกันจะไม่ถูกลบออก เว้นแต่จะมีการจัดรูปแบบหรือมีการยกเลิกการป้องกัน

ตรวจสอบล่วงหน้า!

แตะแท็บเล่น ( ) บนหน้าจอ LCD เพื่อเลือกโหมดการเล่น ➥ หน้า 33

1. กดแท็บเล่น ( ) → HD (HD), SD(SD) หรือภาพถ่าย ( )
   - วิดีโอหรือภาพถ่ายจะปรากฏเป็นภาพขนาดย่อ
2. แตะแท็บเมนู ( ) → "**Protect**" (ป้องกัน)
3. แตะรายการเมนูย่อยที่ต้องการ
4. ข้อความที่เกี่ยวข้องกับตัวเลือกที่เลือกจะปรากฏขึ้น แตะ "**Yes**" (ใช่)
   - การป้องกันตั้งค่าเป็นเปิดหรือปิด
   - ตัวแสดงสถานะ (🔑) จะปรากฏบนไฟล์ที่มีการป้องกัน

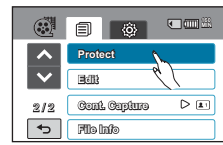

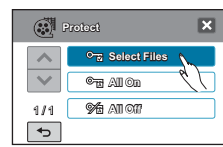

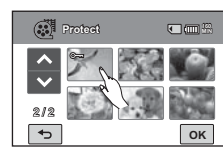

รายการเมนูย่อย

- "**Select Files" (เลือกไฟล์)**: ป้องกันภาพใดภาพหนึ่ง
  แตะภาพเพื่อป้องกันภาพจากการลบ
  ตัวแสดงสถานะ (🔑) จะปรากฏบนภาพที่เลือก การแตะภาพขนาดย่อจะสลับภาพระหว่างการเลือก (🔑) หรือไม่เลือก แตะแท็บ **OK** (OK) (ตกลง)
- "**All On" (เปิดทั้งหมด)**: ป้องกันทุกภาพ
- "**All Off" (ปิดทั้งหมด)**: ยกเลิกการป้องกันภาพทั้งหมดในครั้งเดียว

- คุณยังสามารถใช้งานฟังก์ชั่นนี้ในโหมดการแสดงภาพเดี่ยวแบบเต็มจอ
- ถ้าแท็บป้องกันการเขียนบนการ์ดหน่วยความจำถูกตั้งค่าไว้ที่ล็อค คุณไม่สามารถตั้งฟังก์ชั่นนี้ได้ ➥หน้า 38

การลบไฟล์

คุณสามารถลบภาพที่คุณบันทึกทีละภาพ หรือลบทุกภาพพร้อมกัน

ตรวจสอบล่วงหน้า!

แตะแท็บเล่น ( ) บนหน้าจอ LCD เพื่อเลือกโหมดการเล่น ➥ หน้า 33

1. กดแท็บเล่น ( ) ➥HD (HD), SD(SD) หรือภาพถ่าย ( )
2. แตะแท็บเมนู ( ) ➥ "**Delete**" (ลบ)
3. แตะรายการเมนูย่อยที่ต้องการ
4. ข้อความที่เกี่ยวข้องกับตัวเลือกที่เลือกจะปรากฏขึ้น แตะ "**Yes**" (ใช่)
   - ภาพที่เลือกจะถูกลบ

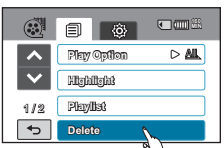

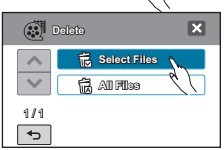

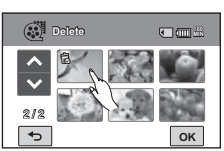

รายการเมนูย่อย

- "**Select Files" (เลือกไฟล์)**: ลบภาพทีละภาพ
  แตะภาพที่คุณต้องการลบ
  ตัวแสดงสถานะ ( ) จะปรากฏบนภาพที่เลือก การแตะภาพขนาดย่อจะสลับภาพระหว่างการเลือก ( ) หรือไม่เลือก แตะแท็บ **OK** ( ) (ตกลง)
- "**All Files (ทุกไฟล์)**": ลบภาพทั้งหมด

- ภาพที่ลบออกแล้วไม่สามารถกู้คืนกลับได้
- ไม่ดึงการ์ดหน่วยความจำออกหรือปิดเครื่องขณะลบวิดีโอที่บันทึกบนการ์ดหน่วยความจำ เพราะอาจทำให้สื่อเก็บข้อมูลหรือข้อมูลเกิดความเสียหายได้

- ในการป้องกันภาพสำคัญจากการลบโดยไม่ได้ตั้งใจ ให้เปิดทำงานฟังก์ชั่นการป้องกันภาพไว้ล่วงหน้า➥หน้า 114
- คุณไม่สามารถลบไฟล์ที่มีตัวแสดงสถานะป้องกัน ( ) ระบุอยู่ ยกเลิกฟังก์ชั่นการป้องกันเพื่อลบไฟล์นั้น
- ถ้าแท็บป้องกันการเขียนบนการ์ดหน่วยความจำถูกตั้งค่าไว้ที่ล็อค คุณไม่สามารถลบภาพนี้ได้ ➥หน้า 38
- คุณยังสามารถใช้งานฟังก์ชั่นนี้ในโหมดการแสดงภาพเดี่ยวแบบเต็มจอ
- ฟังก์ชั่นลบจะไม่ทำงานหากความจุแบตเตอรี่ไม่เพียงพอ ขอแนะนำให้ใช้ไฟ AC เพื่อการจ่ายไฟอย่างต่อเนื่องในระหว่างการลบ➥หน้า 27

การพิมพ์ภาพถ่าย

การตั้งค่าพิมพ์ DPOF

ในการ์ดหน่วยความจำของคุณ คุณสามารถเขียนข้อมูลที่พิมพ์ออกมา ซึ่งรวมถึงจำนวนสำเนาในการพิมพ์ ข้อมูลที่บันทึกไว้จะถูกนำไปใช้เมื่อคุณเชื่อมต่อกล้องถ่ายวิดีโอกับเครื่องพิมพ์ที่สามารถใช้งานร่วมกับ DPOF

ตรวจสอบล่วงหน้า!

- ใส่การ์ดหน่วยความจำลงในกล้องถ่ายวิดีโอของคุณ
- ฟังก์ชั่นนี้ทำงานเฉพาะในโหมดภาพถ่ายเท่านั้น
- แตะแท็บเล่น ( ) บนหน้าจอ LCD เพื่อเลือกโหมดการเล่น ➥ หน้า 33

1. แตะแท็บภาพถ่าย ( )
   - ภาพขนาดย่อของภาพถ่ายจะปรากฏขึ้น
2. แตะแท็บเมนู ( ) ➔ "**Print Mark (DPOF)**" (ระบุภาพพิมพ์ (DPOF))
3. คุณสามารถเลือกตัวเลือกเมนูย่อยต่อไปนี้:
   - **Select Files (เลือกไฟล์)**: ระบุภาพใดภาพหนึ่งที่ต้องการพิมพ์ ตัวแสดงสถานะระบุภาพพิมพ์จะปรากฏขึ้นบนภาพที่เลือก การแตะภาพขนาดย่อจะสลับภาพระหว่างการเลือกหรือไม่เลือก แตะแท็บ ( ).
   - **Set All (ตั้งทั้งหมด)**: ระบุทุกภาพที่ต้องการพิมพ์
   - **Reset All (รีเซ็ตทั้งหมด)**: ลบการระบุภาพพิมพ์ทั้งหมดออก
4. ข้อความที่เกี่ยวข้องกับตัวเลือกที่เลือกจะปรากฏขึ้น แตะ "**Yes**" (ใช่)
   - การระบุภาพพิมพ์จะถูกเลือกหรือถูกลบออก
   - ตัวแสดงสถานะ (1) จะปรากฏบนภาพถ่ายที่ระบุภาพพิมพ์

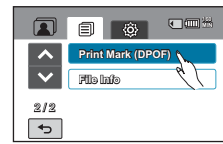

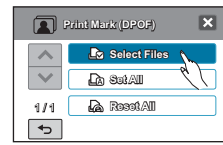

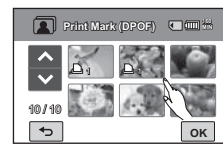

ทำความรู้จักกับ DPOF

DPOF (รูปแบบลำดับการพิมพ์ดิจิตอล) ช่วยให้คุณสามารถกำหนดภาพนิ่งบนการ์ดหน่วยความจำที่ต้องการพิมพ์ พร้อมด้วยข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนสำเนาที่จะพิมพ์

รายการเมนูย่อย

- **ในโหมดภาพเดียว คุณสามารถกำหนดจำนวนการพิมพ์โดยการใช้แท็บลด ( ) หรือเพิ่ม ( )**
  - กดแท็บเมนู ( ) ➔ "**Print Mark(DPOF)**" (ระบุภาพพิมพ์(DPOF)) ➔ แท็บลด ( ) หรือเพิ่ม ( )
  - สำเนาสำหรับภาพแต่ละภาพที่สามารถตั้งไว้เพื่อพิมพ์คือสูงสุดไม่เกิน 99 สำเนา

- เมื่อคุณเลือกตัวเลือก "**Set All**" (ตั้งทั้งหมด) จำนวนสำเนาที่จะพิมพ์จะถูกตั้งค่าเป็น 1
- การเลือกตัวเลือก "**Set All**" (ตั้งทั้งหมด) หรือ "**Reset All**" (รีเซ็ตทั้งหมด) อาจใช้เวลานาน ทั้งนี้ขึ้นกับจำนวนสำเนาที่เลือก

การพิมพ์โดยตรงด้วยเครื่องพิมพ์ PICTBRIDGE

คุณสามารถพิมพ์ภาพถ่ายโดยตรงด้วยการเชื่อมต่อกล้องถ่ายวิดีโอนี้กับเครื่องพิมพ์ PictBridge (จำหน่ายแยกต่างหาก) และสายเคเบิล USB

1. กดแท็บเมนู ( ) ➞ การตั้งค่า ( ) ➞ “**USB Connect**” (เชื่อมต่อ USB) ➞ “**PictBridge**”
2. ใช้สายเคเบิล USB เพื่อเชื่อมต่อกล้องถ่ายวิดีโอกับเครื่องพิมพ์
3. เปิดเครื่องพิมพ์ของคุณ
   - ภาพขนาดย่อของภาพถ่ายจะปรากฏขึ้น
4. แตะภาพถ่ายที่จะพิมพ์ แล้วแตะแท็บพิมพ์ ( )
   - ภาพถ่ายที่เลือกจะถูกพิมพ์

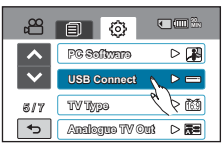

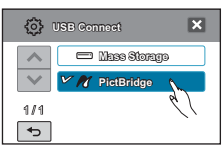

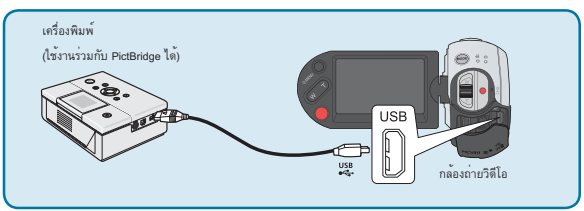

ตั้งจำนวนการพิมพ์

แตะแท็บลด ( )/เพิ่ม ( ) เพื่อตั้งค่าจำนวนสำเนาที่จะพิมพ์

- จำนวนสำเนาจะถูกตั้งค่า

ยกเลิกการตั้งค่าพิมพ์

แตะแท็บย้อนกลับ ( ) บนหน้าจอ LCD

หยุดพิมพ์หลังจากการพิมพ์เริ่มต้นขึ้น

แตะ “**Cancel**” (ยกเลิก) บนหน้าจอ

- หากกล้องถ่ายวิดีโอเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ขณะตั้งค่า “**USB Connect**” (เชื่อมต่อ USB) เป็น “**Mass Storage**” (ที่เก็บข้อมูล) ข้อความ “**Fail USB Connecting**” (เชื่อมต่อ USB ล้มเหลว) จะปรากฏขึ้น ในกรณีนี้ ให้แตะแท็บ ตั้งค่า “**USB Connect**” (เ**ชื่อมต่อ USB**) เป็น “**PictBridge**” แล้วเชื่อมต่อสาย USB อีกครั้ง
- **ใช้สายเคเบิล USB ที่ให้มา**

การพิมพ์ภาพถ่าย

ตั้งค่าการประทับวันที่/เวลา

1. ในโหมดเครื่องพิมพ์ แตะแท็บเมนู ( )
   - ตัวเลือกการพิมพ์จะปรากฏบนหน้าจอ
2. แตะ "**Date/Time**" (วันที่/เวลา)
3. แตะรายการเมนูย่อยที่ต้องการ
   - กำหนดตัวเลือกการแสดงวันที่และเวลาที่เลือก
4. เมื่อต้องการออกจากเมนู แตะแท็บออก ( ) หรือย้อนกลับ ( )
   - วันที่และเวลาที่เลือกจะพิมพ์บนภาพถ่าย

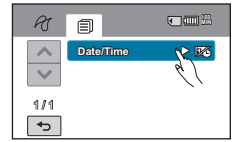

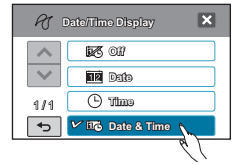

- ตัวเลือกการประทับวันที่/เวลาไม่ได้รับการสนับสนุนโดยเครื่องพิมพ์ทุกรุ่น ตรวจสอบกับผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ของคุณ คุณไม่สามารถตั้งค่าเมนู "**Date/Time**" (วันที่/เวลา) ได้ถ้าเครื่องพิมพ์ไม่สนับสนุนตัวเลือกนี้
- PictBridge เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ CIPA (สมาคมผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกล้อง & ภาพถ่าย) มาตรฐานการถ่ายโอนภาพได้รับการพัฒนาโดย แคนนอน, ฟูจิ, เอชพี, โอลิมปัส, ไซโก้, เอปสัน และโซนี่
- ใช้อะแดปเตอร์ไฟ AC สำหรับกล้องถ่ายวิดีโอของคุณระหว่างการพิมพ์ด้วย PictBridge โดยตรง การปิดกล้องถ่ายวิดีโอในระหว่างการพิมพ์ อาจทำให้ข้อมูลบนสื่อเก็บข้อมูลเสียหาย
- ไม่สามารถพิมพ์ภาพวิดีโอได้
- ไม่สามารถพิมพ์ภาพถ่ายที่บันทึกบนอุปกรณ์ชนิดอื่นได้
- ตัวเลือกการพิมพ์ที่สามารถใช้งานได้จะแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นกับเครื่องพิมพ์ อ่านคู่มือของเครื่องพิมพ์สำหรับรายละเอียด

การเชื่อมต่อกับทีวี

การเชื่อมต่อกับทีวีความคมชัดสูง

คุณสามารถเพลิดเพลินกับคุณภาพวิดีโอความคมชัดสูง (HD) ที่บันทึกในความคมชัด “1920x1080” หรือ “1280x720” โดยใช้ HDTV ในเงื่อนไขที่ดีที่สุด วิธีการเชื่อมต่อและคุณภาพของภาพที่ดูบนหน้าจอทีวีจะแตกต่างกันตามประเภทของทีวีที่เชื่อมต่อและขั้วต่อที่ใช้ ในการเล่นวิดีโอคุณภาพสูงจากกล้องถ่ายวิดีโอในเงื่อนไขที่ดีที่สุด ตรวจสอบว่าเครื่องรับโทรทัศน์ของคุณเป็น HDTV และสนับสนุนความละเอียด “1920x1080i” **กล้องถ่ายวิดีโอ HD นี้สนับสนุนทั้งสัญญาณออก HDMI และคอมโพเนนต์ สำหรับการถ่ายโอนวิดีโอความคมชัดสูง**

ตรวจสอบล่วงหน้า!

- ตรวจสอบแจ็คเชื่อมต่อทีวีของคุณ และเลือกวิธีการเชื่อมต่อตามแจ็ค HDMI หรือคอมโพเนนต์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้วต่อและวิธีการเชื่อมต่อ โปรดดูคู่มือการใช้งานทีวี
- กล้องถ่ายวิดีโอ HD นี้ให้สายคอมโพเนนต์ /AV ในเส้นเดียวที่เหมาะสำหรับการใช้งานของสายคอมโพเนนต์และ AV ดังนั้น เมื่อใช้สายคอมโพเนนต์/AV คุณจะต้องตรวจสอบวิธีที่ถูกต้องสำหรับสัญญาณออกทีวีโดยการตั้งค่าเมนู “**ช่องออกทีวีจนาล็อก**” ➥ หน้า 105

รู้จักกับสาย HDMI:

HDMI (High Definition Multimedia Interface) คืออินเตอร์เฟซเสียง/ภาพสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลดิจิตอลที่ไม่ได้ถูกบีบอัด

ฟังก์ชั่น Anynet+ คืออะไร?

คุณสามารถใช้รีโมทคอนโทรลเดียวกันสำหรับอุปกรณ์ที่สนับสนุนฟังก์ชั่น Anynet +

คุณสามารถใช้ฟังก์ชั่น Anynet + หากกล้องถ่ายวิดีโอเชื่อมต่อสาย HDMI กับทีวีที่สนับสนุนฟังก์ชั่น Anynet+ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือการใช้งานทีวีที่สนับสนุนฟังก์ชั่น Anynet +

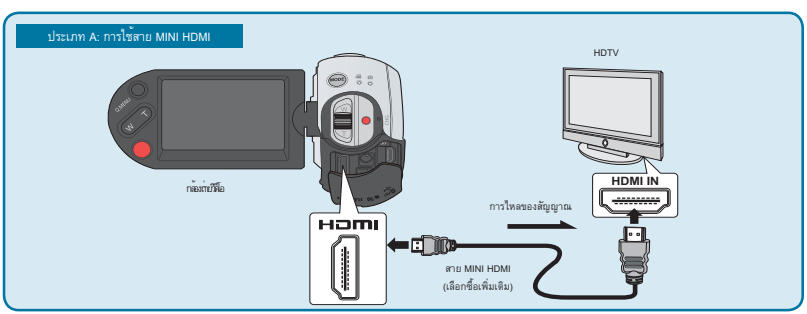

※ อุปกรณ์ภายนอกอาจมีตำแหน่งที่ต่างจากแจ็คเชื่อมต่อ หรือคำอธิบายที่ระบุไว้บนผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกัน

ประเภท A: การใช้สาย MINI HDMI

1. เปิดกล้องถ่ายวิดีโอและเชื่อมต่อสาย Mini HDMI กับแจ็ค HDMI บนทีวี
   - ในกรณีการเชื่อมต่อ HDMI อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออาจไม่รับรู้ว่ากล้องถ่ายวิดีโอเปิดอยู่หรือไม่
2. เปิดทีวีของคุณและตั้งตัวเลือกรับสัญญาณให้ตรงกับช่องรับสัญญาณที่กล้องถ่ายวิดีโอของคุณเชื่อมต่ออยู่ โปรดอ่านคู่มือการใช้งานทีวีสำหรับวิธีเลือกช่องรับสัญญาณของทีวี

การเชื่อมต่อกับทีวี

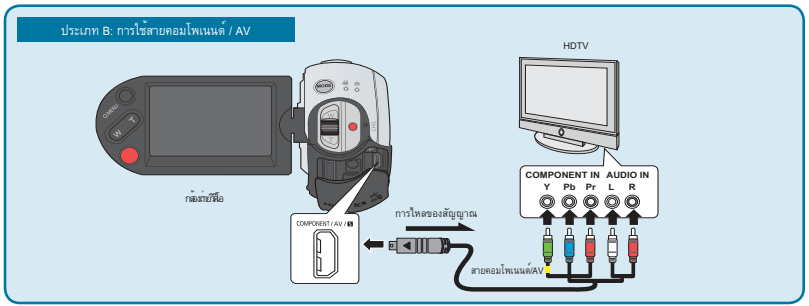

ประเภท B: การใช้สายคอมโพเนนต์ / AV

1. เชื่อมต่อสายคอมโพเนนต์/AV ที่ให้มาด้วยกับแจ็คคอมโพเนนต์ "**Y-Pb-Pr** (วิดีโอ) และ **L-R** (ออดิโอ)" บนทีวี
   - หลังจากการเชื่อมต่อเสร็จสิ้น ตรวจสอบวิธีส่งสัญญาณออกทีวีที่ต้องการโดยการตั้ง "**ช่องออกทีวีอนาล็อก**" เป็น "**คอมโพเนนต์**" ➥ หน้า 105
2. เปิดทีวีของคุณและตั้งตัวเลือกรับสัญญาณให้ตรงกับช่องรับสัญญาณที่กล้องถ่ายวิดีโอของคุณเชื่อมต่ออยู่ โปรดอ่านคู่มือการใช้งานทีวีสำหรับวิธีเลือกช่องรับสัญญาณของทีวี

ถ้าแจ็ค **Pr**, **Pb** หรือ **Y** ต่อผิดตำแหน่งจากสายที่เชื่อมต่อ หน้าจอทีวีจะปรากฏเป็นสีแดง หรือเปลี่ยนเป็นหน้าจอสีฟ้า

- เมื่อเชื่อมต่อทีวีโดยใช้สายคอมโพเนนต์/AV จับคู่สีระหว่างสายและแจ็คที่เกี่ยวข้องกัน อย่างไรก็ตามี
- วิดีโอที่บันทึกโดยใช้กล้องถ่ายวิดีโอ HD จะเล่นบน HDTV ในความละเอียดตั้งเดิมที่คุณตั้งไว้ในกล้อง วิดีโอที่บันทึกในคุณภาพ SD จะไม่สามารถเล่นบน HDTV ในคุณภาพ HD ได้ ตัวอย่างเช่น วิดีโอที่บันทึกในคุณภาพ HD จะเล่นในคุณภาพ HD (ความละเอียด "**[HD]1080/50i**," "**[HD]1080/25p**" หรือ "**[HD]720/50p**") ขณะที่วิดีโอที่บันทึกในคุณภาพ SD จะเล่นในคุณภาพ SD (ความละเอียด "[SD]576/50p" หรือ "[SD]เว็บและมือถือ")
- กล้องถ่ายวิดีโอนี้มีฟังก์ชั่นเมนู "คำแนะนำต่อทีวี" หากคุณพยายามเชื่อมต่อกล้องถ่ายวิดีโอกับทีวี (โดยไม่ใช้คู่มือการใช้งาน) ให้ใช้ฟังก์ชั่นเมนู "คำแนะนำต่อทีวี" ➥ หน้า 103
- คุณต้องใช้สายคอมโพเนนต์/AV ที่จัดหาให้
- กล้องถ่ายวิดีโอนี้สนับสนุนสาย Mini HDMI (C ถึง A) เท่านั้น
- แจ็ค HDMI บนกล้องถ่ายวิดีโอให้มาเพื่อการส่งสัญญาณออกเท่านั้น
- หากเชื่อมต่อทีวีที่สนับสนุนฟังก์ชั่น Anynet+ กับกล้องถ่ายวิดีโอ การเปิดกล้องอาจทำให้ทีวีเปิดด้วย (ฟังก์ชั่น Anynet+) ถ้าคุณไม่ต้องการฟังก์ชั่นนี้ ตั้งค่า "**Anynet+ (HDMI-CEC)**" เป็น "**ปิด**" ➥ หน้า 106
- ใช้เฉพาะสายเคเบิล HDMI 1.3 เมื่อเชื่อมต่อกับช่องเสียบ HDMI ของกล้องถ่ายวิดีโอนี้ หากเชื่อมต่อกล้องถ่ายวิดีโอกับสายเคเบิล HDMI แบบอื่น หน้าจออาจไม่ทำงาน

การเชื่อมต่อกับโทรทัศน์ปกติ

คุณสามารถเพลิดเพลินกับภาพที่บันทึกโดยใช้กล้องถ่ายวิดีโอ HD บนทีวีปกติที่สนับสนุนความคมชัดมาตรฐาน **ภาพที่บันทึกด้วยคุณภาพภาพ SD (ความคมชัดมาตรฐาน) (คือความละเอียด “[HD]1080/50i,กฯ กฐ[HD]1080/25p” หรือ “[HD]720/50p”) จะเล่นด้วยคุณภาพภาพ SD (ความคมชัดมาตรฐาน)**
วิธีการเชื่อมต่อและคุณภาพของภาพที่ดูบนหน้าจอทีวีจะแตกต่างกันตามประเภทของทีวีที่เชื่อมต่อและขั้วต่อที่ใช้ กล้องถ่ายวิดีโอ HD นี้สนับสนุนทั้งสัญญาณออกคอมโพเนนต์และคอมโพสิต สำหรับการถ่ายโอนวิดีโอความคมชัดมาตรฐาน

ตรวจสอบล่วงหน้า!

- ตรวจสอบแจ็คเชื่อมต่อทีวีของคุณ และเลือกวิธีการเชื่อมต่อตามแจ็ค HDMI หรือคอมโพเนนต์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแจ็คและวิธีการเชื่อมต่อ โปรดดูคู่มือการใช้งานทีวี
- **กล้องถ่ายวิดีโอ HD นี้ให้สายคอมโพเนนต์ /AV ในเส้นเดียวที่เหมาะสำหรับการใช้งานของสายคอมโพเนนต์และ AV ดังนั้น เมื่อใช้สายคอมโพเนนต์/AV คุณจะต้องตรวจสอบวิธีที่ถูกต้องสำหรับสัญญาณออกทีวีโดยการตั้งค่าเมนู “Analogue TV Out” (ช่องออกทีวีอนาล็อก)** ➥ หน้า 109

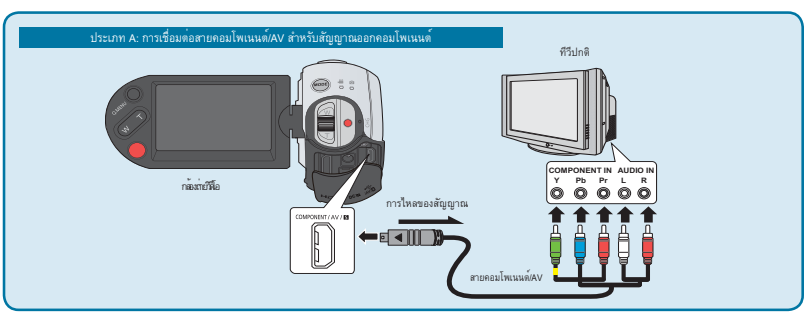

ประเภท A: การเชื่อมต่อสายคอมโพเนนต์/AV สำหรับสัญญาณออกคอมโพเนนต์

1. เชื่อมต่อสายคอมโพเนนต์/AV ที่ให้มากับแจ็คคอมโพเนนต์ “**Y-Pb-Pr (วิดีโอ)** และ **L-R (ออดิโอ)**” บนทีวี
   - หลังจากการเชื่อมต่อเสร็จสิ้น ตรวจสอบวิธีส่งสัญญาณออกทีวีที่ต้องการโดยการตั้ง “**ช่องออกทีวีอนาล็อก**” เป็น “**คอมโพเนนต์**” ➥ หน้า 105
2. เปิดทีวีของคุณและตั้งตัวเลือกรับสัญญาณให้ตรงกับช่องรับสัญญาณที่กล้องถ่ายวิดีโอของคุณเชื่อมต่ออยู่ โปรดอ่านคู่มือการใช้งานทีวีสำหรับวิธีเลือกช่องรับสัญญาณของทีวี

การเชื่อมต่อกับทีวี

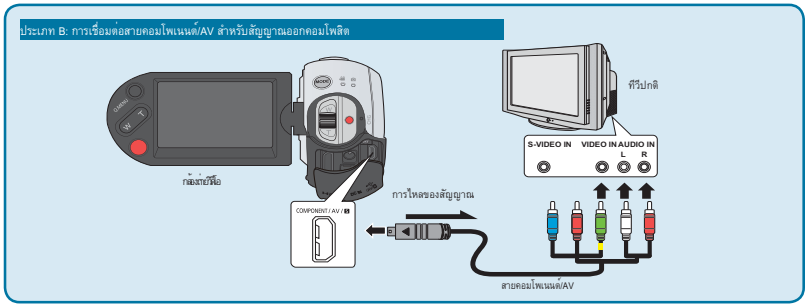

ประเภท B: การเชื่อมต่อสายคอมโพเนนต์/AV สำหรับสัญญาณออกคอมโพสิต

1. เชื่อมต่อสายคอมโพเนนต์/AV ที่จัดหาให้กับแจ็คคอมโพสิต “**วิดีโอและ L-R(ออดิโอ)**” บนทีวี ใช้ปลั๊กสีเขียวที่มีฉลากสีเหลืองเชื่อมต่อสัญญาณเข้าวิดีโอบนทีวี
   - หลังจากการเชื่อมต่อเสร็จสิ้น ตรวจสอบวิธีส่งสัญญาณออกทีวีที่ต้องการโดยการตั้ง “**Analogue TV Out**” (**ช่องออกทีวีอนาล็อก**” เป็น “**Composite**” (**คอมโพสิต**) ➥ หน้า 105
2. เปิดทีวีของคุณและตั้งตัวเลือกรับสัญญาณให้ตรงกับช่องรับสัญญาณที่กล้องถ่ายวิดีโอของคุณเชื่อมต่ออยู่ โปรดอ่านคู่มือการใช้งานทีวีสำหรับวิธีเลือกช่องรับสัญญาณของทีวี

ถ้าแจ็ค **Pr**, **Pb** หรือ **Y** ต่อผิดตำแหน่งจากสายที่เชื่อมต่อ หน้าจอทีวีจะปรากฏเป็นสีแดง หรือเปลี่ยนเป็นหน้าจอสีฟ้า

- ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อระหว่างกล้องถ่ายวิดีโอ HD กับทีวี หน้าจอทีวีอาจไม่แสดงข้อมูลวิดีโอที่ถูกต้องหากเชื่อมต่อผิดวิธี
- เมื่อเชื่อมต่อกล้องวิดีโอกับทีวีโดยใช้สายสัญญาณคนละสายในเวลาเดียวกัน สัญญาณออกจะเป็นไปตามลำดับก่อนหลังดังนี้:
  สัญญาณออก HDMI ➞ คอมโพเนนต์/AV
- อย่าใช้แรงมากเกินไปกับผลิตภัณฑ์เมื่อเชื่อมต่อกับสายสัญญาณ
- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแจ็คเชื่อมต่อทีวีและวิธีการเชื่อมต่อ โปรดดูคู่มือการใช้งานทีวี
- ในวิธีการประเภท **B ข้างต้น** ปลั๊กสีเขียวไม่ตรงกับสัญญาณวิดีโอเข้าในทีวีของคุณ เนื่องจากป้ายกำกับสัญญาณวิดีโอเข้าจะแตกต่างกันตามทีวี บางครั้งชุดทีวีมีแจ็คสัญญาณเข้า “**Y**” แทน “**VIDEO**”

การดูบนจอโทรทัศน์

คุณสามารถเพลิดเพลินกับวิดีโอแบบจอกว้างบน HDTV (หรือทีวีปกติ) หลังการบันทึกวิดีโอโดยใช้กล้องถ่ายวิดีโอ HD

1. คุณจะพบว่าวิดีโอเล่นบนทีวี หากการตั้งค่าสถานะการเชื่อมต่อถูกต้อง ➥ หน้า 119-122
   - แจ็คทีวีเชื่อมต่อถูกสายหรือไม่?
   - หากใช้สายคอมโพเนนต์ / AV การตั้งค่า “Analogue TV Out” (ช่องออกทีวีอนาล็อก) ถูกต้องหรือไม่?
   - ตั้งรายการแหล่งสัญญาณเข้าสำหรับดูการเล่นจากกล้องถ่ายวิดีโออย่างถูกต้องหรือไม่?
2. เลือกวิธีเล่นบนกล้องถ่ายวิดีโอของคุณและเริ่มเล่นวิดีโอ
   - ใช้วิธีเดียวกันสำหรับโหมดการทำงาน ซึ่งรวมถึงการเล่น
   - กล้องถ่ายวิดีโอ HD นี้สนับสนุนฟังก์ชั่น Anynet+ ดังนั้น คุณจึงสามารถใช้รีโมทคอนโทรลเดียวกันสำหรับอุปกรณ์ทั้งหมด หากเชื่อมต่อด้วยสาย HDMI กับทีวีที่สนับสนุนฟังก์ชั่น Anynet+ ➥ หน้า 112

- ปรับระดับเสียงในระดับที่เหมาะสม หากเสียงดังเกินไป ข้อมูลวิดีโออาจมีเสียงรบกวน
- หาก “**TV Display**” (**จอทีวี**) ถูกตั้งเป็น “**Off**” (**ปิด**) จอทีวีจะไม่มีเมนู OSD (การแสดงผลบนหน้าจอ) ➥ หน้า 104
- กล้องถ่ายวิดีโอนี้ไม่สนับสนุนสัญญาณเสียงออกเมื่อกล้องถ่ายวิดีโอเชื่อมต่อกับทีวีในโหมดบันทึกวิดีโอหรือบันทึกภาพถ่าย สัญญาณเสียงออกจะไม่ได้รับการสนับสนุนหากกล้องถ่ายวิดีโอเชื่อมต่ออยู่ในโหมดการเล่นวิดีโอ ซึ่งไม่ใช่ข้อผิดพลาด

การเล่นบนจอโทรทัศน์

- ภาพที่บันทึกบนกล้องถ่ายวิดีโอสามารถดูได้หลายแบบ ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนภาพของทีวีที่เชื่อมต่อและการตั้งค่าประเภทของทีวีบนกล้องถ่ายวิดีโอนี้ ตั้งอัตราส่วนหน้าจอที่เหมาะสมตามทีวีของคุณ

อัตราส่วนการบันทึก	การตั้งค่าประเภททีวี	ทีวีไวด์สกรีน (16:9)	ทีวี 4:3
ภาพถูกบันทึกที่อัตราส่วน 16:9 • ภาพวิดีโอ • ภาพนิ่ง • ภาพถ่าย	16:9		
	4:3		
ภาพถูกบันทึกที่อัตราส่วน 4:3 • ภาพวิดีโอ • ภาพถ่าย • ภาพนิ่ง	16:9		
	4:3		
ภาพในโหมดเล่นช้า	16:9		
	4:3		

- โปรดดูหน้า 104 สำหรับการตั้งค่า **"ประเภททีวี"**

การดั๊บวิดีโอ

การดั๊บไปยังเครื่องบันทึก VCR หรือ DVD/HDD

คุณสามารถดั๊บภาพที่เล่นบนกล้องถ่ายวิดีโอลงบนอุปกรณ์การบันทึกอื่นๆ เช่น เครื่องบันทึก VCR หรือ DVD/HDD ซึ่งเป็นวิธีที่สะดวกในการกระจายสื่อที่ถูกดั๊บ เชื่อมต่ออุปกรณ์ตามวิธีต่อไปนี้ เชื่อมต่อกล้องถ่ายวิดีโอกับเต้าไฟติดผนังโดยใช้อะแดปเตอร์ AC ที่ให้มาสำหรับการทำงานนี้ โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อ

ตรวจสอบล่วงหน้า!

เนื่องจากการดั๊บกระทำผ่านการถ่ายโอนข้อมูลอนาล็อก (การเชื่อมต่อคอมโพสิต) ดังนั้น ให้ใช้สายคอมโพเนนต์/AV ที่ให้มา

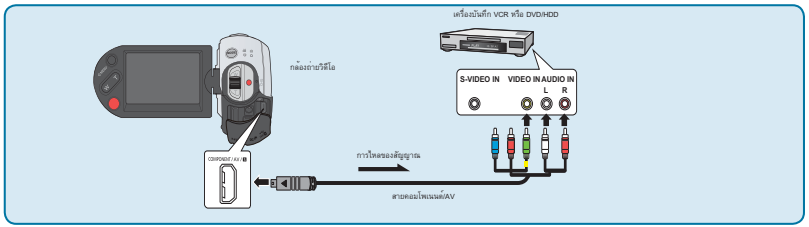

1. เปิดกล้องถ่ายวิดีโอ และกดแท็บเล่น ( )
   - ตั้งค่า "**TV Type**" (**ประเภททีวี**) ตามอุปกรณ์จอภาพ ➥ หน้า 104
   - **กดแท็บเมนู** ( ) ➥ **การตั้งค่า** ( ) ➥ "**Analogue TV Out**"(**ช่องออกทีวีอนาล็อก**) ➥ "**Composite.**"(**คอมโพสิต**) ➥ หน้า 105
2. ใส่สื่อการบันทึกในอุปกรณ์การบันทึก
   - หากอุปกรณ์การบันทึกของคุณมีตัวเลือกรับสัญญาณ ให้ตั้งเป็นโหมดสัญญาณเข้า
3. เชื่อมต่อกล้องถ่ายวิดีโอกับอุปกรณ์การบันทึก (เครื่องบันทึก VCR DVD/HDD) ด้วยสายคอมโพเนนต์/AV (การเชื่อมต่อคอมโพสิต) ที่ให้มา.
   - เชื่อมต่อกล้องถ่ายวิดีโอกับแจ็คสัญญาณเข้าของอุปกรณ์การบันทึก
4. เริ่มการเล่นบนกล้องถ่ายวิดีโอ และบันทึกสิ่งนั้นบนอุปกรณ์การบันทึก
   - โปรดดูรายละเอียดจากคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์การบันทึกของคุณ
5. เมื่อการดั๊บเสร็จสิ้น หยุดอุปกรณ์การบันทึกและกล้องถ่ายวิดีโอของคุณ
   - โปรดดูรายละเอียดจากคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์การบันทึกของคุณ

- **วิดีโอที่บันทึกบนกล้องถ่ายวิดีโอนี้สามารถดั๊บโดยการเชื่อมต่อด้วยสายคอมโพเนนต์/AV ที่ให้มา วิดีโอที่บันทึกทั้งหมดจะถูกดั๊บด้วยคุณภาพภาพ SD (ความคมชัดมาตรฐาน) โดยไม่คำนึงถึงความละเอียดในการบันทึก (HD/SD)**
- คุณไม่สามารถดั๊บในเครื่องบันทึกด้วยสาย HDMI
- ในการคัดลอกวิดีโอที่บันทึกด้วยคุณภาพภาพ HD (ความคมชัดสูง) ใช้ซอฟต์แวร์ในเครื่องของกล้องถ่ายวิดีโอของคุณ และคัดลอกภาพในคอมพิวเตอร์
- เนื่องจากการดั๊บกระทำผ่านการถ่ายโอนข้อมูลอนาล็อก คุณภาพภาพจึงอาจลดลง
- ในการซ่อนตัวแสดงสถานะหน้าจอ (เช่น ตัวนับ ฯลฯ) บนหน้าจออุปกรณ์จอภาพที่เชื่อมต่อ ให้ตั้งค่า "**TV Display: Off** (**จอทีวี: ปิด**) ➥ หน้า 104
- ในการบันทึกวันที่/เวลา แสดงข้อมูลนั้นบนหน้าจอ ➥ หน้า 92
- เมื่อคุณกำลังเชื่อมต่อกล้องถ่ายวิดีโอกับอุปกรณ์เสียงทิศทางเดียว เชื่อมต่อปลั๊กสีเขียวของสายคอมโพเนนต์/AV กับแจ็คสัญญาณวิดีโอเข้า และปลั๊กสีแดง (ช่องขวา) หรือสีขาว (ช่องซ้าย) กับแจ็คสัญญาณเสียงเข้าบนอุปกรณ์

การใช้กับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows

การตรวจสอบประเภทคอมพิวเตอร์

บทนี้อธิบายวิธีเชื่อมต่อกล้องถ่ายวิดีโอเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยใช้สายเคเบิล USB
อ่านบทนี้อย่างรอบคอบและไม่ควรจัดการอุปกรณ์สองชิ้นในขณะเดียวกัน

ตรวจสอบประเภทคอมพิวเตอร์ของคุณก่อนใช้งาน!!!
ในการดูสิ่งที่บันทึกบนคอมพิวเตอร์ คุณจำเป็นต้องตรวจสอบประเภทคอมพิวเตอร์ของคุณก่อน จากนั้น ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างตามประเภทคอมพิวเตอร์ของคุณ

การใช้กับ Windows		การใช้กับ Mcintosh
เชื่อมต่อกล้องถ่ายวิดีโอของคุณไปยังคอมพิวเตอร์โดยใช้สายเคเบิล USB • ซอฟต์แวร์ตัดต่อในตัว Intelli-studio จะทำงานบนพีซีโดยอัตโนมัติเมื่อกล้องถ่ายวิดีโอเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows (เมื่อคุณระบุ “**PC Software: On**” (**ซอฟต์แวร์พีซี: เปิด**)) ➥ หน้า 99	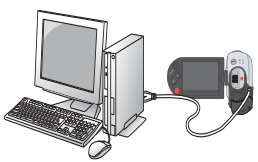	• ซอฟต์แวร์ในตัว ‘Intelli-studio’ ในกล้องถ่ายวิดีโอของคุณ ไม่สามารถใช้งานร่วมกับ Macintosh
เล่นหรือตัดต่อภาพที่บันทึกบนคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม Intelli-studio ➥ หน้า 129		
คุณยังสามารถอัพโหลดสิ่งที่บันทึกของคุณไปยัง YouTube หรือเว็บไซต์อื่นโดยใช้ Intelli-studio ➥ หน้า 130		

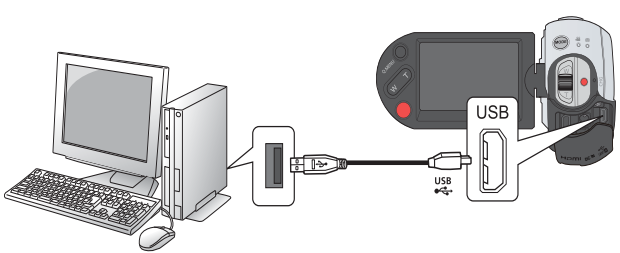

การใช้กับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows

สิ่งที่คุณสามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ WINDOWS

คุณสามารถเพลิดเพลินกับการทำงานต่อไปนี้เมื่อเชื่อมต่อกล้องถ่ายวิดีโอของคุณกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows โดยใช้สายเคเบิล USB

ฟังก์ชั่นหลัก

- เมื่อใช้ซอฟต์แวร์ตัดต่อในตัว 'Intelli-studio' ในกล้องถ่ายวิดีโอ คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้
  - การเล่นวิดีโอหรือภาพถ่ายที่บันทึกไว้ ➥ หน้า 129
  - การแก้ไขวิดีโอหรือภาพถ่ายที่บันทึกไว้ ➥ หน้า 129
  - การอัพโหลดวิดีโอหรือภาพถ่ายที่บันทึกไว้ไปยัง YouTube/Flickr ➥ หน้า 130
- คุณสามารถถ่ายโอนหรือคัดลอกไฟล์ (วิดีโอและภาพถ่าย) ที่บันทึกในสื่อเก็บข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ได้ (ฟังก์ชั่นที่เก็บข้อมูล) ➥ หน้า 133

ข้อกำหนดของระบบ

การใช้ซอฟต์แวร์ตัดต่อในตัว (Intelli-studio) ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้:

รายการ	ข้อกำหนด
ระบบปฏิบัติการ	Microsoft Windows XP SP2, หรือ Vista
CPU	แนะนำให้ใช้ Intel® Core 2 Duo® 1.66 GHz ขึ้นไป แนะนำให้ใช้ AMD Athlon™ X2 Dual-Core 2.2 GHz ขึ้นไป (โน้ตบุ๊ก: แนะนำให้ใช้ Intel Core2 Duo 2.2GHz หรือ AMD Athlon X2 Dual-Core 2.6GHz ขึ้นไป)
RAM	แนะนำ 1 GB และสูงกว่า
วิดีโอการ์ด	nVIDIA Geforce 7600GT หรือสูงกว่า Ati X1600 ซีรีส์หรือสูงกว่า
จอแสดงผล	1024 x 768, สี 16-bit หรือสูงกว่า (แนะนำให้ใช้ 1280 x 1024, สี 32-bit)
USB	USB 2.0
Direct X	DirectX 9.0c หรือสูงกว่า

- แนะนำให้ใช้ข้อกำหนดของระบบตามที่ระบุไว้ข้างต้น แม้แต่ระบบที่ตรงตามข้อกำหนดนี้ก็ไม่อาจแน่ใจได้ถึงการทำงานที่เหมาะสม ขึ้นอยู่กับระบบนั้นๆ
- ในพีซีที่ช้ากว่าระบบที่แนะนำ การเล่นวิดีโออาจมีการข้ามเฟรมบางเฟรมไป หรือมีการทำงานที่ไม่ได้คาดหมาย
- Intelli-studio จะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใช้ร่วมกับโปรเซสเซอร์ Intel Core 2 Duo และซีพียูที่มี MMX, SSE, 3DNow! และเทคโนโลยี Intel Hyper Threading
- เมื่อเวอร์ชันของ DirectX ในคอมพิวเตอร์ของคุณต่ำกว่า 9.0c ให้ติดตั้งโปรแกรมที่มีเวอร์ชัน 9.0c ขึ้นไป
- ขอแนะนำให้ถ่ายโอนข้อมูลวิดีโอที่บันทึกไปยังพีซีก่อนที่จะเล่นหรือแก้ไขข้อมูลวิดีโอ
- ในการทำสิ่งนี้ คอมพิวเตอร์แลปท็อปจะต้องใช้ข้อกำหนดของระบบสูงกว่าเดสก์ท็อปพีซี

การใช้โปรแกรม intelli studio ของซัมซุง

การใช้โปรแกรม Intelli-studio ที่มีอยู่ในกล้องของคุณ จะทำให้คุณสามารถถ่ายโอนไฟล์วิดีโอ/ภาพถ่ายลงในพีซีและแก้ไขไฟล์เหล่านั้นในคอมพิวเตอร์ได้ Intelli-studio นำเสนอวิธีที่สะดวกที่สุดสำหรับคุณในการจัดการไฟล์วิดีโอ/ภาพถ่ายโดยใช้เพียงการเชื่อมต่อสายเคเบิล USB ระหว่างกล้องถ่ายวิดีโอกับพีซีของคุณ

ขั้นที่ 1 การเชื่อมต่อสายเคเบิล USB

1. ตั้ง "**USB Connect**" (**เชื่อมต่อ USB**)เป็น "**Mass Storage**" (**ที่เก็บข้อมูล**) ➥หน้า 106
2. เชื่อมต่อกล้องถ่ายวิดีโอไปยังพีซีโดยใช้สายเคเบิล USB
   หน้าต่างป๊อปอัพต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น
   - หน้าจอการบันทึกไฟล์ใหม่จะปรากฏขึ้นพร้อมหน้าต่างหลักของ Intelli-studio
   - หน้าต่างดิสก์ที่ถอดเข้าออกได้ที่เกี่ยวข้องจะปรากฏขึ้นตามประเภทคอมพิวเตอร์ของคุณ หากคุณไม่ต้องการใช้หน้าต่างนั้น ให้เลือก "**ยกเลิก**"
3. คลิก "**Yes**" (**ใช่**) กระบวนการอัพโหลดจะดำเนินการจนเสร็จสิ้นและหน้าต่างป๊อปอัพต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น คลิก "**Yes**" (**ใช่**) เพื่อยืนยัน
   - หากคุณไม่ต้องการบันทึกไฟล์ใหม่ ให้เลือก "**ไม่**"

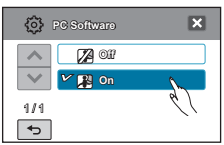

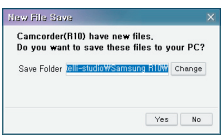

การถอดสายเคเบิล USB

หลังจากเสร็จสิ้นการถ่ายโอนข้อมูล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถอดสายเคเบิลตามวิธีต่อไปนี้:

1. คลิกไอคอน "**ถอดฮาร์ดแวร์อย่างปลอดภัย**" บนแถบงาน
2. เลือก "**อุปกรณ์เก็บข้อมูลหลัก** USB" จากนั้นคลิก "**หยุด**"
3. หากหน้าต่าง "**หยุดอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์**" ปรากฏขึ้น คลิก "**ตกลง**"
4. ตัดการเชื่อมต่อสายเคเบิล USB จากกล้องถ่ายวิดีโอและพีซี

- ใช้สายเคเบิล USB ที่ให้มา (สายที่ซัมซุงให้มาด้วย)
- ห้ามออกแรงกดเมื่อใส่หรือถอดสายเคเบิล USB ลงในออกจากแจ็ค USB
- ใส่ USB หลังจากที่ตรวจสอบทิศทางแล้วว่าใส่ถูกต้อง
- เราขอแนะนำให้ใช้อะแดปเตอร์ไฟ AC เป็นแหล่งจ่ายไฟแทนชุดแบตเตอรี่
- เมื่อเชื่อมต่อสายเคเบิล USB การเปิดหรือปิดกล้องถ่ายวิดีโออาจทำให้พีซีทำงานผิดปกติ
- หากคุณตัดการเชื่อมต่อสาย USB จากพีซีหรือกล้องถ่ายวิดีโอระหว่างการถ่ายโอน การส่งข้อมูลจะหยุดและข้อมูลอาจเสียหาย
- ถ้าคุณเชื่อมต่อสาย USB ไปยังพีซีผ่านทาง USB HUB หรือเชื่อมต่อสาย USB พร้อมกับอุปกรณ์ USB อื่นๆ กล้องถ่ายวิดีโออาจทำงานไม่ถูกต้อง ถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ให้ถอดอุปกรณ์ USB ทั้งหมดออกจากพีซี และเชื่อมต่อกับกล้องถ่ายวิดีโอใหม่
- โปรแกรม Intelli-studio อาจไม่รันโดยอัตโนมัติ ขึ้นอยู่กับประเภทคอมพิวเตอร์ของคุณ ในกรณีนี้ ให้เปิดไดรฟ์ CD-ROM ที่ต้องการที่มีโปรแกรม Intelli-studio ในคอมพิวเตอร์ของฉันและรัน iStudio.exe
- เมื่อมีการเชื่อมต่อสาย USB โปรแกรมที่เกี่ยวข้องอาจเริ่มต้นก่อนโปรแกรมอื่นๆ ขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชั่นโปรแกรม (เช่น EmoDio) ที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณ

การใช้กับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows

ขั้นที่ 2 เกี่ยวกับหน้าต่างหลักของ Intelli-studio

- เมื่อ Intelli-studio เริ่มต้น ภาพขนาดย่อของวิดีโอและภาพถ่ายจะแสดงให้เห็นในหน้าต่างหลัก

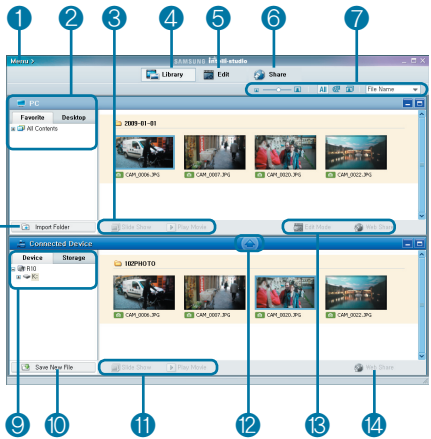

1 รายการเมนู
2 เลือก เดสก์ทอป หรือ รายการโปรด บนพีซี
3 สไลด์โชว์ภาพถ่าย
เครื่องเล่นวิดีโอ
4 เปลี่ยนไปยังไลบรารีของพีซีและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
5 เปลี่ยนไปยังโหมดแก้ไข
6 เปลี่ยนไปยังโหมดใช้งานร่วมกัน
7 เปลี่ยนขนาดของภาพขนาดย่อ
แสดงไฟล์ทั้งหมด (วิดีโอและภาพถ่าย)
แสดงไฟล์ภาพถ่ายเท่านั้น
แสดงไฟล์วิดีโอเท่านั้น
จัดเรียงไฟล์
8 นำเข้าโฟลเดอร์จากพีซี
9 เลือกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อหรืออุปกรณ์เก็บข้อมูล
10 บันทึกไฟล์ใหม่ในพีซี
11 สไลด์โชว์ภาพถ่าย
เครื่องเล่นวิดีโอ
12 บันทึกไฟล์ที่เลือกในพีซี
13 ย้ายไฟล์ที่เลือกในพีซีไปยังโหมดแก้ไข
ย้ายไฟล์ที่เลือกในพีซีไปยังโหมดใช้งานร่วมกัน
14 ย้ายไฟล์ที่เลือกในกล้องถ่ายวิดีโอที่เชื่อมต่อ
ไปยังโหมดใช้งานร่วมกัน

ขั้นที่ 3 การเล่นวิดีโอ (หรือภาพถ่าย)

- คุณสามารถเล่นสิ่งที่บันทึกไว้ได้อย่างสะดวกโดยใช้โปรแกรม Intelli-studio

1. รันโปรแกรม Intelli-studio
   ➥ หน้า 127
2. คลิกโฟลเดอร์ที่ต้องการเพื่อแสดงสิ่งที่คุณบันทึก
   - ภาพขนาดย่อของวิดีโอ (หรือภาพถ่าย) จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ ตามแหล่งที่เลือก
3. เลือกวิดีโอ (หรือภาพถ่าย) ที่คุณต้องการ เล่น จากนั้นดับเบิลคลิกเพื่อเล่น
   - การเล่นจะเริ่มต้นและส่วนควบคุมการเล่นจะปรากฏขึ้น

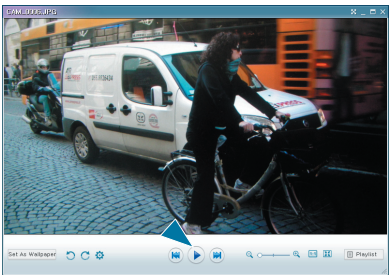

ต่อไปนี้คือรูปแบบไฟล์ที่ Intelli-studio สนับสนุน:
- รูปแบบวิดีโอ: MP4 (วิดีโอ: H.264, ออดิโอ: AAC), WMV (WMV 7/8/9)
- รูปแบบภาพถ่าย: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF

ขั้นที่ 4 การแก้ไขวิดีโอ (หรือภาพถ่าย)

ด้วย Intelli-studio คุณสามารถแก้ไขวิดีโอหรือภาพถ่ายได้หลากหลายวิธี

- เลือกวิดีโอ (หรือภาพถ่าย) ที่คุณต้องการแก้ไข จากนั้นคลิกไอคอน “**แก้ไข**”

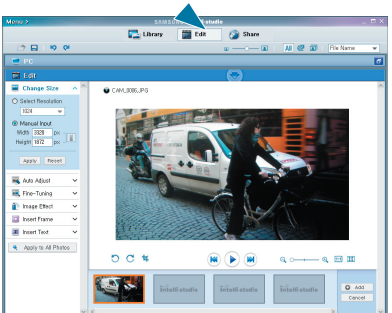

การใช้กับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows

ขั้นที่ 5 การใช้งานวิดีโอ/ภาพถ่ายร่วมกันในระบบออนไลน์

แบ่งปันข้อมูลของคุณร่วมกับคนทั้งโลก โดยการอัพโหลดภาพถ่ายและวิดีโอไปยังเว็บไซต์ได้โดยตรงด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว

1. คลิก "**ใช้งานร่วมกัน**" บนเบราเซอร์
2. ย้ายวิดีโอหรือภาพถ่าย (ลากและวาง) ไปยังหน้าต่างการใช้งานร่วมกันเพื่ออัพโหลด
   - ไฟล์ที่เลือกจะปรากฏบนหน้าต่างการใช้งานร่วมกัน
3. คลิกเว็บไซต์ที่คุณต้องการอัพโหลดไฟล์
   - คุณสามารถเลือก "YouTube" "flicker" หรือเว็บไซต์ที่ระบุ ซึ่งคุณต้องการตั้งสำหรับการจัดการการอัพโหลดของคุณ

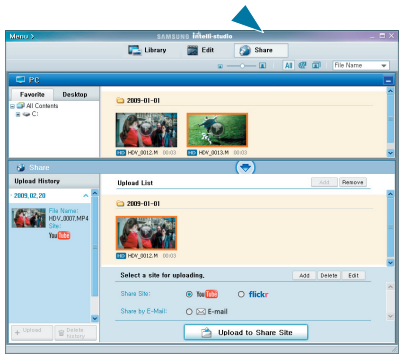

4. คลิก "**อัพโหลดไปยังไซต์ที่ใช้งานร่วมกัน**" เพื่อเริ่มต้นการอัพโหลด
   - หน้าต่างป๊อปอัพจะปรากฏขึ้น โดยถาม ID และรหัสผ่านของคุณ

5. ป้อน ID และรหัสผ่านของคุณเพื่อเข้าใช้งาน
   - การเข้าถึงเนื้อหาในเว็บไซต์อาจถูกจำกัด โดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการเข้าถึงเว็บของคุณ

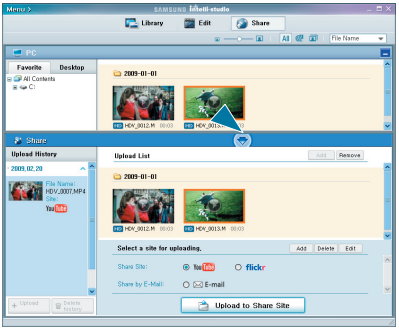

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Intelli-studio โปรดดูคู่มือวิธีใช้โดยคลิก "**เมนู**" → "**วิธีใช้**"

การใช้กับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows

การติดตั้งโปรแกรม Intelli-studio บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows

- เมื่อโปรแกรม Intelli-studio ได้รับการติดตั้งในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows โปรแกรมจะทำงานได้เร็วขึ้นกว่าในเวลาที่ทำงานหลังจากเชื่อมต่อกล้องถ่ายวิดีโอกับคอมพิวเตอร์ ยิ่งไปกว่านั้น โปรแกรมสามารถได้รับการอัพเดตโดยอัตโนมัติและเรียกทำงานได้โดยตรงในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows
- การติดตั้งโปรแกรม Intelli-studio ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows มีรายละเอียดดังนี้: คลิก “**Menu**” → “**Install Intelli-studio on PC**” ที่หน้าจอของ Intelli-studio

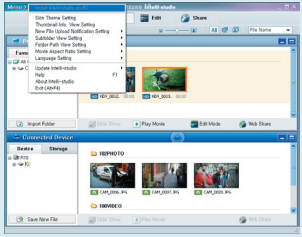

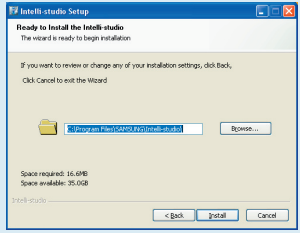

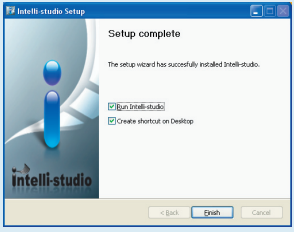

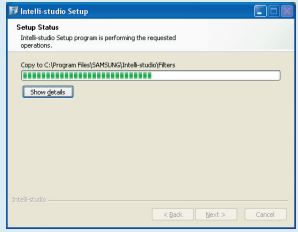

การใช้เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลที่ถอดออกได้

คุณสามารถถ่ายโอนหรือคัดลอกข้อมูลที่บันทึกไปยังคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows โดยเชื่อมต่อสายเคเบิล USB กับกล้อง

ขั้นที่ 1 การดูเนื้อหาของสื่อเก็บข้อมูล

1. ตรวจสอบการตั้งค่า "**USB Connect**": **Mass Storage" (เชื่อมต่อ USB: ที่เก็บข้อมูล)** ➥ หน้า 103

2. ตรวจสอบการตั้งค่า "**PC Software:On" (ซอฟต์แวร์พีซี: เปิด)** ➥ หน้า 99

3. ตรวจสอบสื่อเก็บข้อมูล
   (หากคุณต้องการบันทึกบนการ์ดหน่วยความจำ ใส่การ์ดหน่วยความจำ)

4. เชื่อมต่อกล้องถ่ายวิดีโอไปยังพีซีโดยใช้สายเคเบิล USB ➥ หน้า 127
   - หน้าต่าง "ดิสก์ที่ถอดออกได้" หรือ "ซัมซุง" จะปรากฏบนหน้าจอพีซีหลังผ่านไปสักครู่หนึ่ง
   - ดิสก์ที่ถอดออกได้จะปรากฏขึ้นเมื่อเชื่อมต่อ USB
   - เลือก "เปิดโฟลเดอร์เพื่อดูไฟล์โดยใช้ Windows Explorer" และคลิก "ตกลง"

5. โฟลเดอร์ในสื่อเก็บข้อมูลจะปรากฏขึ้น
   - ไฟล์ประเภทต่างๆ ถูกจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์ต่างๆ

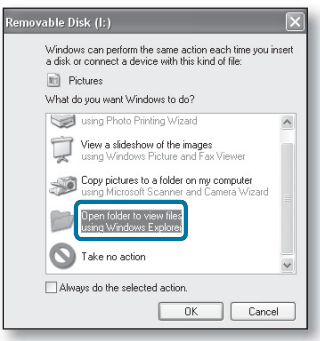

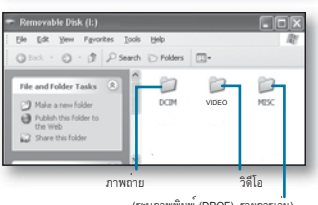

- หากหน้าต่าง "ดิสก์ที่ถอดออกได้" ไม่ปรากฏขึ้น ให้ยืนยันการเชื่อมต่อ (➥หน้า 133) หรือดำเนินการตามขั้นตอน 1 และ 2 อีกครั้ง
- เมื่อดิสก์ที่ถอดออกได้ไม่ปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ ให้เปิดโฟลเดอร์ดิสก์ที่ถอดออกได้ของคอมพิวเตอร์ของฉัน
- หากไม่สามารถเปิดดิสก์ไดรฟ์ของกล้องถ่ายวิดีโอที่เชื่อมต่อ หรือเมนูบริบทสำหรับการคลิกขวาที่เมาส์ (เปิดหรือเรียกดู) ใช้งานไม่ได้ เป็นไปได้ว่าคอมพิวเตอร์ของคุณอาจติดไวรัส Autorun ขอแนะนำให้อัพเดตซอฟต์แวร์ต่อต้านไวรัสเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด

การใช้กับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows

โครงสร้างของโฟลเดอร์และไฟลในสื่อเก็บข้อมูล

- โครงสร้างของโฟลเดอร์และไฟล์สำหรับสื่อเก็บข้อมูลเป็นดังนี้:
- การตั้งชื่อไฟล์จะเป็นไปตาม DCF (กฎการออกแบบสำหรับระบบไฟล์กล้อง)

ไฟล์วิดีโอ (H.264)

- วิดีโอคุณภาพ HD มีฟอร์แมต HDV_####.MP4
- วิดีโอคุณภาพ SD มีฟอร์แมต SDV_####.MP4
- หมายเลขไฟล์จะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อมีการสร้างไฟล์วิดีโอใหม่
- ในหนึ่งโฟลเดอร์สามารถสร้างไฟล์ได้ถึง 999 ไฟล์ และโฟลเดอร์ใหม่จะถูกสร้างขึ้นเมื่อมีไฟล์เกินกว่า '999'

ไฟล์ภาพถ่าย

- หมายเลขไฟล์จะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อมีการสร้างไฟล์ภาพใหม่ซึ่งเหมือนกับในไฟล์วิดีโอ
- โฟลเดอร์ใหม่จัดเก็บไฟล์จาก CAM_0001.JPG
- ชื่อโฟลเดอร์จะเพิ่มขึ้นตามลำดับจาก 100PHOTO ➜ 101PHOTO ฯลฯ
- ในหนึ่งโฟลเดอร์สามารถสร้างไฟล์ได้ถึง 999 ไฟล์ และโฟลเดอร์ใหม่จะถูกสร้างขึ้นเมื่อมีไฟล์เกินกว่า '999'

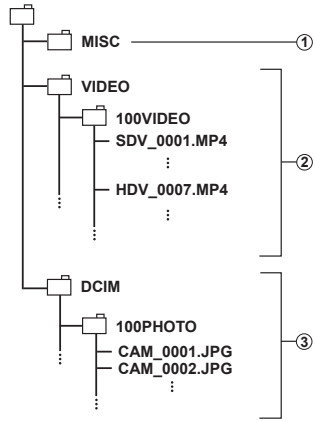

รูปแบบไฟล์

ไฟล์วิดีโอ

- ไฟล์วิดีโอถูกบีบขนาดในฟอร์แมต H.264 ไฟล์จะมีนามสกุลเป็น ".MP4"
- โปรดดูหน้า 62 สำหรับความละเอียดของวิดีโอ

ไฟล์ภาพถ่าย

- ภาพถ่ายถูกบีบขนาดในฟอร์แมต JPEG (Joint Photographic Experts Group) ไฟล์จะมีนามสกุลเป็น ".JPG"
- โปรดดูหน้า 62 สำหรับความละเอียดของภาพถ่าย

- เมื่อไฟล์ที่ 999 ถูกสร้างในโฟลเดอร์ที่ 999 (เช่น HDV_999.MP4 ถูกสร้างในโฟลเดอร์ 999 VIDEO) เป็นที่เรียบร้อย คุณจะไม่สามารถสร้างโฟลเดอร์ใหม่ได้อีก ตั้งค่า "หมายเลขไฟล์" เป็น "ปรับค่า" ในตอนนี้
- ไม่สามารถแก้ไขชื่อของไฟล์ภาพยนตร์ที่กล้องถ่ายวิดีโอบันทึกไว้เพราะการเล่นอย่างเหมาะสมจากกล้องถ่ายวิดีโอต้องใช้การแปลงชื่อไฟล์และโฟลเดอร์ต้นฉบับ

ขั้นที่ 2. การโอนยายไฟลจากกลองถายวิดีโอไปยังคอมพิวเตอรที่ใช Windows

1. ทำตามขั้นตอนใน “การดูเนื้อหาของสื่อเก็บข้อมูล” ➥ หน้า 133
   - โฟลเดอร์ในสื่อเก็บข้อมูลจะปรากฏขึ้น
2. สร้างโฟลเดอร์ใหม่ ป้อนชื่อโฟลเดอร์ แล้ว ดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์
3. เลือกโฟลเดอร์เพื่อคัดลอก แล้วลากและวางลงในโฟลเดอร์ปลายทาง
   - โฟลเดอร์จะถูกคัดลอกจากสื่อเก็บข้อมูลไปยังพีซี

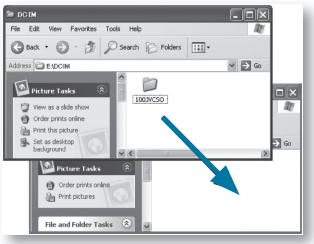

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ข้อความและตัวแสดงสถานะการเตือน

ปัญหาอาจเกิดขึ้นจากเหตุผลต่อไปนี้ ตรวจดูข้อมูลนี้และดำเนินการแก้ไข

ชุดแบตเตอรี่

ข้อความ	ไอคอน	แจ้งให้ทราบว่า...	การดำเนินการ
Low Battery (แบตเตอรี่อ่อน)	-	พลังงานของชุดแบตเตอรี่เกือบหมดแล้ว	• เปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ที่ชาร์จแล้วหรือเชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์ไฟ AC
Low Battery Connect AC adaptor and try again (แบตเตอรี่อ่อน เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC และลองอีกครั้ง)	-	ฟังก์ชั่นนี้ไม่สามารถทำงานได้เนื่องจากแบตเตอรี่อ่อน	• เปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ที่ชาร์จแล้วหรือเชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์ไฟ AC
Check the authenticity of this battery (ตรวจลักษณะแท้ของแบตเตอรี่นี้)	-	ชุดแบตเตอรี่ไม่สามารถผ่านการตรวจสอบลักษณะความเป็นของแท้	• ตรวจสอบลักษณะแท้ของแบตเตอรี่และเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ • ขอแนะนำว่าให้ใช้เฉพาะแบตเตอรี่ของแท้จากซัมซุงกับกล้องถ่ายวิดีโอนี้

สื่อเก็บข้อมูล

ข้อความ	ไอคอน	แจ้งให้ทราบว่า...	การดำเนินการ
Insert card (ใส่การ์ด)		ไม่ได้ใส่การ์ดหน่วยความจำในช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำ	• ใส่การ์ดหน่วยความจำ
Card Full! (การ์ดเต็ม!)		มีพื้นที่ไม่เพียงพอสำหรับบันทึกในการ์ดหน่วยความจำ	• ลบไฟล์ที่ไม่จำเป็นออกจากการ์ดหน่วยความจำ • สำรองข้อมูลไฟล์ไปไว้ที่พีซีหรือสื่อเก็บข้อมูลอื่นและลบไฟล์ • เปลี่ยนการ์ดหน่วยความจำเป็นการ์ดอื่นที่มีพื้นที่ว่างพอ
Card Locked (การ์ดถูกล็อค)		แท็บป้องกันการบันทึกบนการ์ด SD หรือ SDHC ถูกตั้งล็อคไว้	• ปลดแท็บป้องกันการบันทึกออก
Unknown (ไม่รู้จัก)		เครื่องไม่รู้จักการ์ดหน่วยความจำ ในกรณีของ Card Error (ไม่สามารถอ่านการ์ดได้), Not Formatted (ไม่ได้ฟอร์แมต) หรือ Not Supported Card (การ์ดไม่สนับสนุน)	• ใส่การ์ดหน่วยความจำที่ถูกต้อง ที่มีรูปแบบไฟล์ที่สนับสนุน

ข้อความและตัวแสดงสถานะการเตือน

ข้อความ	ไอคอน	แจ้งให้ทราบว่า...	การดำเนินการ
Card Error (ไม่สามารถอ่านการ์ดได้)		การ์ดหน่วยความจำมีปัญหาและระบบไม่รู้จัก	• เปลี่ยนการ์ดหน่วยความจำเป็นการ์ดอื่น
Not Formatted (ไม่ได้ฟอร์แมต)		ยังไม่ได้จัดรูปแบบการ์ดหน่วยความจำ	• ใช้รายการเมนูเพื่อจัดรูปแบบการ์ดหน่วยความจำ
Not Supported Format (ไม่รองรับรูปแบบ)		การ์ดหน่วยความจำอาจฟอร์แมตแล้วด้วยอุปกรณ์อื่น และอาจจะยังมีภาพอยู่ภายใน	• รูปแบบภาพไม่ได้รับการสนับสนุน ตรวจสอบรูปแบบไฟล์ที่ได้รับการสนับสนุน • ใช้รายการเมนูเพื่อจัดรูปแบบการ์ดหน่วยความจำ
Not Supported Card (การ์ดไม่สนับสนุน)		การ์ดหน่วยความจำไม่ได้รับการสนับสนุนในกล้องถ่ายวิดีโอนี้	• เปลี่ยนเป็นการ์ดหน่วยความจำที่แนะนำ
Low Speed Card Please record a lower resolution (การ์ดความเร็วต่ำ โปรดบันทึกคุณภาพต่ำลง)	-	การ์ดหน่วยความจำไม่เพียงพอที่จะบันทึก	• บันทึกวิดีโอด้วยคุณภาพต่ำลง • เปลี่ยนการ์ดหน่วยความจำเป็นแบบที่เร็วขึ้น

การบันทึก

ข้อความ	ไอคอน	แจ้งให้ทราบว่า...	การดำเนินการ
Write Error To recover file, please restart. (เขียนผิดพลาด การกู้คืนดิสก์ โปรดรีสตาร์ท)	-	เกิดปัญหาบางอย่างในขณะที่เขียนข้อมูลลงสื่อเก็บข้อมูล	• ปิดแล้วเปิดกล้องเพื่อเรียกคืนข้อมูล • หากไม่สามารถกู้คืนไฟล์ได้ ให้ฟอร์แมตสื่อบันทึกข้อมูลโดยใช้เมนู หลังจากสำรองไฟล์ที่สำคัญลงในพีซีหรืออุปกรณ์บันทึกข้อมูลอื่นแล้ว
Release the EASY.Q (ปล่อยปุ่ม EASY.Q)	-	คุณไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่นบางอย่างได้ด้วยตนเองเมื่อ EASY Q ถูกเปิดใช้งาน	• ยกเลิกฟังก์ชั่น EASY Q
Recovering Data Don't power off and keep card inside. (กำลังกู้คืนข้อมูล... อย่าปิดเครื่องและอย่านำการดออก)	-	สร้างไฟล์ตามปกติไม่ได้	• รอจนกระทั่งกู้คืนข้อมูลแล้วเสร็จ • ห้ามปิดเครื่องและนำการ์ดหน่วยความจำออกในระหว่างที่มีการบันทึก
The number of video files is full. Cannot record video. (จำนวนไฟล์วิดีโอเต็ม)	-	สามารถเก็บไฟล์วิดีโอได้ 9,999 ไฟล์	• ลบไฟล์ที่ไม่จำเป็นออกจากการ์ดหน่วยความจำ • สำรองข้อมูลไฟล์ไปไว้ที่พีซีหรือสื่อเก็บข้อมูลอื่นและลบไฟล์ • เปลี่ยนเป็นการ์ดอื่นที่มีพื้นที่ว่างเพียงพอ

ข้อความ	ไอคอน	แจ้งให้ทราบว่า...	การดำเนินการ
Number of photo files is full. Cannot take a photo. (จำนวนไฟล์ภาพเต็ม ถ่ายภาพไม่ได้)	-	สามารถเก็บไฟล์รูปภาพได้ 9,999 ภาพ	• ลบไฟล์ที่ไม่จำเป็นออกจากการ์ดหน่วยความจำ • สำรองข้อมูลไฟล์ไปไว้ที่พีซีหรือสื่อเก็บข้อมูลอื่นและลบไฟล์ • เปลี่ยนเป็นการ์ดอื่นที่มีพื้นที่ว่างเพียงพอ
File number is full. Cannot record video. Set File No. Reset and format the Card. (จำนวนไฟล์ภาพเต็ม ถ่ายวิดีโอไม่ได้ ตั้งรีเซ็ตจำนวนไฟล์และฟอร์แมตการ์ด)	-	จำนวนโฟลเดอร์และไฟล์ครบจำนวนสูงสุดแล้ว และคุณไม่สามารถบันทึกต่อไป	• ตั้ง "**File No.**" (หมายเลขไฟล์) เป็น "**Reset.**" (ปรับค่า) แล้วฟอร์แมตการ์ด
File number is full. Cannot take a photo. Set File No. Reset and format the Card. (จำนวนไฟล์ภาพเต็ม ถ่ายภาพไม่ได้ ตั้งรีเซ็ตจำนวนไฟล์และฟอร์แมตการ์ด)	-	จำนวนโฟลเดอร์และไฟล์ครบจำนวนสูงสุดแล้ว และคุณไม่สามารถบันทึกต่อไป	• ตั้ง "**File No.**" (หมายเลขไฟล์) เป็น "**Reset.**" (ปรับค่า) แล้วฟอร์แมตการ์ด

การเล่นภาพ

ข้อความ	ไอคอน	แจ้งให้ทราบว่า...	การดำเนินการ
Total file size is over than 3.8GB. (ขนาดไฟล์โดยรวมเกินกว่า 3.8GB)	-	ขนาดไฟล์โดยรวมที่สามารถรวมกันได้จำกัดไว้ที่ 3.8GB	• สามารถรวมไฟล์ที่มีขนาดรวมกันแล้วต่ำกว่า 3.8GB
เลือก 5 ไฟล์เพื่อรวม		คุณไม่สามารถรวมวิดีโอมากกว่า 5 ไฟล์ไว้ในไฟล์เดียวกัน	• สามารถรวมวิดีโอสูงสุด 5 ไฟล์ไว้ในไฟล์เดียวกัน
Different format (รูปแบบต่างกัน)	-	ไฟล์ที่คุณต้องการรวมมีความละเอียดต่างกัน	• ไม่สามารถรวมไฟล์ที่มีความละเอียดต่างกันได้
Read Error (อ่านไม่ได้)	-	เกิดปัญหาบางอย่างในขณะที่อ่านข้อมูลจากสื่อเก็บข้อมูล	• ฟอร์แมตสื่อบันทึกข้อมูลโดยใช้เมนู หลังจากสำรองไฟล์ที่สำคัญลงในพีซีหรืออุปกรณ์บันทึกข้อมูลอื่นแล้ว
Corrupted file (ไฟล์เสีย)	-	ไม่สามารถอ่านไฟล์เพราะไม่ได้ถูกสร้างตามแบบปกติ	• ฟอร์แมตสื่อบันทึกข้อมูลโดยใช้เมนู หลังจากสำรองไฟล์ที่สำคัญลงในพีซีหรืออุปกรณ์บันทึกข้อมูลอื่นแล้ว
Not enough free space in Card (พื้นที่ว่างไม่เพียงพอในความจำ)	-	ไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่นตัดต่อไฟล์ได้เพราะมีพื้นที่ว่างไม่พอในการ์ดหน่วยความจำ	• ลบไฟล์ที่ไม่จำเป็นออกจากสื่อเก็บข้อมูล • สำรองข้อมูลไฟล์ไปไว้ที่พีซีหรือสื่อเก็บข้อมูลอื่นและลบไฟล์
ไม่สามารถแก้ไขไฟล์เวลาการบันทึกที่ผ่านไป	-	ไม่สามารถแก้ไขไฟล์ที่บันทึกเป็น Time Lapse REC (เวลาการบันทึกที่ผ่านไป)	• ไม่สามารถแก้ไขไฟล์ที่บันทึกเป็นเวลาการบันทึกที่ผ่านไป

ข้อความและตัวแสดงสถานะการเตือน

USB

ข้อความ	ไอคอน	แจ้งให้ทราบว่า...	การดำเนินการ
Fail Printer Connecting Change 'USB Connect' (เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ล้มเหลว เปลี่ยนของต่อ USB)	-	ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อเชื่อมต่อกล้องถ่ายวิดีโอทางUSB เข้ากับเครื่องพิมพ์	• ตรวจสอบสายเคเบิล USB • ลองขั้นตอนเชื่อมต่อนี้อีกครั้ง • สลับฟังก์ชั่น "**USB connect**" (เชื่อมต่อ USB) เป็น "**PicBridge.**"
Fail USB Connecting Change 'USB Connect' (เชื่อมต่อ USB ล้มเหลว เปลี่ยนของต่อ USB)	-	ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อเชื่อมต่อกล้องถ่ายวิดีโอทางUSB เข้ากับพีซี	• ตรวจสอบสายเคเบิล USB • ลองขั้นตอนเชื่อมต่อนี้อีกครั้ง • สลับฟังก์ชั่น "**USB connect**" (เชื่อมต่อ USB) เป็น "**Mass Storage.**" (ที่เก็บข้อมูล)
Ink Error (หมึกผิดพลาด)	-	มีปัญหาเกิดขึ้นกับตลับหมึก	• ตรวจสอบตลับหมึก • ใส่ตลับหมึกใหม่ในเครื่องพิมพ์
Paper Error (กระดาษผิดพลาด)	-	มีปัญหาเกิดขึ้นกับกระดาษ	• ตรวจสอบกระดาษในเครื่องพิมพ์ ถ้าไม่มีกระดาษ ให้ใส่กระดาษ
File Error (ไฟล์ผิดพลาด)	-	มีปัญหาเกิดขึ้นกับไฟล์	• กล้องถ่ายวิดีโอของคุณไม่สนับสนุนรูปแบบไฟล์นี้ • ลองใช้ไฟล์อื่นที่บันทึกบนกล้องถ่ายวิดีโอของคุณ
Printer Error (เครื่องพิมพ์ผิดพลาด)	-	มีปัญหาเกิดขึ้นกับเครื่องพิมพ์	• ปิดเครื่องพิมพ์ก่อนเปิดใหม่ • ติดต่อศูนย์บริการของบริษัทผู้ผลิตเครื่องพิมพ์
Print Error (พิมพ์ผิดพลาด)	-	เกิดปัญหาขึ้นระหว่างการพิมพ์	• ห้ามถอดแหล่งจ่ายไฟหรือนำการ์ดหน่วยความจำออกในระหว่างที่พิมพ์

เมื่อมีความชื้นควบแน่นเป็นไอน้ำ ให้พักการใช้กล้องบันทึก DVD สักครู่ก่อนใช้งานต่อ

- ความชื้นควบแน่นคืออะไร
  ความชื้นควบแน่นเกิดขึ้นเมื่อกล้องถ่ายวิดีโอถูกย้ายจากสถานที่ที่มีอุณหภูมิแตกต่างกันมาก ความชื้นควบแน่นเกิดขึ้นที่เลนส์ภายนอกหรือภายในของกล้องถ่ายวิดีโอและที่เลนส์สะท้อน เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น ลักษณะดังกล่าวอาจเป็นสาเหตุให้เกิดความผิดปกติหรือความเสียหายกับกล้องถ่ายวิดีโอเมื่อเปิดใช้อุปกรณ์นี้ในขณะที่มีความชื้นควบแน่นเกิดขึ้น
- ต้องทำอะไร
  ปิดเครื่องและถอดชุดแบตเตอรี่ออก แล้วปล่อยไว้ในบริเวณที่แห้งสัก 1~2 ชั่วโมงก่อนใช้งาน
- เมื่อใดที่จะเกิดความชื้นควบแน่น
  เมื่ออุปกรณ์ถูกย้ายจากสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูงกว่าอีกที่หนึ่ง หรือเมื่อใช้งานทันทีทันใดในบริเวณที่อากาศร้อน ซึ่งจะทำให้เกิดการควบแน่น
  - เมื่อทำการบันทึกภายนอกในอากาศที่เย็นจัดระหว่างหน้าหนาว จากนั้นนำมาใช้ภายในอาคาร
  - เมื่อทำการบันทึกภายนอกในอากาศร้อนหลังจากอยู่ภายในอาคารหรือภายในรถที่เปิดเครื่องปรับอากาศ

การแก้ไขปัญหา

ก่อนที่จะติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของซัมซุง ให้ดำเนินการตรวจสอบง่ายๆ ต่อไปนี้ วิธีนี้จะช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของคุณในการโทรติดต่อโดยไม่จำเป็น

กำลังไฟ

อาการ	คำอธิบาย/แนวทางแก้ไข
ไม่สามารถเปิดกล้องได้	• อาจไม่ได้ใส่ชุดแบตเตอรี่ในกล้องถ่ายวิดีโอ ใส่ชุดแบตเตอรี่ลงในกล้อง • พลังงานของชุดแบตเตอรี่ที่ใส่อยู่เกือบหมดแล้ว ชาร์จชุดแบตเตอรี่ หรือเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ที่ชาร์จแล้ว • หากคุณใช้อะแดปเตอร์ไฟ AC ตรวจดูให้แน่ใจว่าอะแดปเตอร์ต่อเข้ากับเต้ารับไฟที่ผนังอย่างเหมาะสม
กล้องปิดเองโดยอัตโนมัติ	• ตั้ง **“Auto Power Off”** (ปิดอัตโนมัติ) ไว้ที่ **“5 min”** (5 นาที) หรือไม่ หากไม่มีการกดปุ่มอื่นใดเป็นเวลาประมาณ 5 นาที กล้องถ่ายวิดีโอจะปิดเองโดยอัตโนมัติ (**“Auto Power Off”**) ในการยกเลิกการใช้งานตัวเลือกนี้ ให้เปลี่ยนการตั้งค่าของ **“Auto Power Off”** (ปิดอัตโนมัติ) เป็น **“Off.”** ➥(ปิด) หน้า102 • ชุดแบตเตอรี่เกือบหมดไฟแล้ว ชาร์จชุดแบตเตอรี่ หรือเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ที่ชาร์จแล้ว
ไม่สามารถปิดกล้องได้	• ถอดชุดแบตเตอรี่หรือถอดปลั๊กอะแดปเตอร์ไฟ AC ออก แล้วต่อแหล่งจ่ายไฟนั้นเข้ากับกล้องอีกครั้งก่อนเปิดกล้อง
พลังงานของชุดแบตเตอรี่หมดอย่างรวดเร็ว	• อุณหภูมิต่ำเกินไป • ชุดแบตเตอรี่ยังชาร์จไม่เต็ม ชาร์จชุดแบตเตอรี่อีกครั้ง • ชุดแบตเตอรี่หมดอายุใช้งานและไม่สามารถชาร์จได้อีก โปรดใช้ชุดแบตเตอรี่อื่น

การแก้ไขปัญหา

หน้าจอ

อาการ	คำอธิบาย/แนวทางแก้ไข
หน้าจอของทีวีหรือ LCD แสดงภาพผิดเพี้ยนหรือมีเส้นขวางที่ขอบด้านบน/ด้านล่างหรือขอบซ้าย/ขวา	• กรณีนี้เกิดขึ้นได้เมื่อมีการบันทึกหรือการดูภาพในอัตราส่วนภาพ 16:9 บนหน้าจอทีวีที่มีอัตราส่วนภาพ 4:3 หรือในทางกลับกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูข้อมูลจำเพาะของจอ ➥หน้า 104
ภาพที่ไม่รู้จักปรากฏขึ้นบนหน้าจอ LCD	• กล้องถ่ายวิดีโออยู่ในโหมดสาธิตการทำงาน หากคุณไม่ต้องการดูภาพของโหมดสาธิตการทำงาน ให้เปลี่ยนการตั้งค่าของ **“Demo”** (สาธิตการทำงาน) เป็น **“Off.”** ➥ (ปิด) หน้า 106
ตัวแสดงสถานะที่ไม่รู้จักปรากฏบนหน้าจอ	• ข้อความหรือตัวแสดงสถานะการเตือนปรากฏบนหน้าจอ ➥หน้า 136~139
ภาพค้างยังคงปรากฏบนหน้าจอ LCD	• กรณีนี้เกิดขึ้นหากคุณถอดอะแดปเตอร์ไฟ AC ออกหรือถอดชุดแบตเตอรี่ออกก่อนปิดกล้อง
ภาพบนหน้าจอ LCD ปรากฏเป็นภาพมืด	• แสงรอบข้างสว่างเกินไป ปรับความสว่างและปรับมุมของหน้าจอ LCD • ใช้ฟังก์ชั่น LCD enhancer

การบันทึก

อาการ	คำอธิบาย/แนวทางแก้ไข
การกดปุ่ม **เริ่ม/หยุดบันทึก** ไม่ทำให้การบันทึกเริ่มต้นขึ้น	• กดปุ่ม **MODE** เพื่อตั้งเป็น **วิดีโอ** ( ) ➥ หน้า 21 • มีพื้นที่ว่างบนสื่อบันทึกข้อมูลไม่เพียงพอที่จะบันทึก • ตรวจสอบว่าใส่การ์ดหน่วยความจำแล้วหรือไม่หรือได้ตั้งล็อคแท็บป้องกันการบันทึกไว้หรือไม่
เวลาในการบันทึกตามจริงน้อยกว่าเวลาในการบันทึกที่ประมาณการ	• เวลาในการบันทึกที่ประมาณไว้อาจแตกต่างไปขึ้นอยู่กับเนื้อหาและคุณสมบัติที่ใช้ • เมื่อคุณบันทึกวัตถุที่มีการเคลื่อนไหวรวดเร็ว เวลาในการบันทึกตามจริงอาจสั้นลง

อาการ	คำอธิบาย/แนวทางแก้ไข
การบันทึกหยุดโดยอัตโนมัติ	• ไม่มีพื้นที่ว่างสำหรับการบันทึกบนสื่อเก็บข้อมูล สำรองข้อมูลสำคัญไว้ในพีซีของคุณและจัดรูปแบบสื่อเก็บข้อมูลหรือลบไฟล์ที่ไม่จำเป็นออก • หากคุณทำการบันทึกหรือลบไฟล์เป็นประจำ ประสิทธิภาพของสื่อเก็บข้อมูลอาจเสื่อมลง ในกรณีนี้ ให้จัดรูปแบบสื่อเก็บข้อมูลของคุณอีกครั้ง • หากคุณใช้การ์ดหน่วยความจำที่มีความเร็วในการเขียนต่ำ กล้องถ่ายวิดีโอจะหยุดบันทึกวิดีโอโดยอัตโนมัติ และข้อความที่เกี่ยวข้องจะปรากฏบนหน้าจอ LCD
เมื่อบันทึกวัตถุที่มีแสงส่องสว่างจ้า มีเส้นในแนวตั้งเกิดขึ้น	• ไม่ใช่อาการผิดปกติ
เมื่อหน้าจอถูกแสงแดดโดยตรงในระหว่างการบันทึก หน้าจอจะกลายเป็นสีแดงหรือสีดำชั่วครู่หนึ่ง	• ไม่ใช่อาการผิดปกติ
ในระหว่างการบันทึก วันที่/เวลาไม่แสดงขึ้น	• **“Date/Time Display”** (แสดงวันที่/เวลา) ถูกตั้งไว้ที่ **“Off** (ปิด)” ให้ตั้ง **“Date/Time Display”** (แสดงวันที่/เวลา) ไว้ที่ On (เปิด) ➥หน้า 92
คุณไม่สามารถบันทึกภาพถ่าย	• ตั้งกล้องถ่ายวิดีโอของคุณเป็นโหมดภาพถ่าย ➥หน้า 46 • ปลดล็อคบนแท็บป้องกันการเขียนของการ์ดหน่วยความจำหากใช้อยู่ • สื่อบันทึกข้อมูลเต็ม ใช้การ์ดหน่วยความจำใหม่หรือจัดรูปแบบสื่อบันทึกข้อมูล ➥หน้า 100 หรือลบภาพที่ไม่จำเป็นออก ➥หน้า 115
ไม่ได้ยินเสียงชัตเตอร์เมื่อคุณบันทึกภาพถ่าย	• ตั้ง **“Shutter Sound (เสียงชัตเตอร์)”** เป็น **“On (เปิด)”**
ไม่ได้ยินเสียงบี๊ป	• ตั้ง “**Beep Sound (เสียงเตือน)**” เป็น “**On (เปิด)**” • เสียงเตือนจะถูกปิดชั่วคราวในขณะที่กำลังบันทึกวิดีโอ

การแก้ไขปัญหา

อาการ	คำอธิบาย/แนวทางแก้ไข
มีช่วงเวลาแตกต่างระหว่างจุดที่คุณกดปุ่ม **เริ่มต้น/หยุดบันทึก** และจุดที่วิดีโอเริ่มต้น/หยุดบันทึก	• ในกล้องถ่ายวิดีโอของคุณ อาจมีช่วงหน่วงเวลาเล็กน้อยระหว่างจุดที่คุณกดปุ่ม **เริ่มต้น/หยุดบันทึก** และจุดที่เริ่มต้น/หยุดบันทึกวิดีโอตามจริง ซึ่งไม่ใช่ข้อผิดพลาด
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนภาพ (16:9/4:3) ของวิดีโอ	• ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนภาพของวิดีโอจาก 16:9 เป็น 4:3 ได้
เส้นแนวนอนปรากฏบนภาพ	• กรณีเกิดขึ้นเมื่อมีการบันทึกภาพภายใต้แสงไฟฟลูออเรสเซนต์, หลอดโซเดียม หรือหลอดไอปรอท ไม่ใช่อาการผิดปกติ

สื่อเก็บข้อมูล

อาการ	คำอธิบาย/แนวทางแก้ไข
ฟังก์ชั่นการ์ดหน่วยความจำไม่สามารถใช้งานได้	• ใส่การ์ดหน่วยความจำลงในกล้องถ่ายวิดีโอของคุณให้ถูกต้อง ↪หน้า 37 • หากคุณใช้การ์ดหน่วยความจำที่จัดรูปแบบบนคอมพิวเตอร์ ให้จัดรูปแบบอีกครั้งบนกล้องถ่ายวิดีโอของคุณโดยตรง ↪หน้า 100
ไม่สามารถย้ายหรือลบภาพได้	• ปลดล็อคของแท็บป้องกันการเขียนของการ์ดหน่วยความจำ (SDHC/การ์ดหน่วยความจำ SD) หากมี ↪หน้า 39 • คุณไม่สามารถย้ายหรือลบภาพที่มีการป้องกัน ปลดล็อคการป้องกันภาพนั้นบนอุปกรณ์ ↪หน้า 39
คุณไม่สามารถจัดรูปแบบการ์ดหน่วยความจำ	• ปลดล็อคของแท็บป้องกันการเขียนของการ์ดหน่วยความจำ (SDHC/การ์ดหน่วยความจำ SD) หากมี ↪หน้า 39 • การ์ดหน่วยความจำไม่ได้รับการสนับสนุนบนกล้องถ่ายวิดีโอหรือการ์ดมีปัญหา
ชื่อไฟล์ข้อมูลไม่ได้รับการระบุอย่างถูกต้อง	• ไฟล์อาจเสียหาย • รูปแบบไฟล์ไม่ได้รับการสนับสนุนจากกล้องถ่ายวิดีโอของคุณ • มีเพียงชื่อไฟล์เท่านั้นที่จะปรากฏขึ้น หากโครงสร้างไดเร็กทอรีสอดคล้องตามมาตรฐานสากล

การปรับภาพในระหว่างการบันทึก

อาการ	คำอธิบาย/แนวทางแก้ไข
โฟกัสไม่ปรับโดยอัตโนมัติ	• ตั้ง **"Focus"** (โฟกัส) ไว้ที่ **"Auto."** ➥ (อัตโนมัติ) หน้า 73 • สภาวะในการบันทึกไม่เหมาะสมกับการโฟกัสอัตโนมัติ ให้ปรับโฟกัสด้วยตนเอง ➥หน้า 73 • ผิวหน้าเลนส์สกปรก ทำความสะอาดเลนส์ และตรวจสอบโฟกัส • การบันทึกทำในสถานที่ซึ่งมืด เพิ่มไฟเพื่อให้ความสว่างในบริเวณนั้น
ภาพที่ปรากฏสว่างเกินไปหรือทะพริบ หรือเปลี่ยนสี	• สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณทำการบันทึกใต้แสงไฟจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ หรือหลอดไส้ ยกเลิก **"SCENE"** เพื่อเลี่ยงหรือลดปัญหาจากกรณีนี้ ➥หน้า 61
สมดุลสีของภาพไม่เป็นธรรมชาติ	• จำเป็นต้องมีการปรับสมดุลสีขาว ปรับ **"White Balance."** ➥(ไวท์บาลานซ์) ให้เหมาะสม หน้า 65
วัตถุที่เคลื่อนผ่านเฟรมปรากฏรวดเร็วมาก	• ลักษณะนี้เรียกว่าปรากฏการณ์จุดโฟกัสแสง (focal plane) ไม่ใช่อาการผิดปกติ เนื่องจากวิธีที่อุปกรณ์ภาพ (เซนเซอร์ CMOS) อ่านสัญญาณวิดีโอ วัตถุที่เคลื่อนผ่านเฟรมอย่างรวดเร็วอาจหักเหได้ โดยขึ้นอยู่กับลักษณะการบันทึกภาพ

การเล่นบนกล้องถ่ายวิดีโอของคุณ

อาการ	คำอธิบาย/แนวทางแก้ไข
การใช้ฟังก์ชันเล่น (เล่น/หยุดชั่วคราว) ไม่เริ่มการเล่น	• ไฟล์ภาพที่บันทึกจากอุปกรณ์อื่นอาจไม่สามารถเล่นบนกล้องถ่ายวิดีโอของคุณ • ตรวจสอบความสามารถใช้งานร่วมกันได้ของการ์ดหน่วยความจำ ➥หน้า 38
ภาพถ่ายที่จัดเก็บไว้บนสื่อบันทึกข้อมูลไม่ปรากฏตามขนาดที่แท้จริง	• ภาพถ่ายที่บันทึกไว้บนอุปกรณ์อื่นอาจไม่ปรากฏตามขนาดที่แท้จริง ซึ่งไม่ใช่ข้อผิดพลาด
การเล่นหยุดชะงักโดยไม่คาดคิด	• ตรวจสอบว่าได้เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC power หรือชุดแบตเตอรี่ไว้อย่างเหมาะสมและแน่นแล้ว

การแก้ไขปัญหา

การเล่นบนอุปกรณ์อื่น (เช่น ทีวี)

อาการ	คำอธิบาย/แนวทางแก้ไข
คุณไม่สามารถดูภาพหรือได้ยินเสียงจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ	• เชื่อมต่อสายเสียงของสายคอมโพเนนต์/AV กับกล้องถ่ายวิดีโอของคุณหรือกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ (เช่น ทีวี, เครื่องบันทึก HD ฯลฯ) (สีแดง- ขวา, สีขาว- ซ้าย) • ไม่ได้เชื่อมต่อสายเคเบิล (สายคอมโพเนนต์/AV) อย่างเหมาะสม ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายเคเบิลเชื่อมต่อกับแจ็คที่ถูกต้อง ➥หน้า 119~123 • เมื่อคุณกำลังใช้สายคอมโพเนนต์/AV ดูให้แน่ใจว่า ปลั๊กสีแดงและสีขาวของสายคอมโพเนนต์/AVเชื่อมต่อกันแล้ว ➥หน้า 119~123 • กล้องถ่ายวิดีโอนี้ไม่สนับสนุนสัญญาณเสียงออกเมื่อกล้องถ่ายวิดีโอเชื่อมต่อกับทีวีในโหมดบันทึกวิดีโอหรือบันทึกภาพถ่าย สัญญาณเสียงออกจะไม่ได้รับการสนับสนุนหากกล้องถ่ายวิดีโอเชื่อมต่ออยู่ในโหมดการเล่นวิดีโอ ซึ่งไม่ใช่ข้อผิดพลาด
ภาพปรากฏอย่างผิดเพี้ยนบนจอทีวี	• กรณีนี้เกิดขึ้นเมื่อประเภททีวีของกล้องถ่ายวิดีโอแตกต่างจากของทีวี ตั้งประเภททีวีให้ตรงกับอัตราส่วนภาพของทีวี ➥หน้า 104
คุณไม่สามารถดูภาพหรือได้ยินเสียงจากทีวีที่เชื่อมต่อผ่านสายเคเบิล HDMI	• ช่อง HDMI จะไม่ส่งออกภาพหากสื่อนั้นมีการป้องกันลิขสิทธิ์

การเชื่อมต่อ/การดับกับอุปกรณ์อื่น (เครื่องบันทึก พีซี เครื่องพิมพ์ เป็นต้น)

อาการ	คำอธิบาย/แนวทางแก้ไข
คุณไม่สามารถดับได้อย่างถูกต้องเมื่อใช้สายเคเบิล HDMI	• คุณไม่สามารถดับภาพเมื่อใช้สายเคเบิล HDMI
คุณไม่สามารถดับได้อย่างถูกต้องเมื่อใช้สายเคเบิลคอมโพเนนต์/A/V	• สายคอมโพเนนต์/AV ไม่ได้เชื่อมต่ออย่างเหมาะสม ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายเคเบิลคอมโพเนนต์/A/V เชื่อมต่อกับแจ็คอย่างถูกต้อง เช่น กับแจ็คสัญญาณเข้าของอุปกรณ์ที่ใช้ในการดับภาพจากกล้องของคุณ ➥หน้า 124
ไม่สามารถพิมพ์ผ่านเครื่องพิมพ์ PictBridge	• เครื่องพิมพ์ของคุณอาจไม่พิมพ์ภาพที่แก้ไขบนคอมพิวเตอร์หรือบันทึกด้วยอุปกรณ์อื่น ซึ่งไม่ใช่ข้อผิดพลาด

การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

อาการ	คำอธิบาย/แนวทางแก้ไข
คอมพิวเตอร์ไม่รู้จักกล้องถ่ายวิดีโอของคุณ	• ถอดสายเคเบิลออกจากคอมพิวเตอร์และกล้องถ่ายวิดีโอ รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ แล้วต่อสายกลับให้ถูกต้องอีกครั้ง
ไม่สามารถเล่นไฟล์วิดีโออย่างเหมาะสมบนพีซี	• ต้องใช้ video codec เพื่อเล่นไฟล์ที่บันทึกบนกล้องถ่ายวิดีโอของคุณ ติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ให้มาพร้อมกล้อง ➥หน้า 132 • ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณเสียบขั้วต่อตามทิศทางที่ถูกต้อง และเชื่อมต่อสายเคเบิล USB กับแจ็ค USB บนกล้องถ่ายวิดีโอให้แน่นหนา • ถอดสายเคเบิลออกจากคอมพิวเตอร์และกล้อง รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ ต่อสายกลับให้ถูกต้องอีกครั้ง • หากต้องการเล่นไฟล์วิดีโอ HD ต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มีข้อกำหนดเฉพาะที่ดีกว่า ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์มีข้อกำหนดเฉพาะตามที่แนะนำ ➥หน้า 151
Intelli-studio ทำงานไม่เหมาะสม	• จบการทำงานของโปรแกรม Intelli-studio แล้วรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ Windows
Intelli-studio ไม่ทำงาน	• ตั้งซอฟต์แวร์พีซีเป็น เปิด ในเมนูตั้งค่า หรือติดตั้ง Intelli-studio ในคอมพิวเตอร์ ➥ หน้า 125~135
ภาพหรือเสียงบนกล้องถ่ายวิดีโอของคุณไม่สามารถเล่นบนคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้อง	• การเล่นวิดีโอหรือเสียงอาจหยุดชั่วคราว ขึ้นกับคอมพิวเตอร์ของคุณ วิดีโอหรือเสียงที่คัดลอกไปยังคอมพิวเตอร์จะไม่ได้รับผลกระทบ • หากกล้องวิดีโอเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่ไม่สนับสนุน USB ความเร็วสูง (USB2.0) ภาพหรือเสียงอาจไม่สามารถเล่นได้อย่างถูกต้อง ภาพและเสียงที่คัดลอกไปยังคอมพิวเตอร์จะไม่ได้รับผลกระทบ
ภาพยนตร์ที่เล่น หยุดชั่วคราวหรือผิดเพี้ยน	• ตรวจสอบข้อกำหนดของระบบที่ใช้เล่นวิดีโอ • จบการทำงานแอปพลิเคชันอื่นๆ ทั้งหมดที่ทำงานอยู่บนคอมพิวเตอร์ปัจจุบัน • หากเล่นวิดีโอที่บันทึกไว้บนกล้องวิดีโอของคุณที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ภาพอาจเล่นได้ไม่สม่ำเสมอโดยขึ้นอยู่กับความเร็วในการถ่ายโอน โปรดคัดลอกไฟล์ไปไว้ที่พีซี แล้วเปิดเล่นใหม่

การแก้ไขปัญหา

การทำงานโดยรวม

อาการ	คำอธิบาย/แนวทางแก้ไข
วันที่และเวลาไม่ถูกต้อง	• ไม่ได้ใช้กล้องวิดีโอติดต่อกันเป็นเวลานานหรือไม่ แบตเตอรี่สำรองที่อยู่ภายในเครื่องอาจใช้พลังงานจนหมด➥หน้า 35

รายการเมนูที่ไม่สามารถใช้งานได้พร้อมกัน

อาการ	ไม่สามารถใช้	เนื่องจากการตั้งค่าต่อไปนี้
รายการเมนูจะเป็นสีเทา	Super C.Nite, 3D-NR	“Slow Motion.”(ภาพช้า)
	Shutter (ชัตเตอร์)	“Cont. Shot:High Speed”(ถ่ายต่อเนื่อง:ความเร็วสูง)

- คุณไม่สามารถเลือกรายการสีเทาในโหมดเล่น/บันทึกปัจจุบัน
- มีฟังก์ชั่นบางอย่างที่คุณไม่สามารถใช้งานพร้อมๆ กัน
  รายการต่อไปนี้แสดงตัวอย่างของฟังก์ชันและรายการเมนูที่ทำงานพร้อมกันไม่ได้
- ไม่สามารถใช้เมนูและเมนูด่วนในโหมด EASY Q
- ไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่นต่อไปนี้ในระหว่างการบันทึกวิดีโอ
  "Resolution (ความละเอียด)," "Slow Motion (ภาพช้า)," "Fader:In/In-Out (เฟดเดอร์)," "MIC Level (ระดับ MIC)," "Digital Zoom (ดิจิตอลซูม)," "Self Timer (ตั้งเวลาถ่ายตัวเอง)," "Time Lapse REC (เวลาการบันทึกที่ผ่านไป)," "Wind Cut (ตัดเสียงลม)," "White Balance:Custom WB (ไวท์บาลานซ์:ตั้ง WB เอง)"
- บางฟังก์ชั่นอาจไม่สามารถใช้งานได้พร้อมกัน ในกรณีนี้ จะปรากฏข้อความซึ่งถามคุณว่าคุณยอมให้ปิดการทำงานฟังก์ชั่นที่เกี่ยวข้องหรือไม่ แตะ “Yes” (ใช่) เพื่อปิดการทำงานค่าฟังก์ชั่นที่เกี่ยวข้องและทำงานต่อตามค่าเมนูที่คุณต้องการ

การดูแลรักษาและข้อมูลเพิ่มเติม

การดูแลรักษา

กล้องถ่ายวิดีโอเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการออกแบบและใช้ฝีมือแรงงานชั้นยอด และควรดูแลอย่างดี
ข้อเสนอแนะด้านล่างนี้จะช่วยให้คุณสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของการรับประกัน และเพลิดเพลินกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ได้อีกยาวนาน

- สำหรับการเก็บกล้องถ่ายวิดีโอเป็นเวลานาน ให้ปิดกล้องถ่ายวิดีโอ
  - ถอดชุดแบตเตอรี่และอะแดปเตอร์ไฟ AC ➥ หน้า 26~27
  - ถอดการ์ดหน่วยความจำ ➥ หน้า 37

คำเตือนขณะจัดเก็บ

- **อย่าให้กล้องถ่ายวิดีโออยู่ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงมากติดต่อกันเป็นเวลานาน:**
  อุณหภูมิภายในยานพาหนะหรือตัวรถที่ปิดสนิทสามารถทำให้เกิดอุณหภูมิสูงได้ในสภาพอากาศร้อน หากคุณปล่อยให้กล้องถ่ายวิดีโออยู่ในสถานที่เช่นนั้น กล้องอาจทำงานผิดปกติได้หรืออาจชำรุดเสียหายได้ อย่าวางกล้องถ่ายวิดีโอตากแดดโดยตรงหรือวางใกล้เครื่องทำความร้อน
- **อย่าเก็บกล้องถ่ายวิดีโอไว้ในที่ที่มีความชื้นสูงหรือในที่ที่มีฝุ่นมาก:** ฝุ่นที่เข้าไปในกล้องถ่ายวิดีโออาจทำให้เกิดการทำงานผิดปกติได้ หากความชื้นสูง เลนส์กล้องอาจขึ้นรา และกล้องถ่ายวิดีโอจะไม่สามารถทำงานได้ ขอแนะนำให้คุณวางกล้องถ่ายวิดีโอไว้ในกล่องที่มีซองซิลิกาขนาดเล็กสำหรับดูดความชื้นเมื่อเก็บกล่องในตู้เสื้อผ้า ฯลฯ
- **ห้ามเก็บกล้องถ่ายวิดีโอในสถานที่ที่มีสนามแม่เหล็กสูงหรือมีการสั่นสะเทือนมาก:**
  เพราะสามารถทำให้การทำงานผิดปกติ
- **ถอดชุดแบตเตอรี่ออกจากกล้องถ่ายวิดีโอและจัดเก็บไว้ในที่ที่เย็น:**
  การใส่ชุดแบตเตอรี่ค้าไว้ในกล้องหรือจัดเก็บไว้ในที่ๆ มีอุณหภูมิสูงอาจทำให้อายุการใช้งานชุดแบตเตอรี่สั้นลง

การทำความสะอาดกล้องถ่ายวิดีโอ

ก่อนทำความสะอาด ปิดกล้องถ่ายวิดีโอและถอดชุดแบตเตอรี่และอะแดปเตอร์ไฟ AC ออก

- **การทำความสะอาดภายนอก**
  - ใช้ผ้านุ่มเช็ดที่กล้องอย่างเบามือ อย่าออกแรงมากเกินไปในขณะที่ทำความสะอาด ค่อยๆ เช็ดบริเวณด้านนอก
  - อย่าใช้เบนซินหรือทินเนอร์ทำความสะอาดกล้อง สีเคลือบภายนอกอาจหลุดลอกหรือโครงภายนอกอาจเสื่อมสภาพ
- **การทำความสะอาดหน้าจอ LCD**
  ใช้ผ้านุ่มเช็ดที่กล้องอย่างเบามือ ระมัดระวังอย่าให้จอเสียหาย
- **การทำความสะอาดเลนส์**
  ใช้ที่เป่าลมเพื่อเป่าสิ่งสกปรกและผงชิ้นเล็กๆ ออก อย่าเช็ดเลนส์ด้วยผ้าหรือนิ้วของคุณ
  หากจำเป็น ให้ใช้กระดาษทำความสะอาดเลนส์
  - เชื้อราอาจกอตัวหากปล่อยให้เลนส์สกปรก
  - ถ้าเลนส์มัว ให้ปิดกล้องถ่ายวิดีโอ และปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 1 ชั่วโมง

ข้อมูลเพิ่มเติม

สื่อเก็บข้อมูล

- **ดูให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อป้องกันความเสียหายหรือการชำรุดของข้อมูลที่คุณได้บันทึกไว้**
  - อย่างอสื่อเก็บข้อมูลหรือทำสื่อเก็บข้อมูลหล่น หรือรับแรงอัด แรงกระแทกหรือการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง
  - อย่าให้สื่อเก็บข้อมูลถูกน้ำ
  - อย่าใช้ เปลี่ยน หรือจัดเก็บสื่อเก็บข้อมูลไว้ในตำแหน่งที่รับไฟฟ้าสถิตหรือคลื่นไฟฟ้าแรงสูง
  - อย่าปิดกล้องถ่ายวิดีโอหรือถอดชุดแบตเตอรี่หรืออะแดปเตอร์ไฟ AC ออกระหว่างทำการบันทึก เล่น หรือเมื่อกำลังเข้าถึงสื่อเก็บข้อมูล
  - อย่าวางสื่อเก็บข้อมูลไว้ใกล้กับวัตถุที่มีสนามแม่เหล็กสูงหรือวัตถุที่ปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสูง
  - อย่าเก็บสื่อเก็บข้อมูลไว้ในตำแหน่งที่มีอุณหภูมิสูงหรือความชื้นสูง
  - อย่าสัมผัสส่วนที่เป็นโลหะ
- **คัดลอกไฟล์ที่บันทึกไปไว้ในพีซีของคุณ ซัมซุงจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูล (ขอแนะนำให้คุณคัดลอกข้อมูลจากพีซีของคุณไปยังสื่อเก็บข้อมูลอื่น)**
- **การทำงานผิดปกติอาจทำให้สื่อเก็บข้อมูลทำงานผิดพลาดได้ ซัมซุงจะไม่ชดเชยค่าความเสียหายของข้อมูล**
- **โปรดดูหน้า 38~39 สำหรับรายละเอียด**

หน้าจอ LCD

ก่อนทำความสะอาด ปิดกล้องถ่ายวิดีโอและถอดชุดแบตเตอรี่และอะแดปเตอร์ไฟ AC ออก

- **การทำความสะอาดภายนอก**
  - อย่ากดหรือเคาะแรง ๆ ที่หน้าจอ
  - อย่าวางกล้องถ่ายวิดีโอด้วยการคว่ำหน้าจอ LCD ลง
- **ในการยืดอายุการใช้ ให้หลีกเลี่ยงการเช็ดหน้าจอด้วยผ้าหยาบ**
- **โปรดคำนึงถึงเหตุการณ์ต่อไปนี้เมื่อใช้หน้าจอ LCD ไม่ถือเป็นเรื่องผิดปกติ**
  - ขณะใช้กล้องถ่ายวิดีโอ พื้นผิวรอบๆ หน้าจอ LCD อาจร้อนขึ้น
  - หากคุณเปิดเครื่องทิ้งไว้เป็นเวลานาน ผิวรอบๆ หน้าจอ LCD อาจจะร้อนขึ้น

การใช้กล้องถ่ายวิดีโอในต่างประเทศ

- **ในแต่ละประเทศหรือภูมิภาคมีระบบไฟฟ้าและระบบสีของตัวเอง**
- **ก่อนที่จะใช้กล้องวิดีโอของคุณในต่างประเทศ ให้ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้**
- **แหล่งจ่ายไฟ**

  อะแดปเตอร์ AC ที่จัดส่งให้ มีคุณสมบัติการเลือกแรงดันไฟฟ้าโดยอัตโนมัติภายในช่วง AC 100 V ถึง 240 V
  คุณสามารถใช้กล้องในประเทศ/ภูมิภาคใดๆ โดยใช้อะแดปเตอร์ AC ที่จัดส่งให้กับกล้องของคุณ ภายในช่วง AC 100 V ถึง 240 V, พิสัย 50/60 Hz
  หากจำเป็นให้ใช้ปลั๊กอะแดปเตอร์ AC ที่มีจำหน่ายทั่วไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบของเต้ารับไฟฟ้า
- **การดูวิดีโอที่บันทึกด้วยคุณภาพภาพแบบ HD (ความคมชัดสูง)**

  ในประเทศ/ภูมิภาคที่สนับสนุน 720/50p คุณสามารถดูภาพที่มีคุณภาพภาพแบบ HD (ความคมชัดสูง) เหมือนกับภาพที่บันทึกไว้ คุณต้องมีทีวี (หรือจอภาพ) ที่สามารถใช้ร่วมกับระบบ **PAL** และ 720/50p ที่เชื่อมต่อสาย HDMI หรือสายเคเบิลคอมโพเนนต์แล้ว
- **การดูวิดีโอที่บันทึกด้วยคุณภาพภาพแบบ SD (ความคมชัดมาตรฐาน)**

  ในการดูภาพที่บันทึกด้วยคุณภาพภาพแบบ SD (ความคมชัดมาตรฐาน) คุณต้องมีทีวีที่สามารถใช้ร่วมกับระบบ NTSC พร้อมแจ็คสัญญาณเข้าออดิโอ/วิดีโอ ต้องเชื่อมต่อสายคอมโพเนนต์หรือสายเคเบิล Multi-AV
- **บนระบบทีวีสี**

  กล้องถ่ายวิดีโอของคุณเป็นกล้องถ่ายวิดีโอที่ใช้ระบบ **PAL**
  หากคุณต้องการดูสิ่งที่บันทึกบนทีวีหรือทำการคัดลอกไปยังอุปกรณ์ภายนอก ทีวีต้องเป็นระบบ **PAL** หรืออุปกรณ์ภายนอกต้องมีช่องเสียบออดิโอ/วิดีโอที่เหมาะสม ไม่เช่นนั้น คุณจำเป็นต้องใช้ทรานสโค้ดเดอร์รูปแบบวิดีโอแยกต่างหาก (ตัวแปลงรูปแบบ PAL-NTSC)

ซับซ้อนไม่ได้จัดส่งตัวแปลงรูปแบบให้

PAL-ประเทศ/ภูมิภาคที่ใช้ร่วมกันได้

ออสเตรเลีย, ออสเตรีย, เบลเยี่ยม, บัลแกเรีย, จีน, CIS, สาธารณรัฐเช็ก, เดนมาร์ก, อียิปต์, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, กรีซ, อังกฤษ, ฮอลแลนด์, ฮ่องกง, ฮังการี, อินเดีย, อิหร่าน, อิรัก, คูเวต, ลิเบีย, มาเลเซีย, มอริเชียส, นอร์เวย์, โรมาเนีย, ซาอุดิอาระเบีย, สิงคโปร์, สาธารณรัฐสโลวัก, สเปน, สวีเดน, สวิตเซอร์แลนด์, ซีเรีย, ไทย, ตูนีเซีย, ฯลฯ

NTSC-ประเทศ/ภูมิภาคที่ใช้ร่วมกันได้

บาฮามาส, แคนาดา, อเมริกากลาง, ญี่ปุ่น, เกาหลี, เม็กซิโก, ฟิลิปปินส์, ไต้หวัน, สหรัฐอเมริกา, ฯลฯ

คุณสามารถทำการบันทึกสิ่งต่างๆ ด้วยกล้องถ่ายวิดีโอของคุณ และดูภาพบนหน้าจอ LCD จากที่ใดก็ได้ในโลก

ข้อมูลจำเพาะ

ชื่อรุ่น	HMX-R10SP, HMX-R10BP

ระบบ	**สัญญาณวิดีโอ** **รูปแบบบีบอัดภาพ** **รูปแบบบีบอัดเสียง** **อุปกรณ์ภาพ** **เลนส์** **ความยาวโฟกัส**	PAL H.264 (MPEG-4.AVC) AAC (การโค้ดเสียงขั้นสูง) 1/2.33" CMOS 9.15 ล้านพิกเซล F3.5 - F3.7, 5x สำหรับออปติคัลซูม (8x สำหรับซูมอัจฉริยะ) 76.4-382 มม. (เลนส์เท่านั้น) 47.7-382 มม. (ที่ใช้ซูมอัจฉริยะ)
หน้าจอ LCD	**ขนาด/จำนวนจุด** **วิธีหน้าจอ LCD**	LCD แบบไวด์ทัช 2.7 นิ้ว TFT LCD
ขั้วต่อต่าง ๆ	**สัญญาณออกคอมโพสิต** **สัญญาณออกคอมโพเนนต์** **สัญญาณออก HDMI** **เอาต์พุตเสียง** **เอาต์พุต USB**	1Vp-p (75Ω เทอร์มิเนต) Y: 1Vp-p, 75Ω , Pb/Pr, Cb/Cr: 0.350Vp-p, 75Ω ชั้วต่อประเภท C -7.5dBs (600 เทอร์มิเนต) USB 2.0
ทั่วไป	**แหล่งจ่ายไฟ** **ชนิดแหล่งจ่ายไฟ** **การสิ้นเปลืองพลังงาน (การบันทึก)** **อุณหภูมิขณะทำงาน** **สื่อเก็บข้อมูล** **ขนาดภายนอก (WxHxD)** **น้ำหนัก** **MIC ภายใน**	DC 5V, ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 3.6V ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน, แหล่งพลังงาน (100V-240V) 50/60Hz 3.5W (เปิด LCD) 0°C - 40°C องศาเซลเซียส (32°F - 104°F องศาฟาเรนไฮน์) -20°C - 60°C องศาเซลเซียส (-4°F - 140°F องศาฟาเรนไฮน์) การ์ดหน่วยความจำ (SD/SDHC) (อุปกรณ์เสริม) ความกว้าง 38.3 มม. (1.50 นิ้ว) ความสูง 56.8 มม. (2.23 นิ้ว) ความยาว 128.2 มม. (5.04 นิ้ว) 229 ก.(0.50 ปอนด์, 8.07 ออนซ์) (ไม่รวมชุดแบตเตอรี่ ลิเธียมไอออน) ไมโครโฟนสเตอริโอแบบรอบทิศทาง

※ ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิคและการออกแบบอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อ SAMSUNG world wide

หากคุณมีข้อสงสัยหรือความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซัมซุง โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของซัมซุง

Region	Country	Contact Centre ☎	Web Site
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/us
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421, 4004-0000	www.samsung.com/br
	CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
	Nicaragua	00-1800-5077267	www.samsung.com/latin
	Honduras	800-7919267	www.samsung.com/latin
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
Europe	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
	CZECH REPUBLIC	800-SAMSUNG(800-726786)	www.samsung.com/cz
	DENMARK	8-SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/dk
	FINLAND	30-6227 515	www.samsung.com/fi
	FRANCE	01 4863 0000	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/hu
	ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/it
	LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	3-SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 1SAMSUNG(172678), 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902-1-SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com/es
	SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se
	U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
	EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
	AUSTRIA	0810-SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com/at
	Switzerland	0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr/(French)
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt
	LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee
CIS	RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
	KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
	TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung/ua
	Belarus	810-800-500-55-500	www.samsung.com/ua_ru
	Moldova	00-800-500-55-500	
Asia Pacific	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
	New zealand	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz
	CHINA	400-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com/cn
	HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk www.samsung.com/hk_en/
	INDIA	3030 8282, 1800 110011, 1800 3000 8282	www.samsung.com/in
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864), 1-800-3-SAMSUNG(726-7864), 1-800-8-SAMSUNG(726-7864), 02-5805777	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg
	THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	www.samsung.com/th
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
Middle East & Africa	Turkey	444 77 11	www.samsung.com/tr
	SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	www.samsung.com/ae

ความยินยอมเกี่ยวกับ RoHS

ผลิตภัณฑ์ของเราสอดคล้องกับ "ข้อจำกัดของการใช้สารอันตรายในอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์" และเราไม่ใช้วัสดุอันตราย6 ประเภท นั่นคือ แคดเมี่ยม (Cd), ตะกั่ว (Pb), ปรอท (Hg),เฮ็กซาวาเลนต์ โครเมี่ยม (Cr+6), โพลี โบรมิเนต ไบเฟนนิลส์(PBBs), โพลี โบรมิเนต ไบเฟนนิลส์ อีเธอร์ (PBDEs) ในผลิตภัณฑ์ของเรา